



## IRONSIDE FAHRERTRITTBRETTEINSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

50968-07

#### Modelle

Dieser Teilesatz eignet sich für FLHRS-Modelle ab 2004, Touring-Modelle ab 1986 und 1986 Softail-Modelle mit geschweiftem Fahrertrittbrettsatz, Teilenummer 50631-04, oder geschweiften Trittbrettrögen, Teilenummern 50683-04 (rechts) und 50688-04 (links).

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### EINBAU

1. Flüssiges Geschirrspülmittel auf die Gummiperlen auftragen, die unten aus dem Trittbretteinsatz hervorragen.

2. Fahrertrittbrett nach oben klappen und die Gummiperlen mit einem Schraubenzieher nach oben aus dem Trittbrett heraushebeln.
3. Flüssiges Geschirrspülmittel auf die Gummiperlen des neuen Trittbretteinsatzes auftragen.
4. Den Trittbretteinsatz auf dem Trittbrett in die Einbaustellung bringen. Die einzelnen Gummiperlen mit einer Zange durch die Trittbrettlöcher ziehen, bis die Perlen aus dem Trittbrett hervorstehen.
5. Die obigen Schritte für den zweiten Trittbretteinsatz wiederholen.

#### HINWEIS

*Chromflächen nicht mit scheuernden Materialien in Kontakt kommen lassen (Steine, Sand usw.), da sonst Schaden entsteht.*

#### ERSATZTEILE

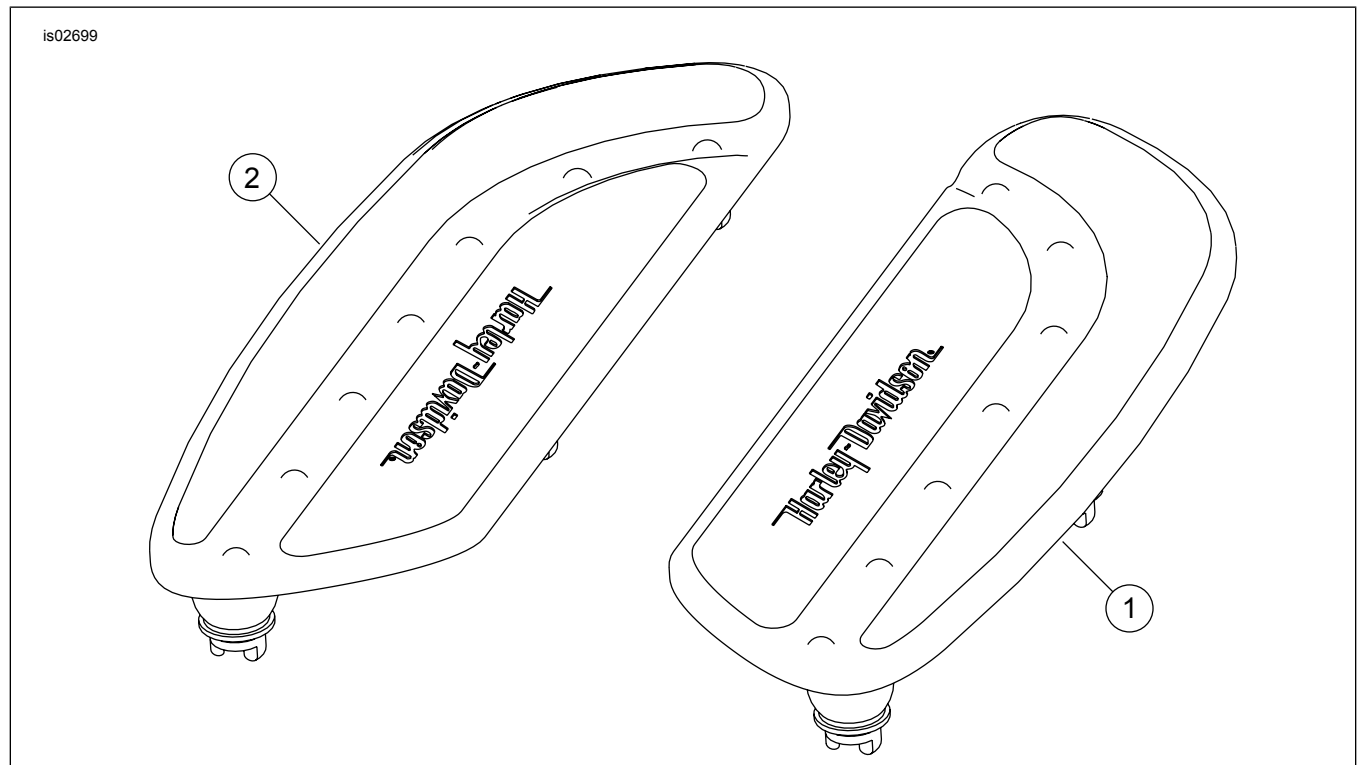


Abbildung 1. Ersatzteile: Fahrertrittbrettsatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Baugruppe, Fahrertrittbretteinsatz, rechts	50816-07
2	Baugruppe, Fahrertrittbretteinsatz, links	50812-07