



# ISTRUZIONI

J04072

2006-04-16



## INSERTO DELLE PEDANE DEL PILOTA IRONSIDE

### GENERALITÀ

#### Numero kit

50968-07

#### Modelli

Questo kit è adatto al modello FLHRS a partire dal 2004, Touring a partire dal 1986 e Softail del 1986, dotati di kit pedane del pilota ad ala retroflessa, N° codice 50631-04 o di supporti/pedane ad ala retroflessa, N° codice 50683-04 (destra) e 50688-04 (sinistra).

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

1. Applicare sapone liquido per piatti ai grani in gomma degli inserti che sporgono dal fondo della pedana.
2. Con la pedana del pilota in posizione "su", utilizzare un cacciavite per estrarre i grani in gomma attraverso la parte superiore della pedana.
3. Applicare sapone liquido per piatti ai grani in gomma sul nuovo inserto della pedana.
4. Collocare l'inserto al suo posto sulla pedana. Usando delle pinze, tirare i grani in gomma dell'inserto nei fori sulla pedana finché non sporgono da sotto al pedana.
5. Ripetere le operazioni di cui ai punti precedenti per il restante inserto della pedana.

#### NOTA

Per non danneggiarle, non toccare le superfici cromate con materiali abrasivi (sassi, sabbia, ecc.).

### PARTI DI RICAMBIO

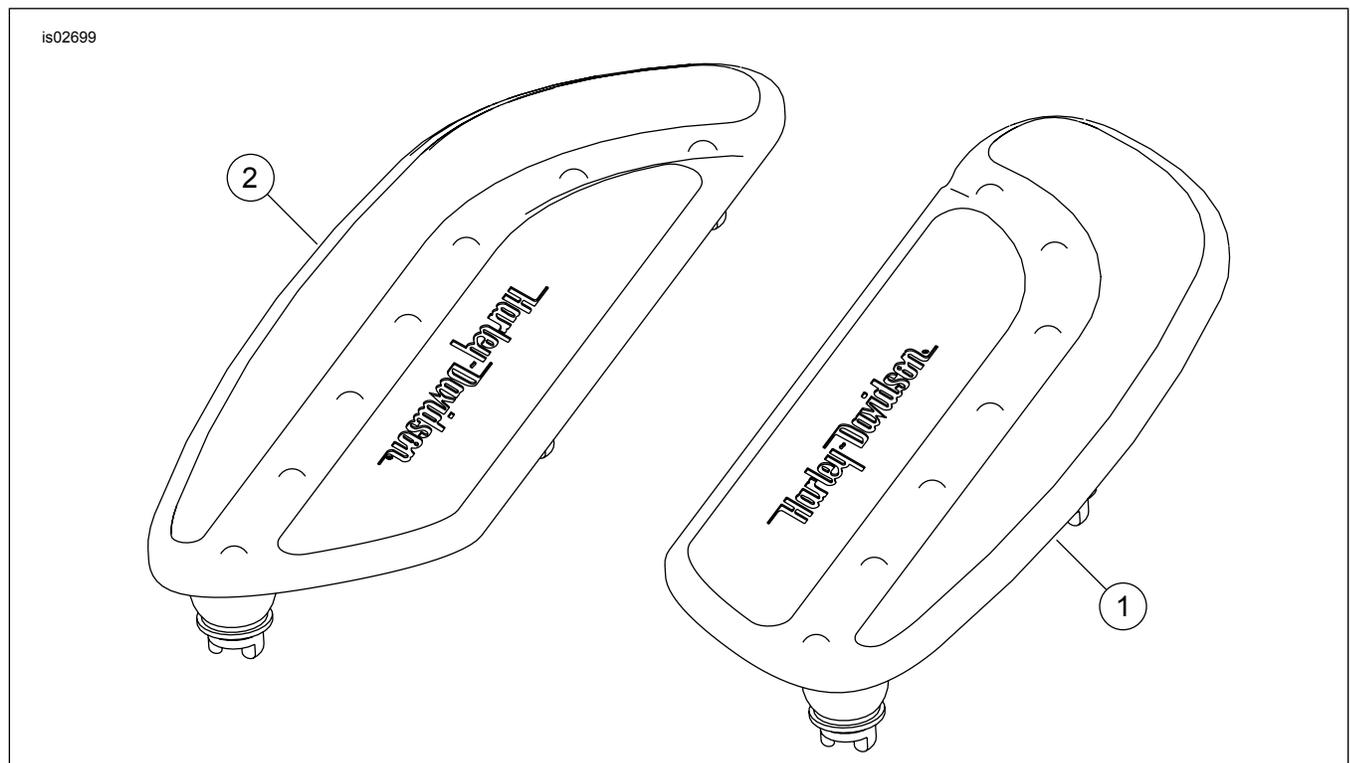


Figura 1. Parti di ricambio: kit pedana pilota

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Gruppo, inserto pedana pilota, destro	50816-07
2	Gruppo, inserto pedana pilota, sinistro	50812-07