



INSTRUÇÕES

J04072

2006-04-16



INSERÇÃO DO ESTRIBO DO MOTOCICLISTA “IRONSIDE”

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

50968-07

Modelos

Este kit se adapta aos modelos FLHRS ano 2004 e posteriores, Touring ano 1986 e posteriores e Softail ano 1986 equipados com kit de estribo em formato de asa, peça número 50631-04 ou estribo em formato de asa, peça número 50683-04 (direito) e 50688-04 (esquerdo).

Conteúdo do kit

Veja a Figura 1 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Aplique sabão líquido para lava-louças nas soldas de borracha do inserto do estribo que se projetam através da parte inferior do estribo.
2. Com o estribo do operador na posição “levantada” use uma chave de fenda para passar as esferas de borracha para fora pela parte superior do estribo.
3. Aplique sabão líquido para lava-louças nas soldas de borracha do novo inserto do estribo.
4. Coloque o inserto do estribo em sua posição no estribo. Use um alicate para puxar cada solda de borracha em seu furo do estribo até que as soldas se projetem através do estribo.
5. Repita os passos acima para o inserto do estribo restante.

NOTA

Evite o contato de materiais abrasivos (pedras, areia, etc) com superfícies cromadas pois resultará em dano.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

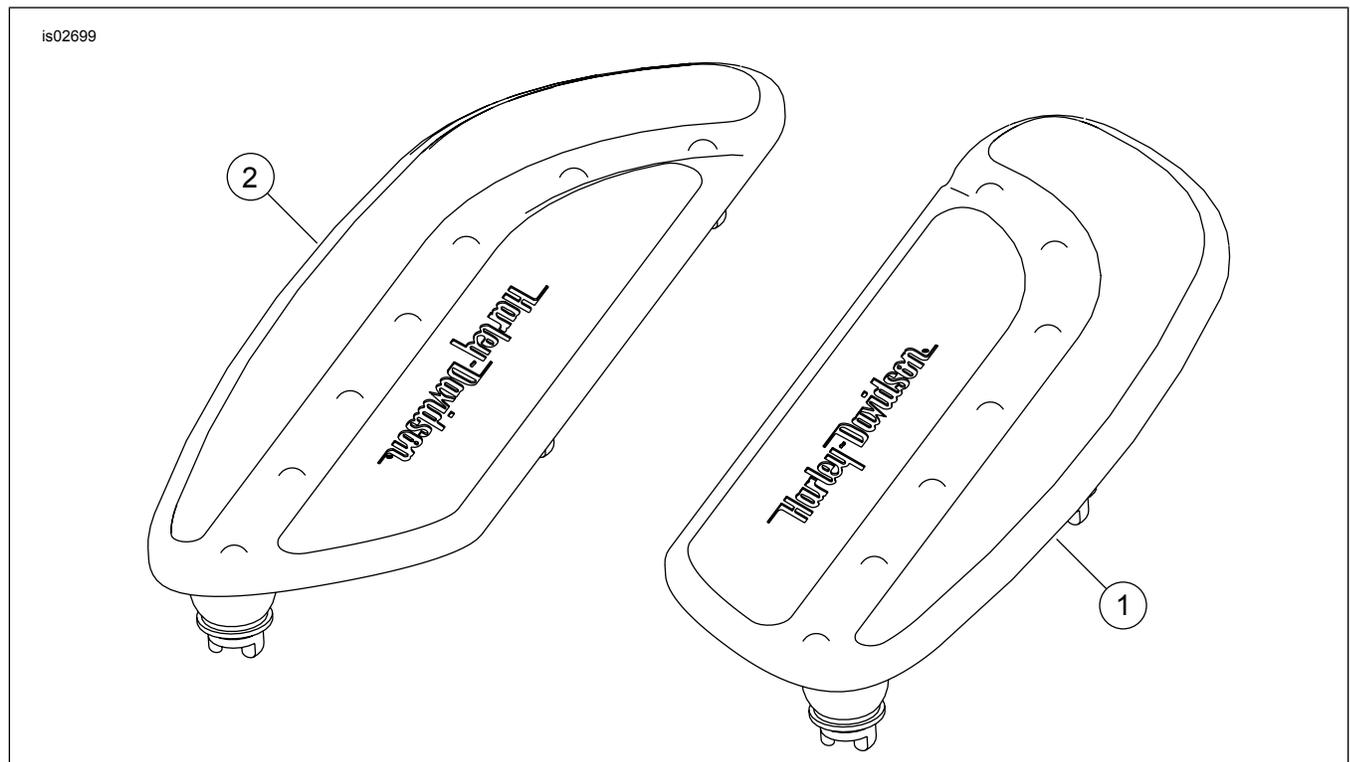


Figura 1. Peças de reposição: kit de estribo do motociclista

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Conjunto, inserção do estribo do motociclista, lado direito	50816-07
2	Conjunto, inserção do estribo do motociclista, lado esquerdo	50812-07