



# INSTRUCCIONES

J04072

2006-04-16



## INSERTO IRONSIDE PARA PLACA APOYAPIÉS DEL MOTOCICLISTA

### GENERALIDADES

#### Kit número

50968-07

#### Modelos

Este kit se adapta a los modelos FLHRS de 2004 y posteriores, Touring de 1986 y posteriores, Softail de 1986 equipados con el kit de placa apoyapiés Wing para el motociclista, pieza N° 50631-04 o cubiertas para placas apoyapiés Swept Wing, piezas N° 50683-04 (derecha) y 50688-04 (izquierda).

#### Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

### INSTALACIÓN

1. Aplique jabón líquido para lavar trastos a los rebordes de caucho del inserto de la placa apoyapiés que salen de la parte inferior de la placa apoyapiés.

2. Con la placa apoyapiés del operador en la posición levantada, use un destornillador para sacar los rebordes de caucho de la placa apoyapiés de la parte superior a través de la placa apoyapiés.
3. Aplique jabón líquido para lavar trastos a los rebordes de caucho en el inserto nuevo para la placa apoyapiés.
4. Coloque el inserto de la placa apoyapiés en su posición en la placa apoyapiés. Use alicantes para tirar de cada reborde de caucho dentro de su agujero en el apoyapiés hasta que los rebordes salgan de la placa apoyapiés.
5. Repita los pasos anteriores con el inserto de la placa apoyapiés restante.

#### NOTA

*Evite el contacto de las superficies de cromadas con materiales abrasivos (piedras, arena, etc.), ya que pueden causarles daños.*

### PIEZAS DE SERVICIO

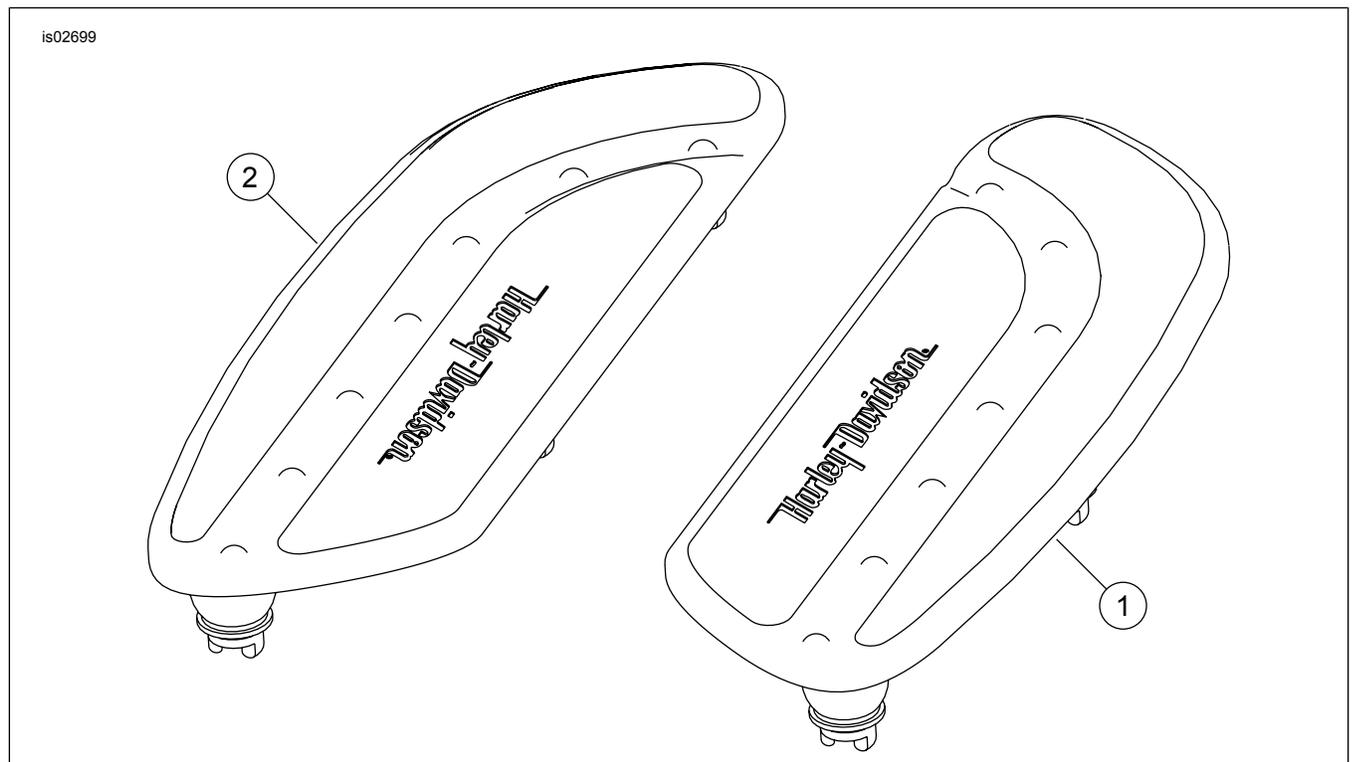


Figura 1. Piezas de servicio: kit de placa apoyapiés para motociclista



**Tabla 1. Tabla de piezas de servicio**

<b>Artículo</b>	<b>Descripción (cantidad)</b>	<b>Número de pieza</b>
1	Conjunto, inserto de placa apoyapiés para motociclista, derecho	50816-07
2	Conjunto, inserto de placa apoyapiés para motociclista, izquierdo	50812-07