ISTRUZIONI

J04975 2009-05-29

KIT BULLONERIA DI ANCORAGGIO BORSA PORTAPACCHI STACCABILE PER I MODELLI SOFTAIL

GENERALITÀ

Numero kit

54245-10

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

Il prodotto Loctite® 243 (blu), N° codice 99642-97, è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

Contenuto del kit

Vedere Figura 6 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

Se sono montate borse portapacchi staccabili

1. Vedere Figura 1. Rimuovere le viti (1), i punti di ancoraggio (2) e le boccole (3) dal sostegno del parafango (4).
2. Vedere Figura 3. Rimuovere il punto di ancoraggio inferiore (1) dal sostegno anteriore inferiore (3). Eliminare tutti i punti di ancoraggio e le viti rimossi.

Se non sono montate borse portapacchi staccabili

1. Vedere Figura 2. Rimuovere ed eliminare le viti (1) dal sostegno del parafango (2).

Tutti i modelli

1. Prendere i punti di ancoraggio e le boccole dal kit della bulloneria di ancoraggio del Tour-Pak. Eliminare le viti.
2. Vedere Figura 6. Collocare una boccola (A) in ciascun foro del sostegno del parafango (B). Il lato smussato delle boccole (Figura 5, elemento 1) è rivolto verso la parte opposta del parafango.
3. Installare i punti di ancoraggio, anteriori e posteriori (C, D). Collocare il lato svasato di ciascun punto di ancoraggio in modo che si inserisca nella boccola (Figura 5, elemento 2).

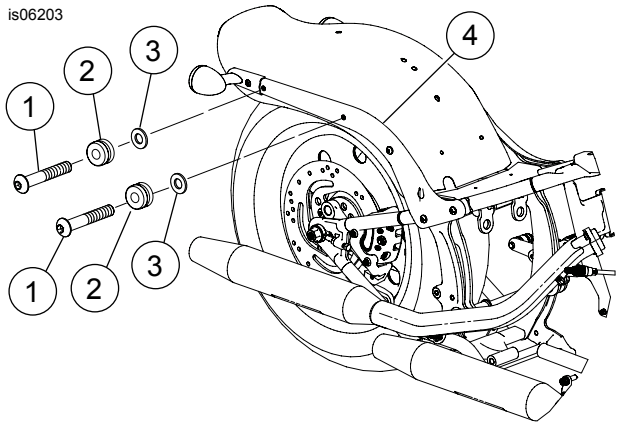

1. **Vite (2)**
2. **Punto di ancoraggio (2)**
3. **Boccola (2)**
4. **Sostegno del parafango**

Figura 1. Bulloneria esistente (con punti di ancoraggio)

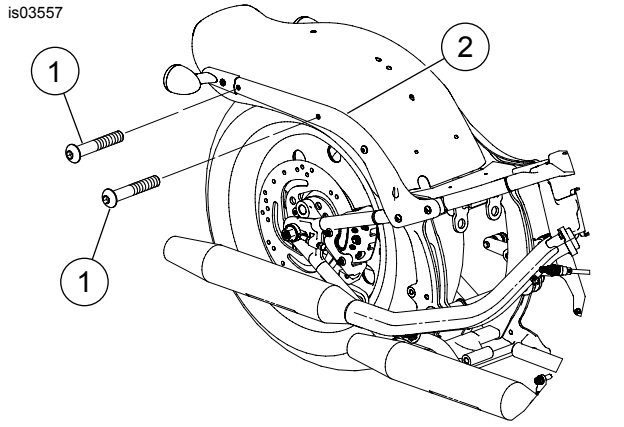

1. **Vite (2)**
2. **Sostegno del parafango**

Figura 2. Bulloneria esistente (senza punti di ancoraggio)

Molte parti e accessori Harley-Davidson sono in plastica e metallo, quindi possono essere riciclati. Smaltire i materiali correttamente.

4. Vedere Figura 6. Collocare il punto di ancoraggio (1) sulla parte superiore (all'esterno) dei punti di ancoraggio anteriori e posteriori (C, D). Il lato smussato del punto di ancoraggio esterno poggia sul punto di ancoraggio interno (Figura 5).

NOTA

Accertarsi che alle viti dei punti di ancoraggio si applichi della Loctite 243 (blu). Se questo non dovesse essere fatto i punti di ancoraggio e gli accessori sulla motocicletta potrebbero allentarsi.

5. Applicare Loctite 243 (blu) agli ultimi quattro filetti delle viti del punto di ancoraggio (2).

6. Avvitare le viti (2) attraverso i punti di ancoraggio, i punti di ancoraggio anteriori e posteriori, le boccole e il parafango e la staffa (dietro il parafango). Serrare le viti ad una coppia di 28-37 N·m (21-27 ft-lb).

7. Se sono state montate le borse portapacchi staccabili, installare il punto di ancoraggio (1) preso dal kit sul sostegno anteriore inferiore della borsa portapacchi con la vite (3), i distanziali (E, F) e la rondella di sicurezza (H). Se si installa il kit della borsa portapacchi per la prima volta, vedere il foglio di istruzioni di quel kit per installare il sostegno anteriore inferiore. Eliminare il mini punto di ancoraggio preso dal kit borse portapacchi e sostituirlo con il punto di ancoraggio preso da questo kit.

8. Ripetere le operazioni per il lato opposto.

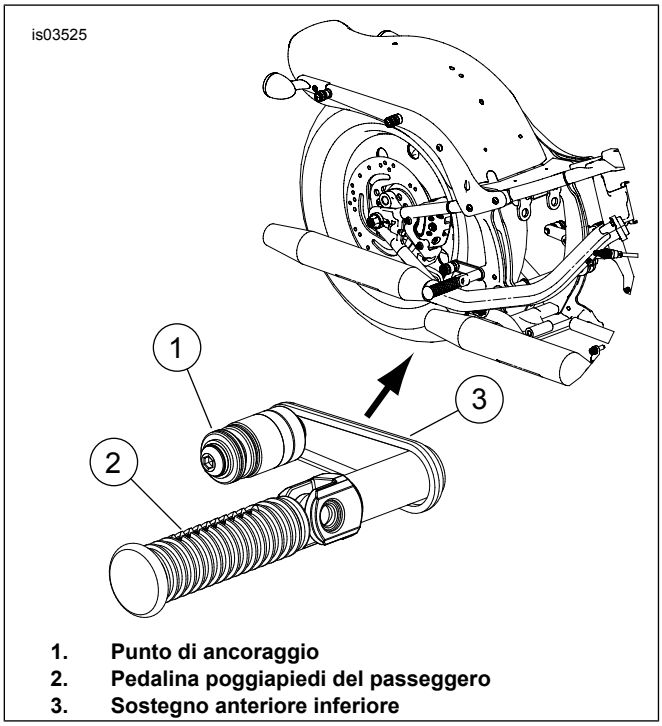

1. **Punto di ancoraggio**
2. **Pedalina poggiapiedi del passeggero**
3. **Sostegno anteriore inferiore**

Figura 3. Sostegno anteriore inferiore e punto di ancoraggio

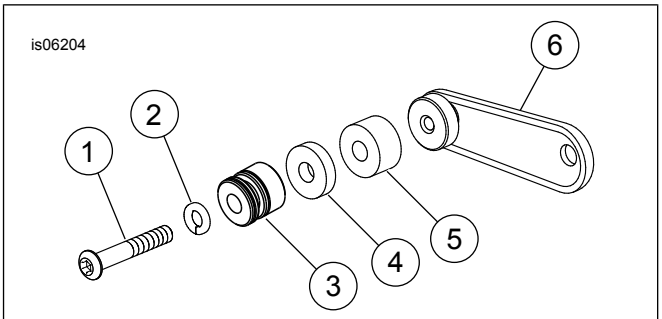

1. **Vite**
2. **Rondella di sicurezza aperta**
3. **Punto di ancoraggio**
4. **Distanziale (piccolo)**
5. **Distanziale (largo)**
6. **Sostegno anteriore inferiore**

Figura 4. Punto di ancoraggio anteriore inferiore (tipico)

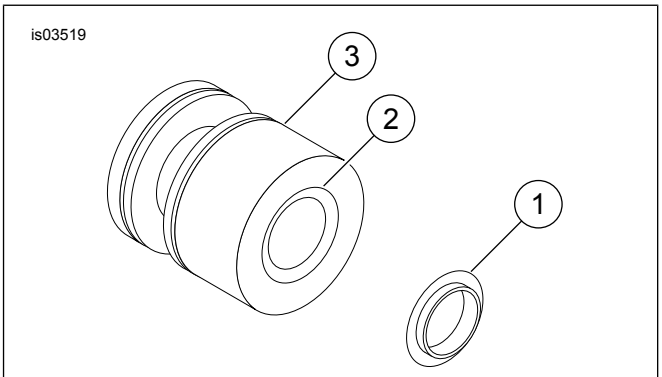

1. **Lato smussato della boccola**
2. **Estremità svasata (rivolta verso il sostegno del parafango)**
3. **Punto di ancoraggio**

Figura 5. Punto di ancoraggio e boccola

MANUTENZIONE

NOTA

Il mancato serraggio della bulloneria alla coppia specificata può causare gravi danni agli accessori installati. (00508b)

NOTA

Dopo 800 km (500 mi) di percorrenza con le borse portapacchi installate, è necessario verificare la coppia di serraggio delle relative viti di montaggio. Assicurarsi che la coppia di serraggio sia di 28–37 N·m (21–27 ft-lbs). Se necessario, serrare.

Con il tempo, i punti di ancoraggio possono usurarsi ed i portabagagli, le piastre laterali o le borse portapacchi ad essi ancorati possono allentarsi o sferragliare. Se questo dovesse verificarsi:

1. Rimuovere la bulloneria di ancoraggio (viti).

2. Pulire i residui di frenafiletti dalla filettatura delle viti.

3. Applicare Loctite 243 (blu) alle ultime quattro filettature delle viti del punto di ancoraggio.

4. Installare le viti e serrarle a mano.

5. Girare i punti di ancoraggio in senso orario di circa 45° dalla loro posizione precedente.

6. Serrare la bulloneria di ancoraggio ad una coppia di 28–37 N·m (21–27 ft-lbs).

7. Ripetere come necessario, fino a tre volte. Dopo la terza regolazione, montare nuovi punti di ancoraggio.

PARTI DI RICAMBIO

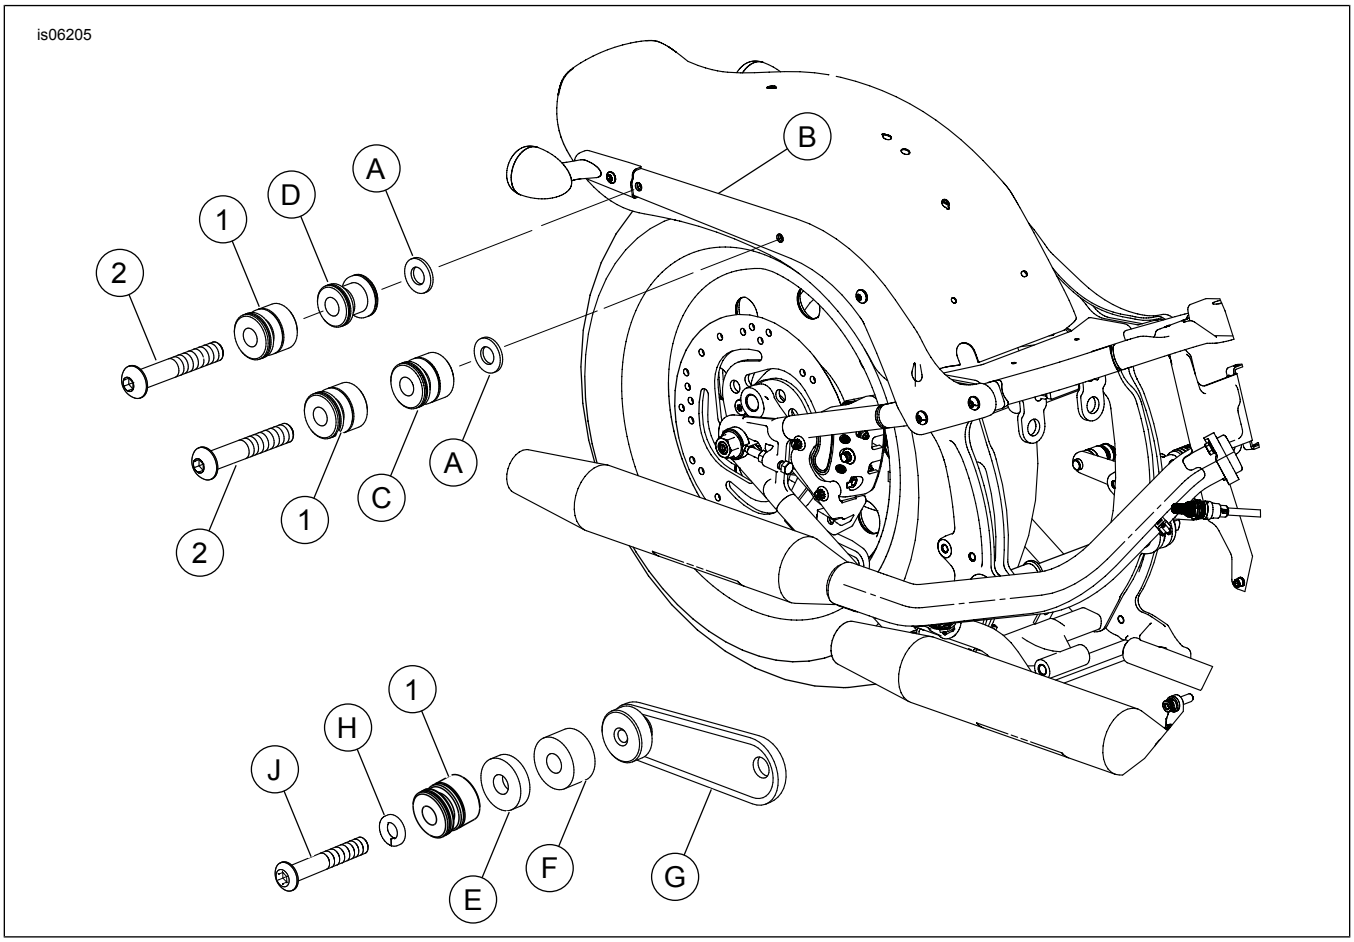

Figura 6. Parti di ricambio: Kit bulloneria staccabile per i modelli Softail

Tabella 1. Parti di ricambio: Kit bulloneria di ancoraggio borsa portapacchi staccabile per i modelli Softail

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Punto di ancoraggio (6)	53683-96
2	Vite, 3/8-16 x 2-3/4 di pollice (4)	Parte non venduta separatamente
3	Vite, 5/16-18 x 2-1/2 di pollice Grado 8 (2) (usato per il montaggio punto di ancoraggio anteriore inferiore)	3584
Elementi non inclusi nel kit		
A	Boccola (2)	Parte del kit bulloneria di ancoraggio per Tour-Pak
B	Sostegno del parafango	
C	Punto di ancoraggio anteriore	Parte del kit bulloneria di ancoraggio per Tour-Pak
D	Punto di ancoraggio posteriore	Parte del kit bulloneria di ancoraggio per Tour-Pak
E	Distanziale	Incluso nel kit borse portapacchi
F	Distanziale	Incluso nel kit borse portapacchi
G	Sostegno della borsa portapacchi inferiore anteriore	Incluso nel kit borse portapacchi
H	Rondella di sicurezza	Incluso nel kit borse portapacchi