



ZADNJA KOLESA AGITATOR

SPLOŠNO

▲ OPOZORILO

Montirajte samo kolesa in sklope, odobrene za vaš model motocikla. Da se prepričate, ali je oprema prava, obiščite trgovca z motorji Harley-Davidson. Kolesa in sklopi, ki se ne ujemajo, ali montaža koles, ki niso odobrena za vaš model, lahko povzročijo izgubo nadzora nad motociklom, kar lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00610c)

Številke kompletov

40225-10, 47951-10, 47951-10A, 40900112, 40900459

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Vsebina kompleta

Glejte Slika 1 in preglednice servisnih delov.

Potrebni dodatni deli

Za namestitve tega kompleta je potreben ločen nakup pnevmatike (44006-09).

Ta komplet vključuje samo kolo po meri.

Za pravilno montažo tega kompleta je potreben ločen nakup naslednjih delov, ki so na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

- Komplet za namestitev kolesa (za določitev potrebnega montažnega kompleta glejte Preglednica 3 in Preglednica 4).
- Vijaki zavornega diska (za določitev ustreznega okovja glejte Preglednica 1).
- Vijaki zadnjega zobnika (za določitev ustreznega okovja glejte Preglednica 1). Glede okovja kromiranega zobnika glejte maloprodajni katalog P&A.
- Orodje za demontažo in montažo ležaja kolesa (94134-09)

▲ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Uporabite ustrezne postopke iz navodil za servisiranje. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00333b)

OPOMBA

Ta list z navodili se nanaša na informacije iz servisnega priročnika. Za vgradnjo potrebujete servisni priročnik za ta model/leto motocikla, ki je na voljo pri trgovcu Harley-Davidson.

Priporočeni dodatni deli

Za pravilno vzdrževanje in čiščenje priporočamo naslednje originalne motorne dodatke Harley-Davidson:

- Čistilno sredstvo za krom Harley® Bright™ (94683-99) (ni za uporabo v kompletu 40900112)
- Polirno in tesnilno sredstvo Harley® Glaze™ (99701-84)
- Harley® Wheel and Spoke Brush (krtačka za kolesa in napere) (43078-99)
- Čistilno sredstvo za kolesa in pnevmatike Harley-Davidson® (94658-98)
- Harley® Preserve Bare Aluminum Protectant (zaščitno sredstvo za aluminij) (99845-07)

Preglednica 1. Železnina za namestitev zadnjega diska in verižnika

Strojna oprema	Instalacija
Vijaki zadnjega diska (izberite železnino in zaloge ali kromirano železnino)	
5 vijakov diska iz zaloga (43567-92)	Vsi modeli
Komplet kromiranih vijakov (46647-05) vključuje 5 vijakov	Vsi modeli
Vijaki zadnjega verižnika (izberite železnino in zaloge ali kromirano železnino)	
5 vijak verižnika, zaloga (3109)	2007 in novejši Dyna in Softail, 2007 Touring
Komplet kromiranih vijakov (94773-07) vključuje 5 vijakov in podložk	2007 in novejši Dyna in Softail
5 vijakov verižnika, zaloga (3737A)	2000-2005 Dyna, 2000-2006 Softail, 2004-2006 Touring
Komplet kromiranih vijakov (94773-00A) vključuje 5 vijakov in podložk	2000-2005 Dyna, 2000-2006 Softail
5 vijakov verižnika, zaloga (3814)	2008 Touring
5 vijakov verižnika, zaloga (3873)	2006 Dyna
5 vijakov verižnika, zaloga (3899)	2000-2003 Touring, 2001 in novejši Sportster (razen japonskih modelov)
5 vijakov verižnika, zaloga (40439-01)	Modeli 2002-2006 VRSC in 2007 VRSCR
5 vijakov verižnika, zaloga (4552)	Modeli 2007 in novejši VRSC (razen modelov VR-SCR in VRSCSE)
Podložke zadnjega verižnika	
5 podložk verižnika, zaloga (6516HW)	2006 in starejši modeli Dyna, Softail in Touring ter 2000 in novejši modeli Sportster (razen japonskih modelov)
5 podložk verižnika, zaloga (7039)	2002 in novejši VRSC

MONTAŽA

OPOMBA

Pri nameščanju pnevmatike na pobarvano kolo montažno orodje in objemke platišča zaščitite s plastičnimi ščitniki.

Ob montažni pnevmatik na kolo in pnevmatike nanesite izdatno količino maziva za pnevmatike.

Za odstranitev pnevmatik po zlomu kroglice uporabite plastične vložke med platiščem in pnevmatiko, da ustvarite dovolj velik razmik za vstavljanje objemk platišča.

Pred odstranitvijo ali namestitvijo kolesa je treba odstraniti čeljusti zadnje zavore. Razcepko ali vzmetno sponko za osno matico morate zamenjati. Na voljo so v ločeni prodaji pri prodajalcu vozil Harley-Davidson. Glede ustrezne številke dela se pozanimajte pri prodajalcu.

1. Odstranite obstoječ sklop zadnjega kolesa. Shranite os, osno matico, zavorni disk in distančnike kolesa za montažo kompleta. Glejte servisni priročnik.

OPOMBA

Zmontirajte kratko deblo ventila (43157-83A), vključeno v montažni komplet. Zavrzite vsa druga stebila ventila.

2. Glejte Slika 1 . Zmontirajte komplet stebila ventila (H) na kolo. Glejte servisni priročnik.


OPOMBA

Vijakov za zavorne diske/rotor ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba teh vijakov lahko povzroči izgubo navora ter poškodbe zavornih delov. (00319c)

OPOMBA

Montažnih vijakov verižnika ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba teh vijakov lahko povzroči izgubo navora ter poškodbe verižnika in/ali sklopa jermena. (00480b)

SERVISNI DELI

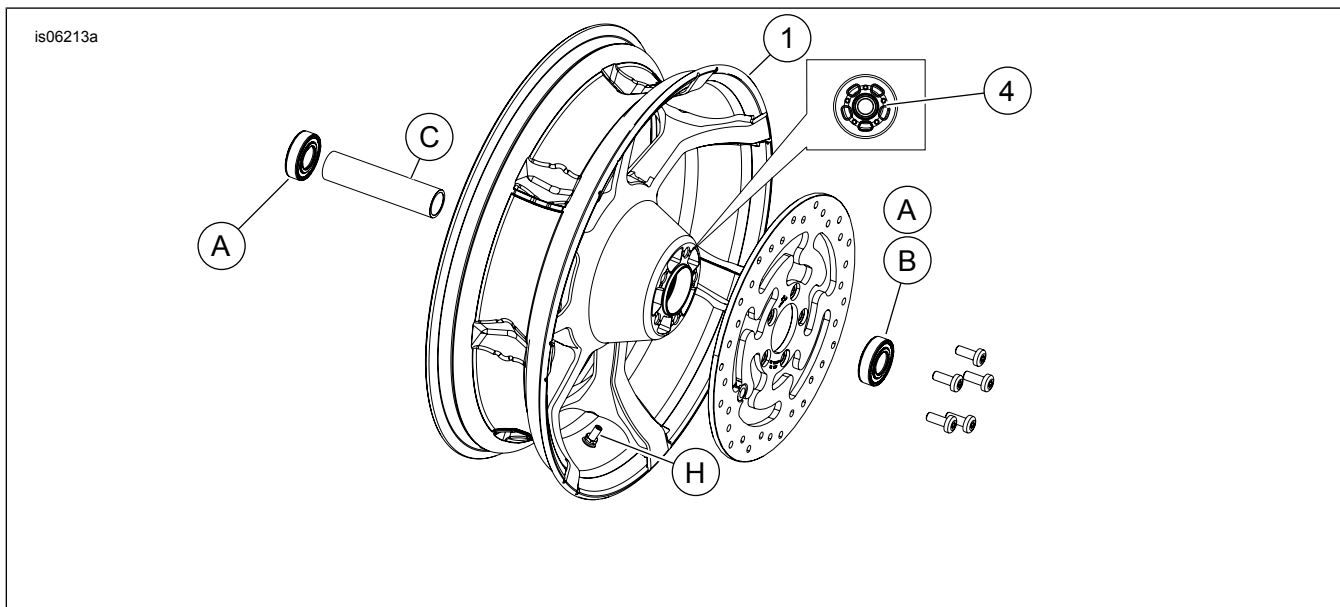

Slika 1. Servisni deli: Zadnje kolo Agitator (prikazano 18-palčno)

3. S pomočjo ustrezne tabele servisnih delov namestite sestavne dele kompleta za montažo koles, originalno zavorno ploščico zobnik na kolo. Glejte servisni priročnik.

4. Z orodjem za odstranitev in namestitev kolesnega ležaja namestite glavni ležaj. Glejte servisni priročnik. Strojno izdelani utori označujejo primarno stran ležaja.

OPOMBA

Namestite potrebno pnevmatiko (ločen nakup).

Če je na platišču kolesa okrogla rumena nalepka, pnevmatiko obrnite tako, da je pika na nasprotni strani nalepke. Če je na platišču kolesa okrogla zelena nalepka, pnevmatiko obrnite tako, da je pika poravnana z nalepko. Če okrogle nalepke na platišču ni, glejte servisni priročnik.

5. Namestite novo pnevmatiko (ločen nakup) na kolo. Glejte servisni priročnik.

6. Namestite zadnje kolo (1), originalno os, zobnik in originalne distančnike na motocikel. Glejte servisni priročnik.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Kromirane dele je treba redno vzdrževati, da ohranijo svoj originalni lesk in sij.

1. Očistite močno umazane površine kolesa s čistilom za kolesa in pnevmatike Harley-Davidson Wheel and Tire Cleaner, ki ga nanesite s krtačko za kolesa in napere Harley Wheel and Spoke Brush.
2. Temeljito očistite krom z uporabo kakovostnega čistilnega sredstva za krom, kot je na primer čistilo za krom Harley Bright Chrome Cleaner.
3. Po čiščenju in poliranju zatesnite zaključni premaz s kakovostnim tesnilom, kot je tesnilo Harley Glaze Polish and Sealant.

Preglednica 2. Servisni deli in vsebina kompletov za kolo

Komplet	Del	Opis (Količina)	Številka dela
40225-10, 47951-10, 47951-10A, 40900112, 40900459	1	Kolo	Ni naprodaj ločeno
Vizualni kazalnik, omenjen v besedilu:			
	4	Obdelan utor (vsa kolesa)	

Preglednica 3. ZADNJI 25 mm ležaj, komplet za namestitev na kolo (41456-08C)

ZADNJI 25 MM ležaj, komplet za namestitev na kolo (41456-08C)		Del (uporabljena količina in opis)									
Instalacija	Velikost kolesa	A	C	D	E	F	H	I	J		
2009 in novejši FLT brez ABS	16 x 5,0 in	2	1	0	0	0	*	*	*		
2009 in novejši FLT brez ABS	18 x 5,0 in	2	1	0	0	0	*	*	0		
2008 VRSCD brez ABS	18 x 5,5 in	2	0	0	1	**	*	*	0		
Modeli FXSB letnik 2013 in novejši, FXCW/C letnik 2008 in novejši brez ABS	18 x 8,0 in	2	0	1	0	0	*	*	0		
2008 in novejši VRSCAW, VRSCDX in VRSCF brez ABS	18 x 8,0 in	2	0	0	1	**	*	*	0		
Vgradni kompleti so zasnovani tako, da delujejo na različnih stilih koles in opreme. Stopite v stik s trgovcem Harley-Davidson in se prepričajte, da so kolo in vgradni kompleti zasnovani in odobreni za motocikel, na katerega jih nameščate. OPOMBE: * Glejte <i>OPOMBO</i> nad korakom za montažo ventila v MONTAŽA, da ugotovite, katero steblo ventila morate uporabiti za določen komplet. Druga stebila ventilov zavrzite. ** Glejte MONTAŽA, da ugotovite, ali potrebujete ploščico. *** Ploščica ležaja, zmontirana pod primarni ležaj.	A	Ležaj, navaden (2)								9276A	
	C	Prema obojka								41349-07	
	D	Prema obojka								41358-08	
	E	Prema obojka								43704-08	
	F	Ploščica ležaja***								41447-08	
	H	Steblo ventila, kratko								43157-83A	
	I	Steblo ventila, dolgo								43206-01	
J	Steblo ventila, skozenjsko								40999-87		

Preglednica 4. ZADNJI 25 MM ležaj, komplet za namestitev na kolo z ABS (41453-08C)

ZADNJI 25 MM ležaj, komplet za namestitev na kolo z ABS (41453-08C)		Del (uporabljena količina in opis)									
Instalacija	Velikost kolesa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2008 FLT z ABS	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
Modelu XL 2014 in novejši z ABS (razen modelov 883L letnika 2014 in novejših)	16 x 3,0 in	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
2009 in novejši FLT z ABS	16 x 5,0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
2009 in novejši FLT z ABS	18 x 5,0 in	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0
2008 VRSCDa z ABS	18 x 5,5 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
2008 in novejši VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa in VRSCFa z ABS	18 x 8,0 in	1	1	0	0	1	**	0	*	*	0
Vgradni kompleti so zasnovani tako, da delujejo na različnih stilih koles in opreme. Stopite v stik s trgovcem Harley-Davidson in se prepričajte, da so kolo in vgradni kompleti zasnovani in odobreni za motocikel, na katerega jih nameščate. OPOMBE: * Glejte <i>OPOMBO</i> nad korakom za montažo ventila v MONTAŽA, da ugotovite, katero steblo ventila morate uporabiti za določen komplet. Druga stebila ventilov zavrzite. ** Primarni ležaj. Ležaj mora biti zmontiran tako, da je rdeča stran obrnjena proti kolesu. *** Ploščica ležaja, zmontirana pod primarni ležaj.	A	Ležaj, navaden								9276A	
	B	Ležaj, ABS**								9252	
	C	Prema obojka								41349-07	
	D	Prema obojka								41900-08	
	E	Prema obojka								43704-08	
	F	Ploščica ležaja***								41447-08	
	G	Ploščica ležaja***								43904-08	
	H	Steblo ventila, kratko								43157-83A	
	I	Steblo ventila, dolgo								43206-01	
	J	Steblo ventila, skozenjsko								40999-87	