



INSTRUCTIES

J05096

2011-05-20



WINDSCHERMSET

ALGEMEEN

Setnummers

57164-10, 57400091 en 57400092

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

VERWIJDEREN

1. Zie Afbeelding 1. Draai de drie bouten (2) (met platte onderleggingen) los waarmee het windscherm aan de kuip (1) is bevestigd, maar verwijder deze bouten niet.
2. Til het windscherm op en verwijder het.

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Plaats het windscherm tussen de binnen- en buitenkuip (1) en zorg dat de sleufgaten in het windscherm om de schroefdraadnaven van de binnenkuip passen.
2. Haal de drie bouten (2) aan tot 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).

ONDERHOUD EN REINIGING


MEDEDELING

Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)

- Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type hard reinigingsmiddel op het windscherm. Doet u dit wel dan wordt het oppervlak beschadigd.
- Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen.
- Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm.
- De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.
- Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type reinigingsmiddel op de rubberen hulzen. Deze stoffen beschadigen de hulsoppervlakken.

OPMERKING

Harley-Davidson waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson polycarbonaat windschermen.

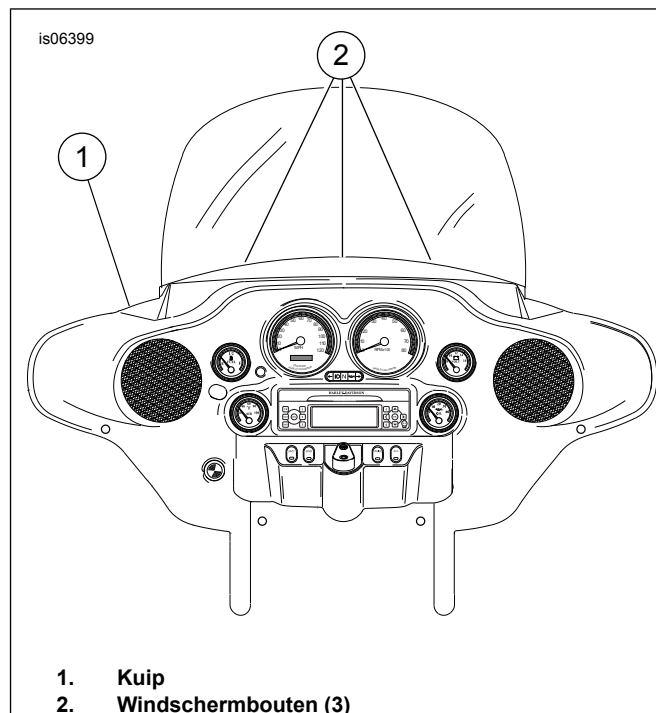

1. Kuip
2. Windschermbouten (3)

Afbeelding 1. Installeren van het windscherm