



INSTRUCTIONS

J05096

2011-05-20



KIT DE PARE-BRISE

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

57164-10, 57400091, 57400092

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

DÉPOSE

1. Voir Figure 1. Desserrer, mais ne pas retirer, les trois vis (2) (avec rondelles plates) qui fixent le pare-brise sur le carénage (1).
2. Soulever et retirer le pare-brise.

INSTALLATION

1. Voir Figure 1. Mettre en place le pare-brise entre les carénages intérieur et extérieur (1) en engageant les bossages filetés sur le carénage intérieur dans les trous rainurés du pare-brise.
2. Serrer les trois vis (2) à un couple de 2,8–3,4 N·m (25–30 in·lbs).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

- Ne pas utiliser de benzine, de diluant pour peinture, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-vent/pare-brise. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager la surface.
- Ne pas nettoyer le polycarbonate en plein soleil ou par temps chaud.
- Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin endommagera le pare-vent/pare-brise.
- Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-vent/pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-vent/pare-brise de façon à éviter les reflets.

- Ne pas utiliser de benzène, de diluant pour peinture, d'essence ou tout autre agent nettoyant sur les bagues en caoutchouc. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager les surfaces des bagues.

REMARQUE

Le traitement imperméabilisant de pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé pour l'utilisation sur les pare-brise en polycarbonate Harley-Davidson.

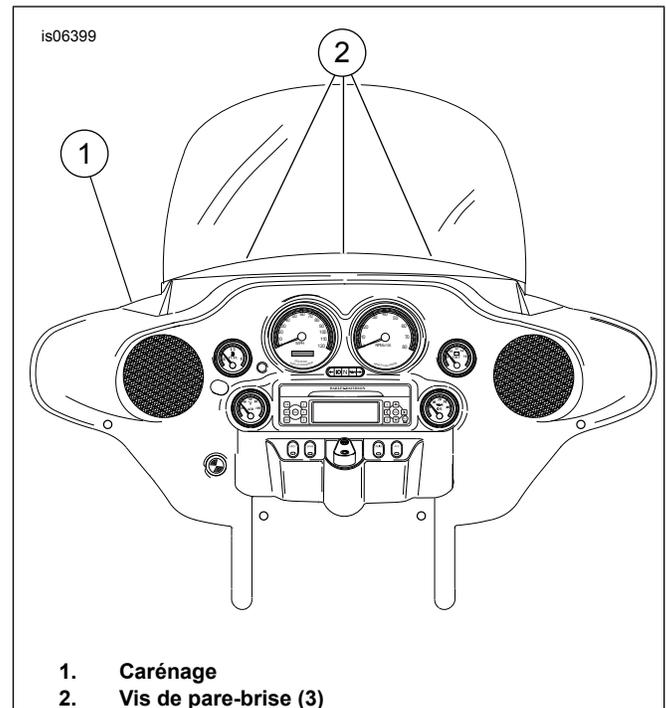


Figure 1. Installation du pare-brise