



INSTRUCTIES

J04088

2006-07-05



MONTAGESTEUN BOBTAIL-BAGAGEREK

ALGEMEEN

Het monteren van deze set zorgt voor de achterste montagepunten voor de Bobtail-bagagerekset 60161-06. Volg de instructies bij de Bobtail-bagagerekset voor het uitvoeren van de bagagerekmontage.

Setnummer

59320-07

Modellen

Deze set past op Softail FXSTSSE-modellen van modeljaar 2007, bij het monteren van de Bobtail-bagagerekset 60161-06.

Vereiste aanvullende onderdelen

Een kentekenplaatmontageset 94109-95, of vergelijkbaar, dient afzonderlijk aangeschaft te worden ter afronding van de montage van deze set.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.


Setinhoud

Zie Afbeelding 8 en Tabel 1.

INSTALLEREN

Verwijderen van de oude onderdelen

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder en demonteer alle onderdelen volledig, zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat u de reflector (6) tijdens het verwijderen niet beschadigt. Gooi items (3) en (4) weg. Draai de schroeven (5) opnieuw in de behuizing van het LED-achterlicht. Bewaar de overgebleven onderdelen voor hergebruik.

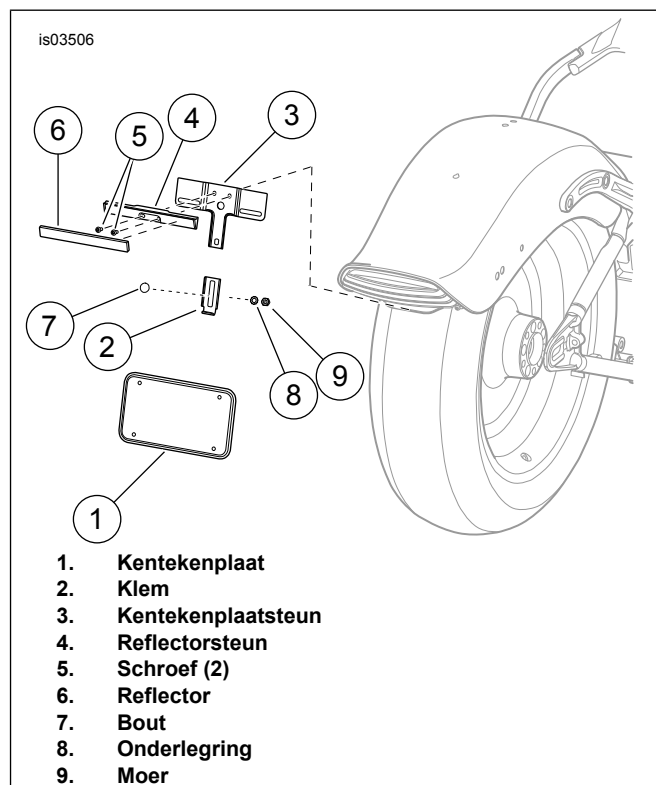


Afbeelding 1. Verwijderen van de kentekenplaatsteun en reflector

OPMERKING


Neem, voordat u met stap 2 begint, voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de behuizing van het LED-achterlicht op de grond valt na het verwijderen van de schroeven.

2. Zie Afbeelding 2. Verwijder alle vier de schroeven (1) en onderlegringen (2) zoals afgebeeld. Bewaar de onderdelen voor hergebruik.

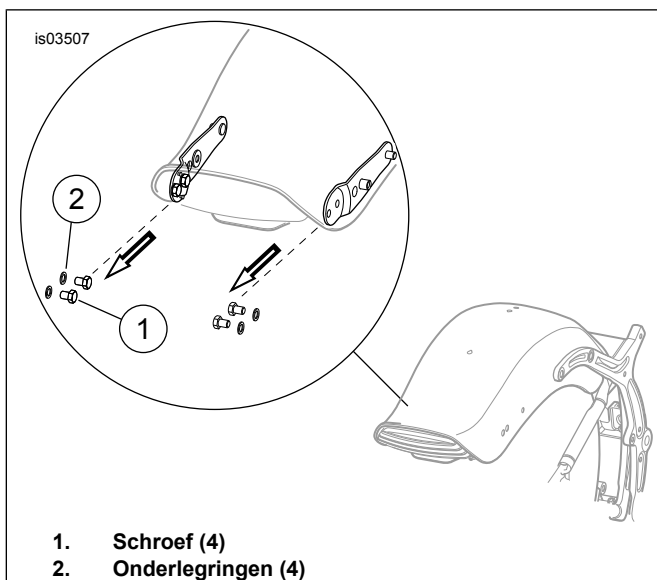

Afbeelding 2. Verwijderen van de schroef en onderlegging


3. Zie Afbeelding 3. Verwijder de T-vormige tapeinden (1) met een tang en een draaiende beweging uit beide spatbordsteunen. De T-vormige tapeinden moeten verwijderd worden om speling te verkrijgen voor het monteren van de Bobtail-steunbeugel.

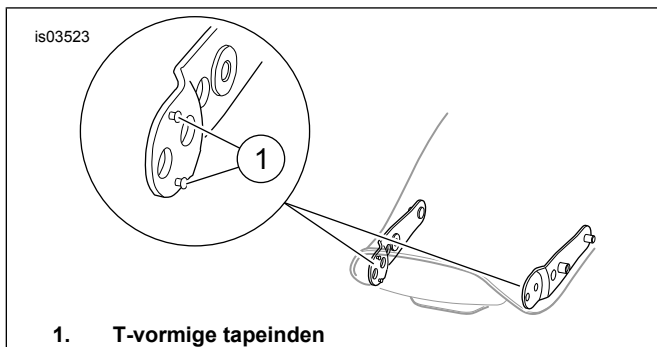

Afbeelding 3. Verwijderen T-vormig tapeind

Installeren van de nieuwe onderdelen

1. Zie Afbeelding 4. Bevestig de Bobtail-steunbeugel (3) uit de set en de LED-achterlichtbehuizing zoals afgebeeld met de vier eerder verwijderde schroeven (1) en onderleggingen (2). Haal de schroeven aan tot 20,3-27,1 N·m (15-20 ft-lb).

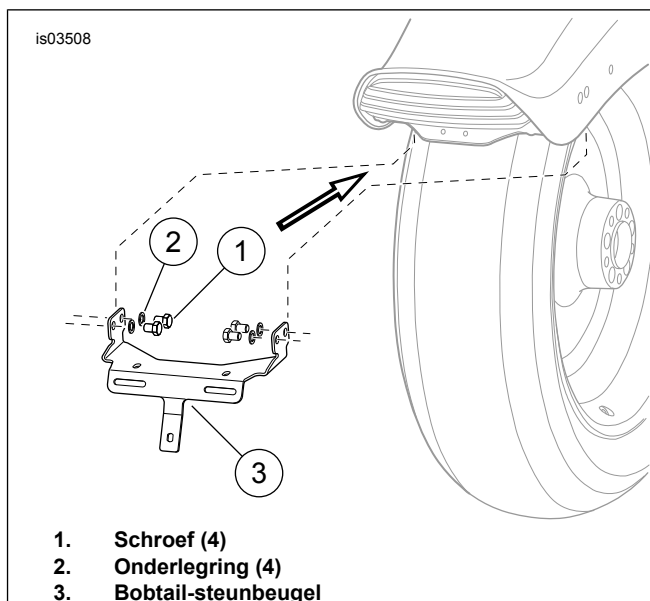


Afbeelding 4. Installeren van de Bobtail-steunbeugel

OPMERKING

Maak voordat u met de volgende stap verder gaat, eerst de onderzijde van het spatbord grondig met zeepwater schoon; veeg daarna het oppervlak met isopropylalcohol af om alle resten te verwijderen.

2. Zie Afbeelding 5 en Tabel 1. Pel bij elke klem (1) de beschermfolie van de kleeflaag af. Bevestig elke klem aan de onderzijde van het spatbord, nabij de achterlichtmontagesteun. Zet de bedrading van het achterlicht met de klem vast.

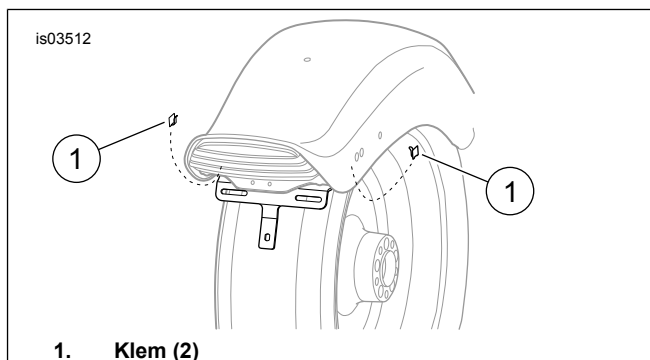


Afbeelding 5. Installeren van de klem

OPMERKING


Voordat u de reflector in de volgende stap opnieuw gebruikt, verwijdt u alle kleefresten die achtergebleven zijn van de vorige montage. Reinig de oppervlakken met isopropylalcohol.

3. Zie Afbeelding 6. Bevestig de reflector (1) aan de reflectorsteun (2) met behulp van de dubbelzijdige schuimrubbertape (3). Centreer de reflector op het oppervlak hiervoor op de reflectorsteun.

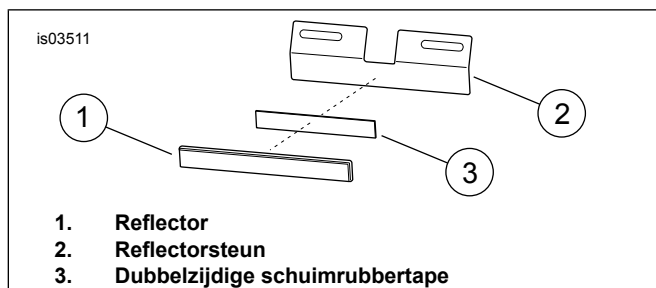

Afbeelding 6. Bevestigen van de reflector aan de reflectorsteun


4. Zie Afbeelding 7. Bevestig de reflectorsteun (2) (in de vorige stap geassembleerd) aan het onderste deel van de kentekenplaat (3), met de bevestigingen uit de kentekenplaatmontageset 94109-95, of vergelijkbaar. Haal de schroeven aan tot 3,4-5,6 N·m (30-50 in-lb).
5. Zie Afbeelding 7. Bevestig de eerder verwijderde klem (4) losjes met de eerder verwijderde bout (7), onderlegging (5) en moer (6) aan de Bobtail-steunbeugel (1).
6. Zie Afbeelding 7. Bevestig de kentekenplaat (3) aan de Bobtail-steunbeugel (1), met de bevestigingen uit de kentekenplaatmontageset 94109-95, of vergelijkbaar. Haal de schroeven aan tot 3,4-5,6 N·m (30-50 in-lb).
7. Zie Afbeelding 7. Maak de klem (4) aan de kentekenplaat (3) vast door het aanhalen van de moer tot 6,8-10,2 N·m (60-90 in-lb).

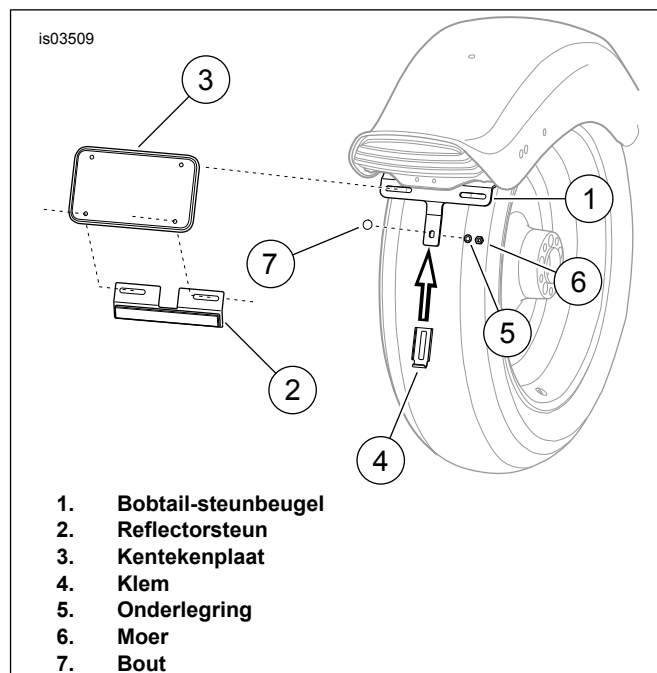

Afbeelding 7. Kentekenplaatsteun

Het monteren van deze set zorgt voor de achterste montagepunten voor de Bobtail-bagagerekset 60161-06. Volg de instructies bij de Bobtail-bagagerekset voor het uitvoeren van de bagagerekmontage.

SERVICEONDERDELEN

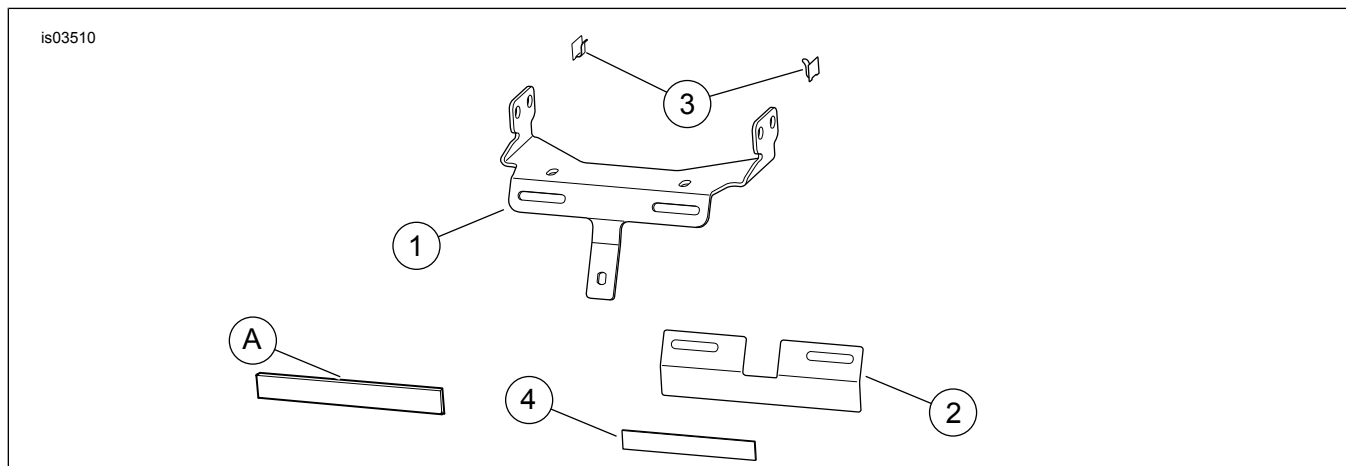

Afbeelding 8. Afbeelding serviceonderdelen: Bobtail-bagagereksteun

Tabel 1. Tabel met serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Bobtail-steunbeugel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Reflectorsteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Klem, met beschermstrook (2)	10102
4	Tape, dubbelzijdig, schuimrubber	53791-06
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Reflector	59988-72A