



## BOBTAIL GEPÄCKTRÄGER-BEFESTIGUNGSHALTERUNG

### ALLGEMEINES

Der Einbau dieses Satzes liefert die rückwärtigen Befestigungsstellen für den Bobtail-Gepäckträgersatz 60161-06. Die Einbauanleitung des Bobtail-Gepäckträgersatzes zum Abschließen des Gepäckträgerreinbaus heran ziehen.

### Satz-Nummer

59320-07

### Modelle

Dieser Satz eignet sich für 2007 Softail FXSTSSE-Modelle, falls der Bobtail-Gepäckträger 60161-06 eingebaut wird.

### Zusätzlich benötigte Teile

Ein Kennzeichenhalterungssatz 94109-95 (oder ähnlich) muss einzeln erworben werden, um diesen Satz einbauen zu können.

#### ▲ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

#### HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch Bezug. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 8 und Tabelle 1.

### EINBAU

#### Ausbau von alten Komponenten

1. Siehe Abbildung 1. Alle abgebildeten Teile müssen ausgebaut und komplett zerlegt werden. Darauf achten, dass der Reflektor (6) beim Ausbau nicht beschädigt wird. Teile (3) und (4) entsorgen. Die Schrauben (5) wieder in das LED-Schlussleuchtengehäuse einbauen. Die verbleibenden Teile zur späteren Verwendung aufheben.


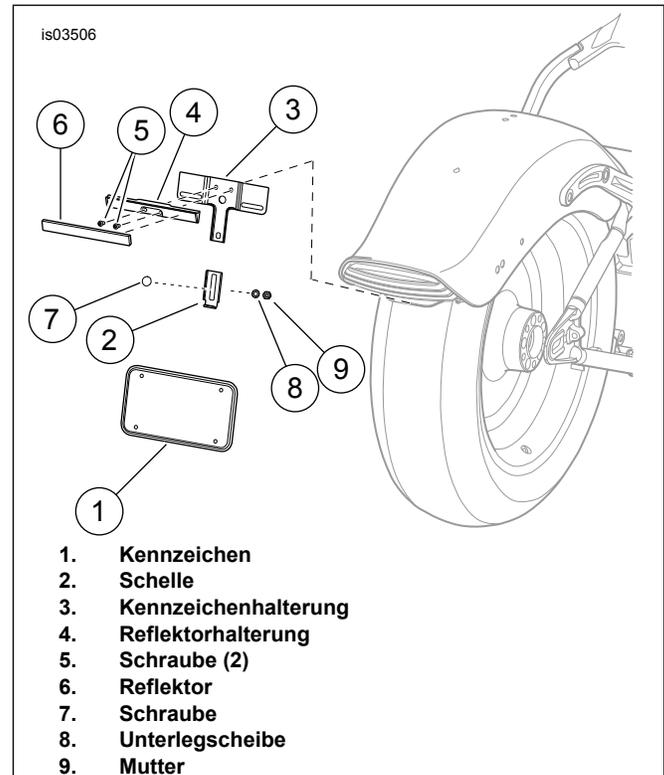


Abbildung 1. Ausbau der Kennzeichenhalterung und des Reflektors

#### HINWEIS


Vor Arbeitsschritt 2 müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit das LED-Schlussleuchtengehäuse nach Entfernen der Schrauben nicht herab fällt.

2. Siehe Abbildung 2. Alle vier Schrauben (1) und Unterlegscheiben (2) wie abgebildet entfernen. Die Teile zum Wiederausbau aufheben.

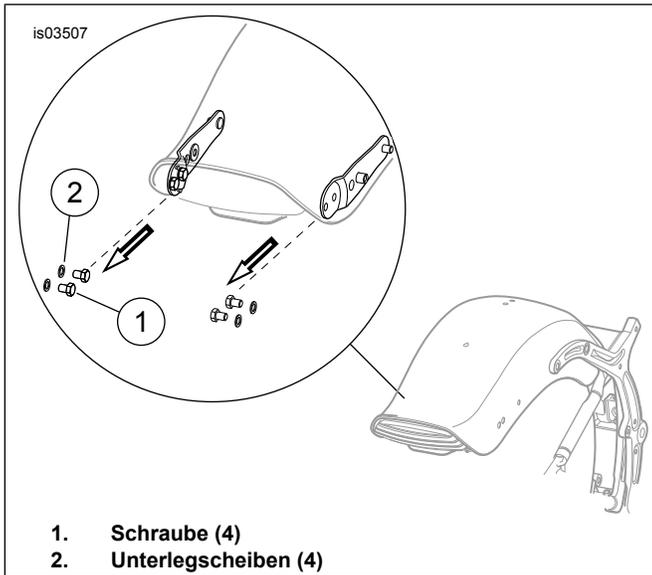

**Abbildung 2. Ausbau der Schraube und Unterlegscheibe**


3. Siehe Abbildung 3. Die T-Bolzen (1) mit einer Zange aus beiden Schutzblechhalterungen heraus drehen. Die T-Bolzen müssen ausgebaut werden, damit Platz zur Befestigung der Bobtail-Stützhalterung gegeben ist.

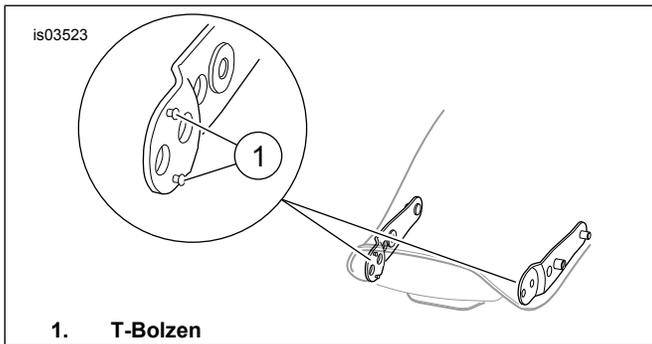

**Abbildung 3. Ausbau der T-Bolzen**

## Einbau der neuen Komponenten

1. Siehe Abbildung 4. Die Bobtail-Stützhalterung (3) aus dem Satz und das LED-Schlussleuchtegehäuse mit den vier zuvor entfernten Schrauben (1) und Unterlegscheiben (2) wie dargestellt einbauen. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 20,3–27,1 N·m (15–20 ft·lb) anziehen.

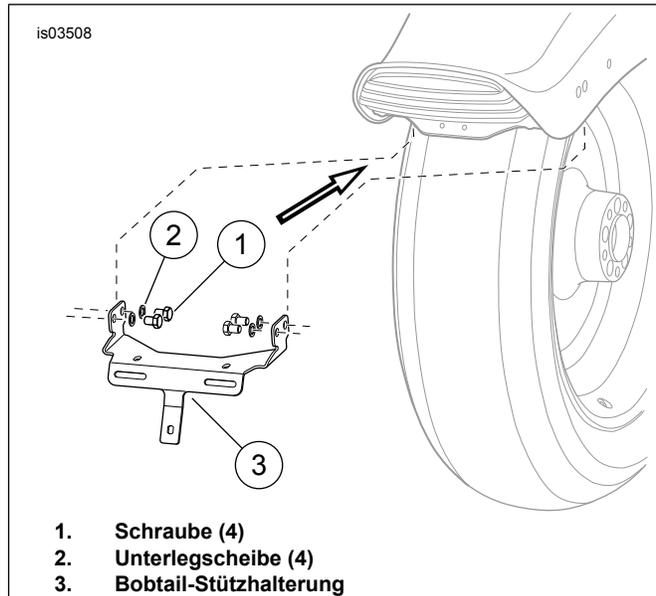


**Abbildung 4. Einbau der Bobtail-Stützhalterung**

### HINWEIS

*Vor dem nächsten Arbeitsschritt die Schutzblechunterseite gründlich mit Seifenlauge waschen und anschließend die Fläche mit Isopropylalkohol abwischen, um alle Rückstände zu entfernen.*

2. Siehe Abbildung 5 und Tabelle 1. Den Schutzstreifen von der Klebstofffläche der einzelnen Clips (1) abziehen. Die Clips an der Schutzblechunterseite in der Nähe der Schlussleuchten-Befestigungshalterung anbringen. Die Schlussleuchtenverkabelung mit einem Clip sichern.

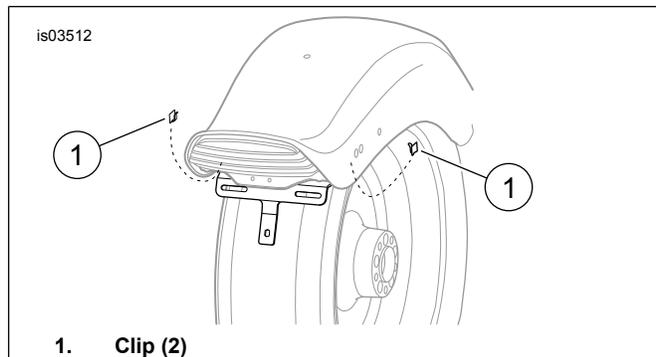


**Abbildung 5. Einbau des Clips**

### HINWEIS


*Bevor der Reflektor im nächsten Schritt wieder verwendet wird, müssen alle Rückstände von früheren Einbauten entfernt werden. Die Oberflächen mit Isopropylalkohol reinigen.*

3. Siehe Abbildung 6. Den Reflektor (1) mit doppelseitigem Klebeband aus Schaumstoff (3) an der Reflektorhalterung (2) befestigen. Den Reflektor an der vorgesehenen Stelle auf der Reflektorhalterung zentrieren.

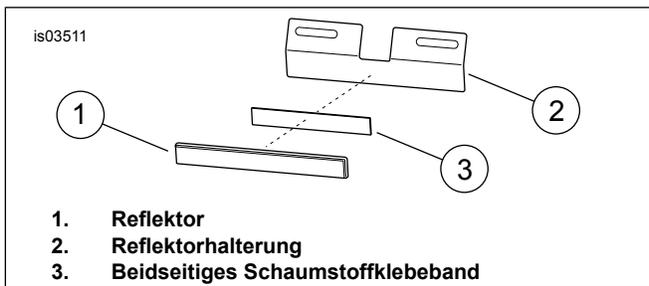

**Abbildung 6. Reflektor an Reflektorhalterung anbringen**


4. Siehe Abbildung 7. Die Reflektorhalterung (2) (im letzten Schritt zusammen gebaut) mit den Befestigungsteilen aus dem Kennzeichenhalterungssatz 94109-95 (oder ähnlich) am unteren Teil des Kennzeichens (3) befestigen. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 3,4–5,6 N·m (30–50 in-lb) anziehen.
5. Siehe Abbildung 7. Die zuvor ausgebaute Schelle (4) mit der zuvor ausgebauten Schraube (7), Unterlegscheibe (5) und Mutter (6) lose an der Bobtail-Stützhalterung (1) befestigen.
6. Siehe Abbildung 7. Das Kennzeichen (3) mit den Befestigungsteilen aus dem Kennzeichenhalterungssatz 94109-95 (oder ähnlich) an der Bobtail-Stützhalterung (1) befestigen. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 3,4–5,6 N·m (30–50 in-lb) anziehen.
7. Siehe Abbildung 7. Die Schelle (4) am Kennzeichen (3) befestigen, indem die Mutter auf ein Drehmoment von 6,8–10,2 N·m (60–90 in-lb) angezogen wird.

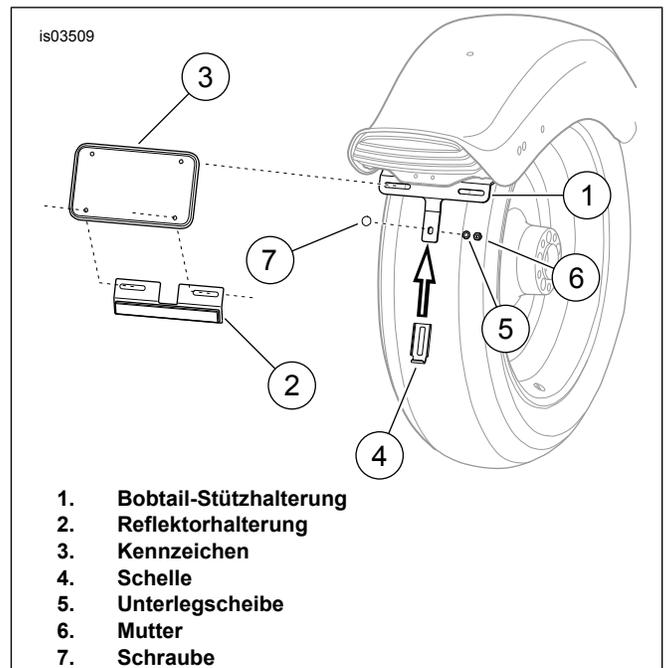

**Abbildung 7. Baugruppe Kennzeichenhalterung**

Der abgeschlossene Einbau dieses Satzes liefert die rückwärtigen Befestigungsstellen für den Bobtail-Gepäckträgersatz 60161-06. Die Einbauanleitung des Bobtail-Gepäckträgersatzes zum Abschließen des Gepäckträgerinbaus heranziehen.

## ERSATZTEILE

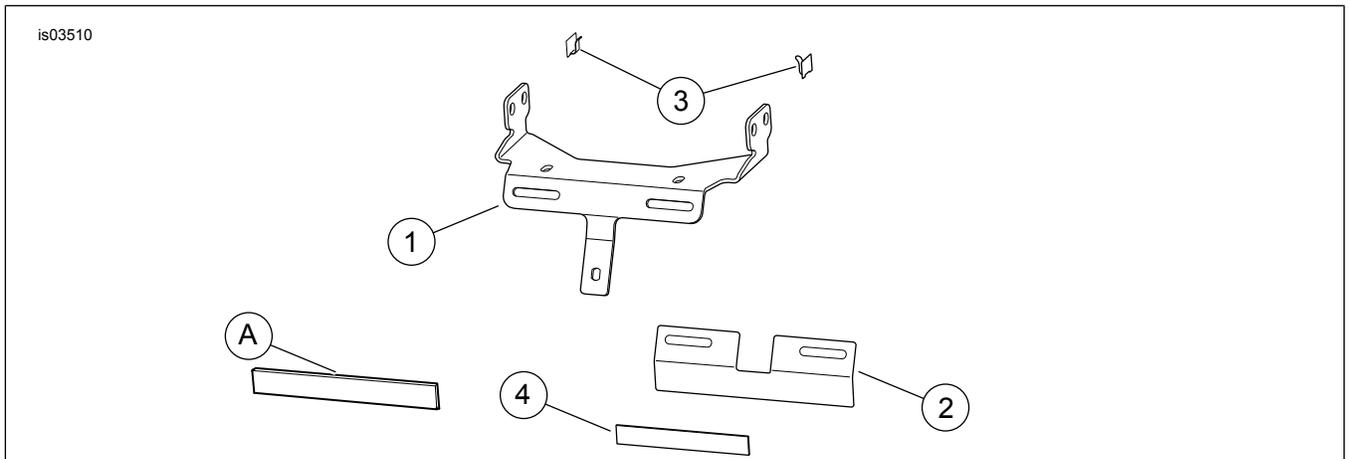

**Abbildung 8. Ersatzteile Abbildung: Bobtail-Gepäckträgerstütze**

**Tabelle 1. Ersatzteiletabelle**

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Bobtail-Stützhalterung	Nicht einzeln erhältlich
2	Reflektorhalterung	Nicht einzeln erhältlich
3	Clip, Klebestreifen auf der Rückseite (2)	10102
4	Klebeband, beidseitig, Schaumstoff	53791-06
<b>Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:</b>		
A	Reflektor	59988-72A