



## STAFFA DI MONTAGGIO DEL PORTABAGAGLI TIPO BOBTAIL

### GENERALITÀ

L'installazione di questo kit fornisce i punti di montaggio posteriore per il kit di portabagagli Bobtail (N° codice 60161-06). Per completare l'installazione del portabagagli, servirsi delle istruzioni fornite con il kit.

### Numero kit

59320-07

### Modelli

Il kit è adatto ai modelli Softail FXSTSSE 2007 per l'installazione del portabagagli Bobtail (N° codice 60161-06).

### Parti supplementari occorrenti

Per completare l'installazione di questo kit è necessario l'acquisto separato del kit di montaggio del portatarga (N° codice 94109-95) o simile.

#### ▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

### Contenuto del kit

Vedere Figura 8 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### Rimozione di vecchi componenti

1. Vedere Figura 1. Rimuovere e smontare completamente tutte le parti come mostrato. Fare attenzione a non danneggiare il catarifrangente (6) durante il processo di rimozione. Eliminare gli elementi (3) e (4). Reinstallare le viti (5) nella scatola della luce posteriore a LED. Conservare le parti rimanenti per usarle in seguito.


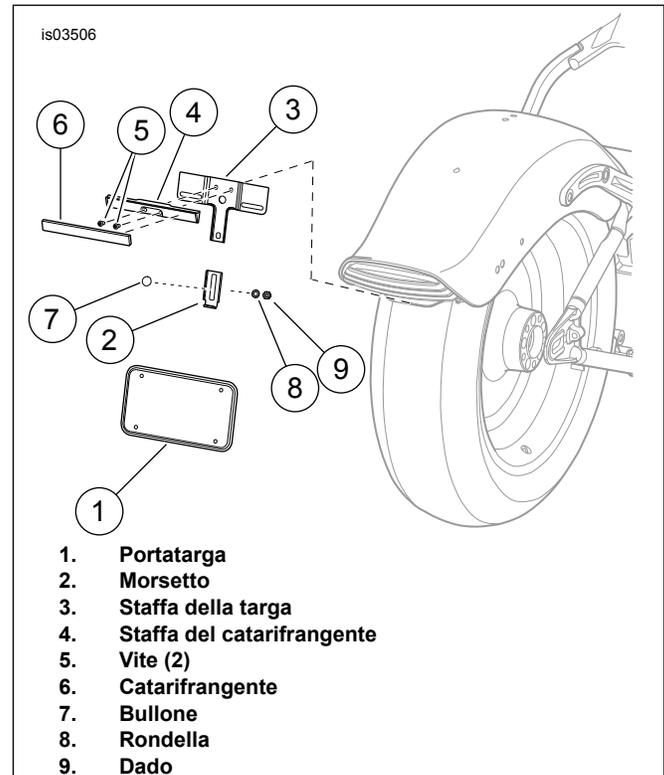


Figura 1. Staffa del portatarga e rimozione del catarifrangente

#### NOTA


Prima di iniziare la fase 2, prendere le dovute precauzioni in modo che la scatola della luce posteriore a LED non cada dopo la rimozione delle viti.

2. Vedere Figura 2. Rimuovere tutte e quattro le viti (1) e le rondelle (2) come mostrato. Conservare le parti per l'assemblaggio.

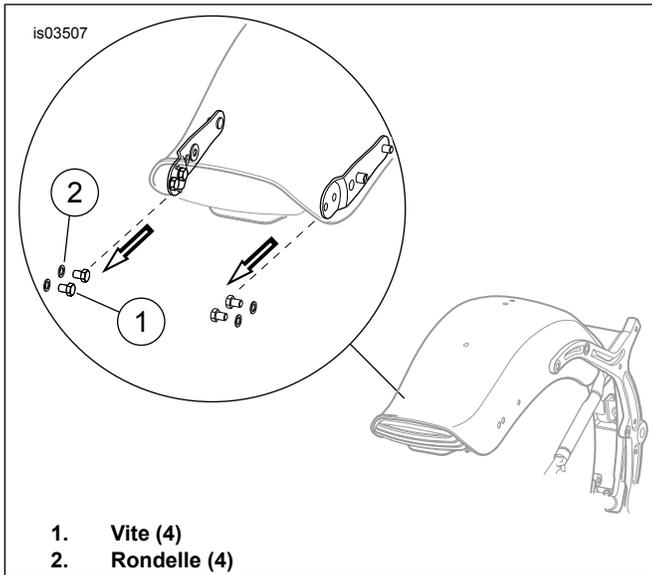

**Figura 2. Rimozione della vite e della rondella**


3. Vedere Figura 3. Servendosi di pinze, con movimenti a torsione, rimuovere i prigionieri a T (1) da entrambe le staffe del parafrangente. I prigionieri a T devono essere rimossi per facilitare il montaggio della staffa di sostegno tipo Bobtail.

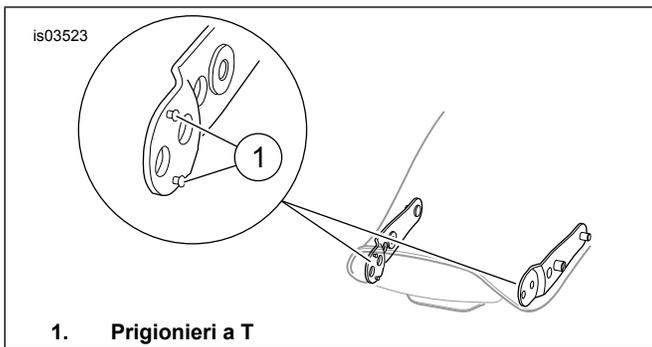

**Figura 3. Rimozione dei prigionieri a T**

## Installazione dei nuovi componenti

1. Vedere Figura 4. Fissare la staffa di sostegno tipo Bobtail (3) del kit e la scatola della luce posteriore a LED, utilizzando quattro viti (1) e le rondelle (2) precedentemente rimosse, come illustrato. Serrare le viti a una coppia di 20,3-27,1 N·m (15-20 ft·lb).

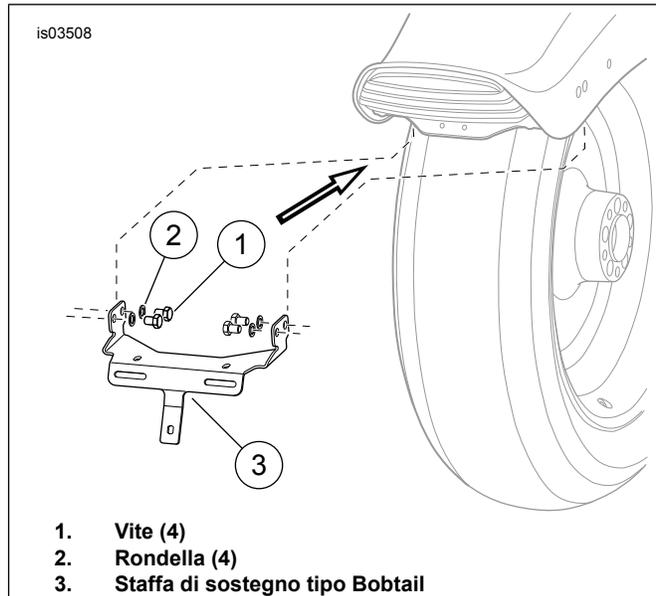


**Figura 4. Installazione della staffa di sostegno tipo Bobtail**

### NOTA

*Prima di procedere alla fase successiva, pulire a fondo la parte inferiore del parafrangente con acqua e sapone, quindi strofinare la superficie con alcol isopropilico, per rimuovere tutti i residui.*

2. Vedere Figura 5 e Tabella 1. Staccare la pellicola di rivestimento dall'adesivo su ciascun fermo (1). Fissare ciascun fermo sulla parte inferiore del parafrangente, vicino alla staffa di montaggio della luce posteriore. Utilizzare un fermo per fissare il cablaggio della luce posteriore.

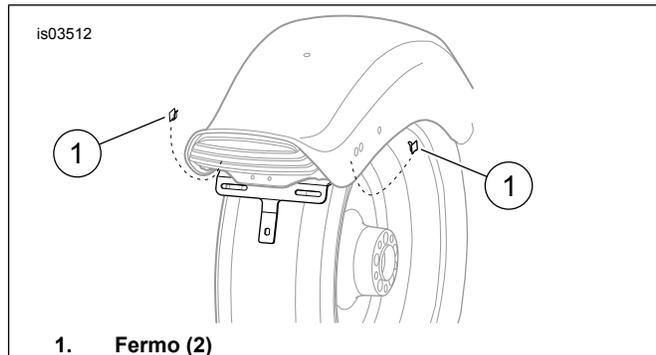


**Figura 5. Installazione del fermo**

### NOTA


*Prima di riutilizzare il catarifrangente nella fase successiva, rimuovere ogni residuo di installazione precedente. Pulire le superfici con alcol isopropilico.*

3. Vedere Figura 6. Fissare il catarifrangente (1) alla relativa staffa (2) utilizzando il nastro biadesivo di schiuma (3). Centrare il catarifrangente nello spazio previsto sull'apposita staffa.

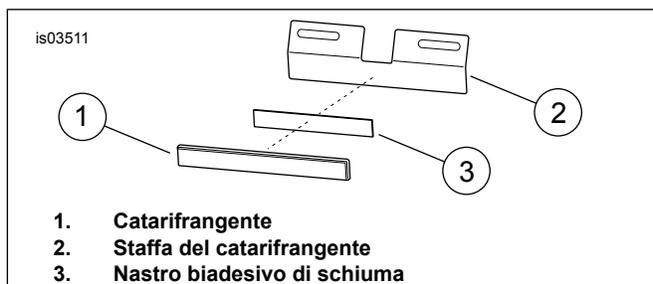

**Figura 6. Fissaggio del catarifrangente all'apposita staffa**


4. Vedere Figura 7. Fissare la staffa del catarifrangente (2) (assemblata nella fase precedente) alla parte inferiore del portatarga (3), utilizzando la bulloneria del kit di montaggio del portatarga (N° codice 94109-95) o simile. Serrare le viti ad una coppia di 3,4-5,6 N·m (30-50 in-lb).
5. Vedere Figura 7. Fissare, ma senza stringere, alla staffa di sostegno tipo Bobtail (1) il fermo (4) rimosso precedentemente, utilizzando il bullone (7), la rondella (5) e il dado (6) rimossi precedentemente.
6. Vedere Figura 7. Fissare, il portatarga (3) alla staffa di sostegno tipo Bobtail (1) utilizzando la bulloneria del kit di montaggio del portatarga (N° codice 94109-95) o simile. Serrare le viti ad una coppia di 3,4-5,6 N·m (30-50 in-lb).
7. Vedere Figura 7. Fissare il fermo (4) al portatarga (3) stringendo il dado ad una coppia di 6,8-10,2 N·m (60-90 in-lb).

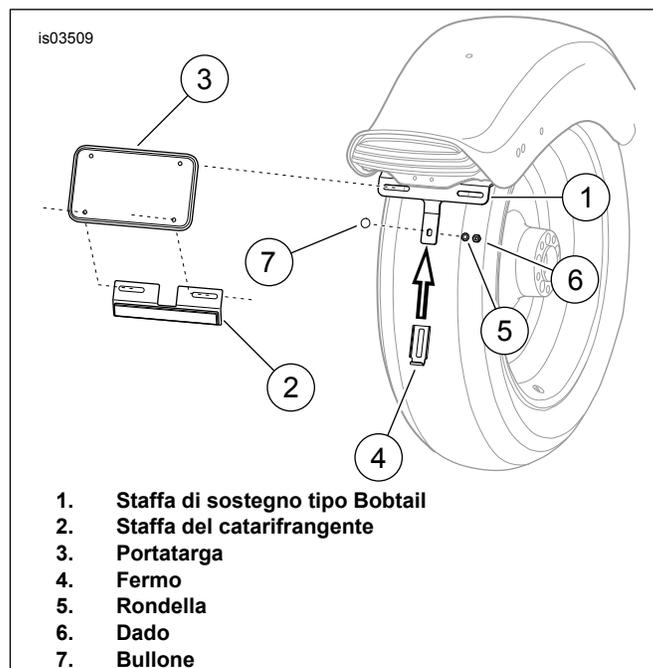

**Figura 7. Gruppo della staffa della targa**

L'installazione di questo kit fornisce i punti di montaggio posteriori per il kit del portabagagli Bobtail (N° codice 60161-06). Per completare l'installazione del portabagagli, servirsi delle istruzioni fornite con il kit.

## PARTI DI RICAMBIO

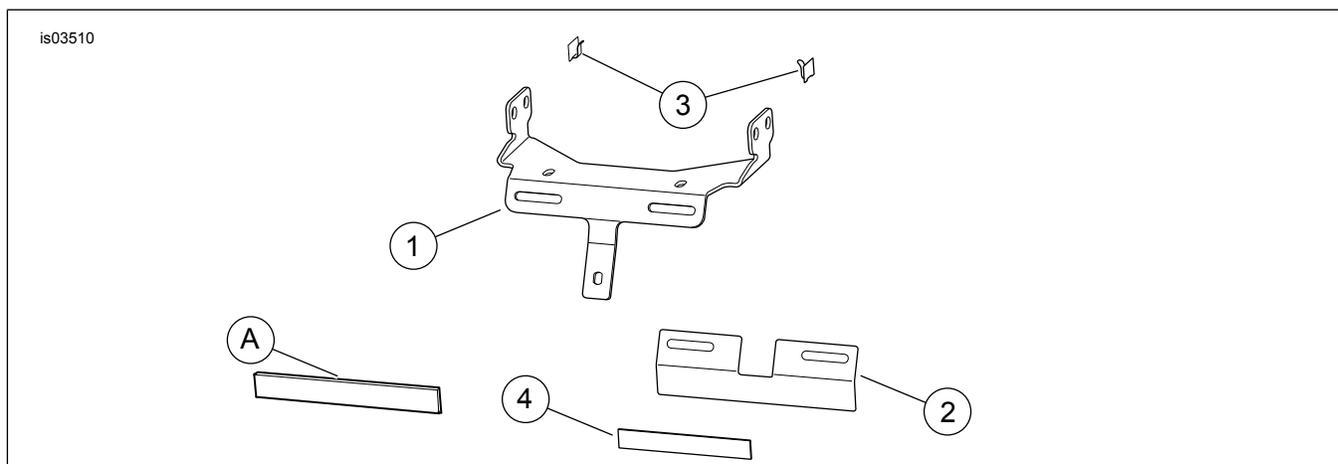

**Figura 8. Figura delle parti di ricambio: sostegno del portabagagli tipo Bobtail**

**Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio**

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Staffa di sostegno tipo Bobtail	Parte non venduta separatamente
2	Staffa del catarifrangente	Parte non venduta separatamente
3	Fermo, con rivestimento adesivo (2)	10102
4	Nastro, biadesivo, schiuma	53791-06
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit</b>		
A	Catarifrangente	59988-72A