



## SUORTE DE MONTAGEM DE BAGAGEIRO BOBTAIL

### INFORMAÇÕES GERAIS

A instalação deste kit proporciona os pontos de montagem traseiro para o kit de bagageiro Bobtail 60161-06. Use as instruções fornecidas com o kit de bagageiro Bobtail para completar a instalação do bagageiro.

### Número do kit

59320-07

### Modelos

Este kit se adapta aos modelos Softail FXSTSSE ano 2007 quando for instalar o bagageiro Bobtail 60161-06.

### Peças adicionais necessárias

Deve-se comprar separadamente um kit de montagem de placa de identificação 94109-95 ou similar para completar a instalação deste kit.

#### ▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

### Conteúdo do kit

Veja a Figura 8 e a Tabela 1.

### INSTALAÇÃO

#### Remoção de componentes antigos

1. Veja a Figura 1. Remova e desmonte completamente todas as partes como mostrado. Tenha cuidado para não danificar o refletor (6) durante o processo de remoção. Descarte os itens 3 e 4. Reinstale os parafusos (5) dentro do alojamento da lanterna traseira LED. Guarde as peças restantes para uso futuro.

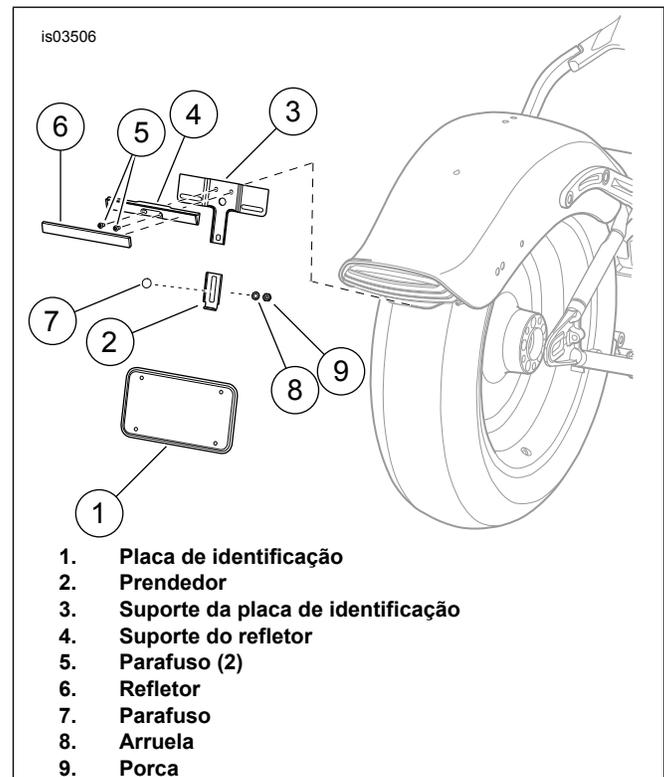



Figura 1. Remoção do refletor e do suporte da placa de identificação

#### NOTA

Antes de iniciar o passo 2, tome cuidado para evitar que o alojamento da lanterna LED caia quando os parafusos forem removidos.

2. Veja a Figura 2. Remova os quatro parafusos (1) e arruelas (2) como mostrado. Guarde as peças para a remontagem.




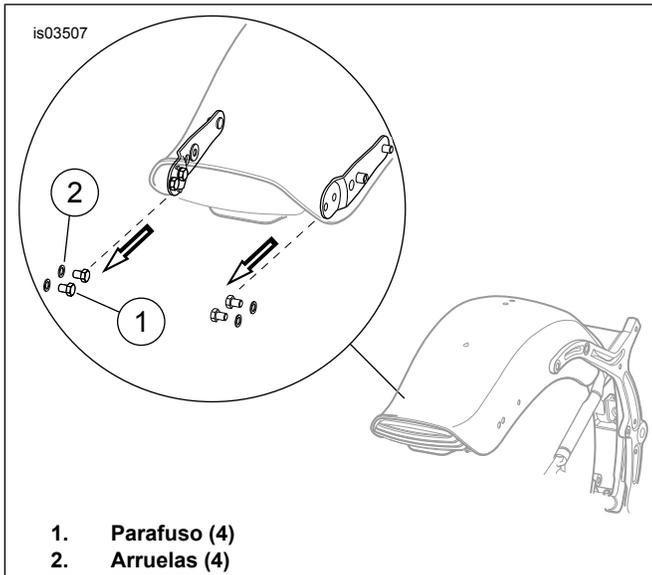

1. Parafuso (4)
2. Arruelas (4)

**Figura 2. Remoção do parafuso e da arruela**

3. Veja a Figura 3. Usando um alicate e um movimento de torção, remova os prisioneiros "T" (1) dos dois suportes do pára-lama. Os prisioneiros "T" devem ser removidos para dar espaço para a montagem do suporte Bobtail.

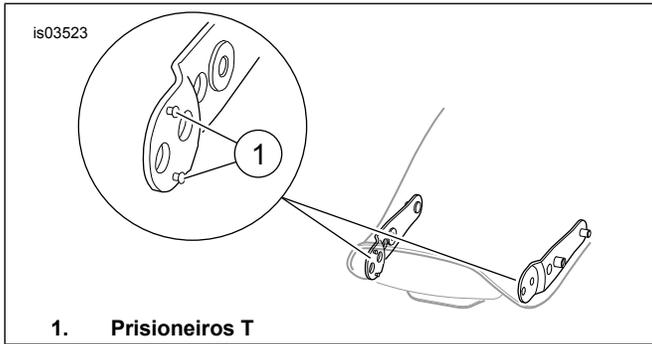


1. Prisioneiros T

**Figura 3. Remoção do prisioneiro T**

## Instalação do componente novo

1. Veja a Figura 4. Afixe um suporte Bobtail (3) do kit, e o alojamento da lanterna LED usando os quatro parafusos (1) e arruelas (2) removidos anteriormente, como mostrado. Aperte os parafusos com torque de 20,3 a 27,1 N·m (15 a 20 lb·pé).

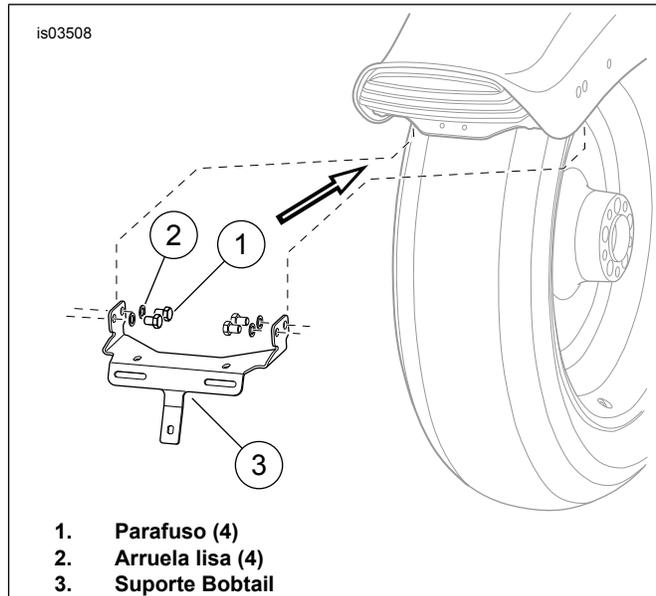


1. Parafuso (4)
2. Arruela lisa (4)
3. Suporte Bobtail

**Figura 4. Instalação do suporte Bobtail**

### NOTA

*Antes de prosseguir com o próximo passo, limpe o lado inferior do pára-lama com água com sabão, e depois limpe a superfície com álcool isopropílico para remover qualquer resíduo.*

2. Veja a Figura 5 e a Tabela 1. Retire a película protetora do adesivo em cada presilha (1). Afixe cada presilha no lado inferior do pára-lama perto do suporte de montagem da lanterna traseira. Use a presilha para prender a fiação da lanterna traseira.

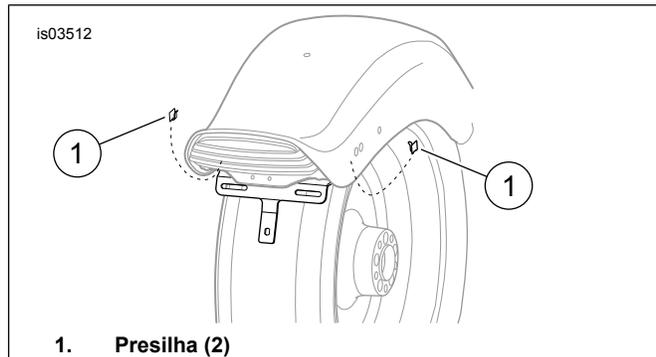


1. Presilha (2)

**Figura 5. Instalação da presilha**

### NOTA


*Antes de reutilizar o refletor no próximo passo, remova todo resíduo da instalação anterior. Limpe as superfícies com álcool isopropílico.*

3. Veja a Figura 6. Afixe o refletor (1) no suporte do refletor (2) usando fita dupla face de espuma (3). Centralize o refletor no espaço fornecido no suporte do refletor.

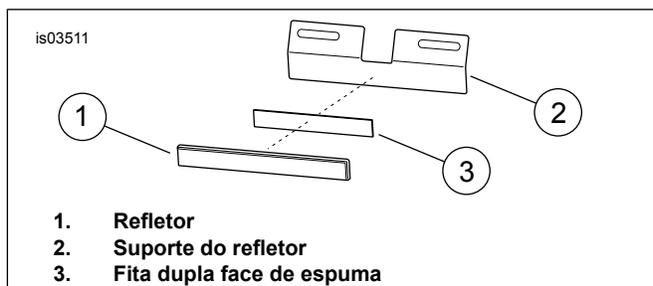

**Figura 6. Afixando o refletor em seu suporte**


4. Veja a Figura 7. Afixe o suporte (2) do refletor (montado no passo anterior) na parte inferior da placa de identificação (3) usando ferragens do kit de montagem da placa de identificação kit 94109-95 ou similar. Aperte os parafusos com torque de 3,4 a 5,6 N·m (30 a 50 lb·pol.).
5. Veja a Figura 7. Afixe sem apertar o prendedor (4) removido anteriormente ao suporte Bobtail (1) usando o parafuso (7), a arruela (5) e a porca (6) removidos anteriormente.
6. Veja a Figura 7. Afixe a placa de identificação (3) no suporte Bobtail (1) usando as ferragens do kit de montagem da placa de identificação do veículo 94109-95 ou similar. Aperte os parafusos com torque de 3,4 a 5,6 N·m (30 a 50 lb·pol.).
7. Veja a Figura 7. Segure o prendedor (4) na placa de identificação (3) apertando a porca com torque de 6,8 a 10,2 N·m (60 a 90 lb·pol.).

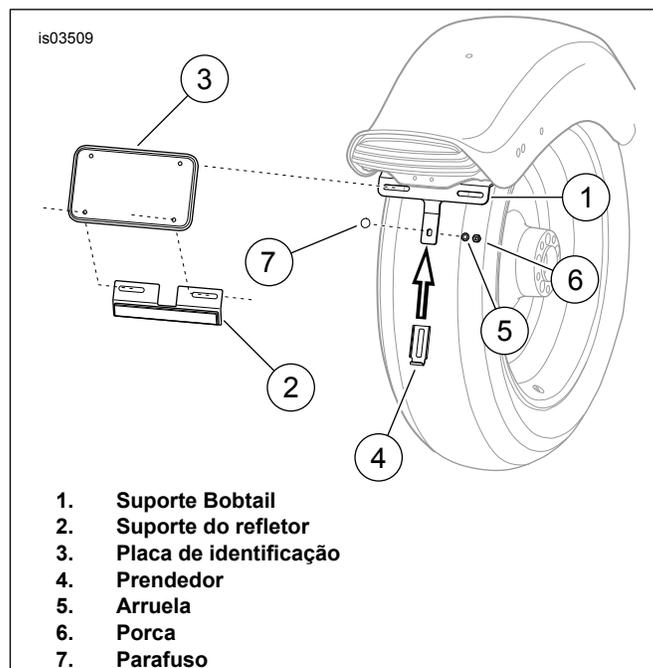

**Figura 7. Conjunto do suporte de identificação**

A instalação deste kit proporciona os pontos de montagem traseiro para o kit de bagageiro Bobtail 60161-06. Use as instruções fornecidas com o kit de bagageiro Bobtail para completar a instalação do bagageiro.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

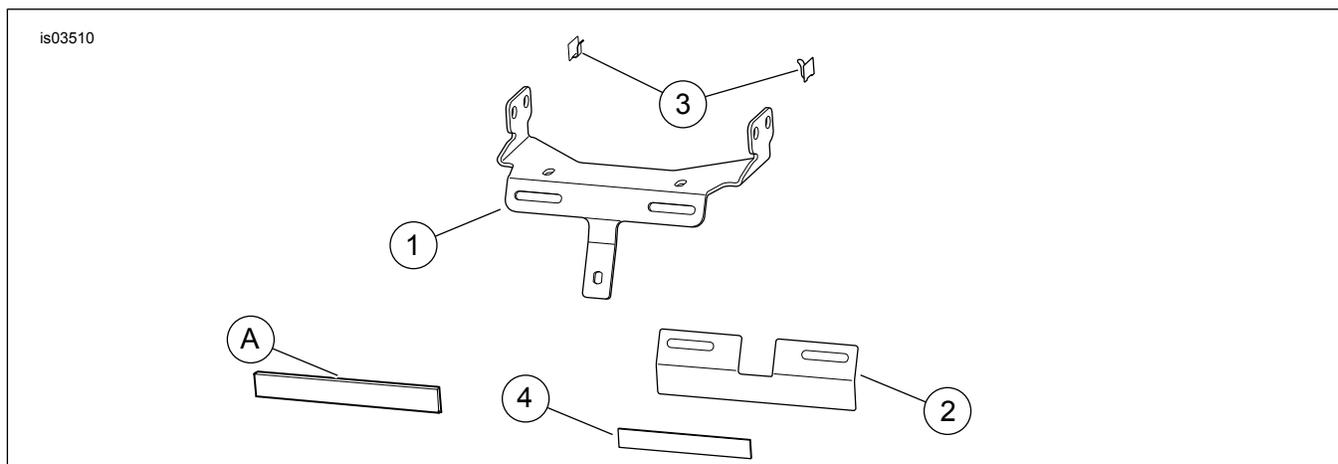

**Figura 8. Ilustração de peças de reposição: suporte do bagageiro Bobtail**

**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Suporte do pedal de apoio Bobtail	Não é vendido separadamente
2	Suporte do refletor	Não é vendido separadamente
3	Presilha, adesiva (2)	10102
4	Fita, dupla face, espuma	53791-06
<b>Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:</b>		
A	Refletor	59988-72A