



VENTILATOR VERVANGENDE WINDSCHERMSETS

ALGEMEEN

Setnummer

57400116, 57400117, 57400118 en 57400119

Vereiste aanvullende onderdelen

▲ WAARSCHUWING

De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 2.

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 2. Verwijder windscherm (3).

OPMERKING

Noteer bij de volgende stap de lengte en de plaatsen van de bouten.

2. Verwijder alle bevestigingsmateriaal waarmee de montagesteunen en ventilatiesystemen vastzitten aan het windscherm. Voor het verwijderen van de negen bouten is een T-27 TORX® schroevendraaier nodig. Bewaar het bevestigingsmateriaal en de steunen voor de montage van het nieuwe windscherm.
3. Verwijder alle oude tape van de steunen en breng nieuwe tape uit de set aan (items 1 en 2) op de steunen. Lijn de gaten in de tape uit met de gaten in de steunen.

OPMERKING

Om de tape van de steunen te verwijderen kan een föhn worden gebruikt.

4. Breng de middelste bout aan via de horizontale buitenste steun, het windscherm en de binnenste steun. Draai de dopmoer losjes aan.

OPMERKING

Zorg er bij de volgende stap voor dat platte onderleggingen zijn aangebracht onder de dopmoeren.

5. Draai de twee buitenste bouten losjes aan door de steunen en de ventilatiemontagesteun. Draai de onderleggingen en dopmoeren losjes aan.

OPMERKING

Zie Afbeelding 1. De horizontale steunen moeten zich zo dicht mogelijk bij de ventilatieopeningen van het windscherm bevinden zover de bevestigingsmiddelen toelaten. De linker en rechter uiteinden van de steunen moeten zich op dezelfde afstand bevinden vanaf de bovenkant van de ventilatieopeningen.


6. Zet de verticale steunen en windschermmontagesteunen handvast. Breng bouten aan via de verticale steun, horizontale steunen, ventilatiemontagesteun en de windschermmontagesteun.
7. Monteer de resterende bevestigingsmiddelen. De nylon afstandsringen moeten tussen het windscherm en de windschermmontagesteunen worden geplaatst bij de onderste twee bevestigingsplaatsen.

8. Controleer of de ventilatiesystemen parallel lopen met de ventilatieopening langs de boven- en zijkant. Verplaats het ventilatiesysteem indien nodig om de beste positie te verkrijgen. Controleer of de ventilatiesystemen vrij kunnen draaien zonder in aanraking te komen met de ventilatieopeningen.

MEDEDELING

Zet de bevestigingsbouten niet vast met een hoger aanhaalmoment dan is voorgeschreven. Anders kan het windscherm beschadigd raken. (00385a)

9. Draai het bevestigingsmateriaal om de beurt vast met 2,6–3,1 N·m (23–27 in-lbs).
10. Monteren van het windscherm op de motorfiets.

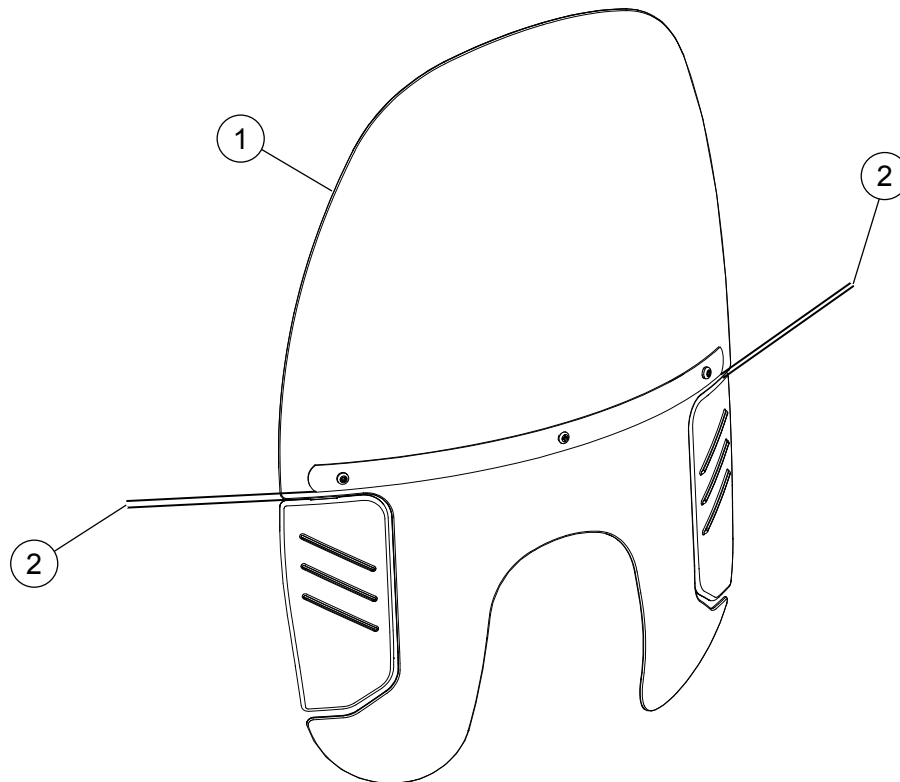

1. Windscherm

2. Ruimte tussen horizontale steunen en bovenkant van ventilatieopeningen

Afbeelding 1. Afstand ventilatieopening

Montage

Tabel 1. Montage

Vervangingsset	Geschikt voor accessoireset:
57400116	57400025 en 57400026
57400117	57400024
57400118	57400027
57400119	57400028

ONDERHOUD EN REINIGING

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.


OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson polycarbonaat windschermen.

SERVICEONDERDELEN

is07289

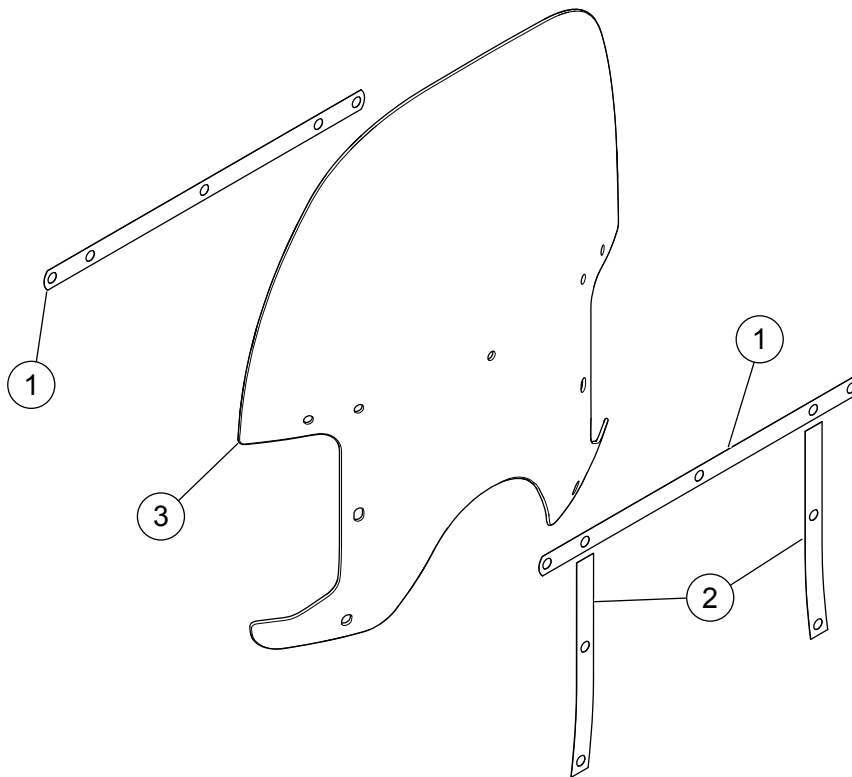

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Ventilator vervangende windschermset

Tabel 2. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Set 57400116:		
1	Tape voor horizontale steun (2)	58052-78
2	Tape voor verticale steun (2)	58417-77
3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 57400117 en 57400118:		
1	Tape voor horizontale steun (2)	57400051
2	Tape voor verticale steun (2)	58417-77
3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Set 57400119:		
1	Tape voor horizontale steun (2)	58052-78
2	Tape voor verticale steun (2)	59804-05
3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar