



VENTILATOR ERSATZWINDSCHUTZSCHEIBEN-SÄTZE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

57400116, 57400117, 57400118, 57400119

Zusätzlich benötigte Teile

⚠ WARNUNG

Laut Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 müssen Motorräder mit Rück- und Seitenreflektoren ausgestattet sein. Sicherstellen, dass die Rück- und Seitenreflektoren richtig angebracht wurden. Für andere Verkehrsteilnehmer schlecht sichtbare Fahrzeuge können zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00336b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung nimmt Bezug auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 2.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 2. Die Windschutzscheibe (3) entfernen.

HINWEIS

Im nächsten Schritt müssen die Schraubenlängen und Einbauorte notiert werden.

2. Alle Befestigungsteile entfernen, mit denen die Halterungen und Belüftungsschlitz-Baugruppen an der Windschutzscheibe befestigt sind. Zum Entfernen der neun Schrauben wird ein T-27 TORX®-Schraubendreher benötigt. Alle Befestigungsteile und Halterungen für den Einbau der neuen Windschutzscheibe aufbewahren.

3. Das gesamte ursprüngliche Klebeband von den Halterungen entfernen und neues Klebeband (Teile 1 und 2) aus dem Satz an den Halterungen anbringen. Die Löcher im Klebeband auf die Löcher der Halterungen ausrichten.

HINWEIS

Mit Hilfe eines Föhns kann das Klebeband leichter von den Halterungen entfernt werden.

4. Die mittlere Schraube durch die horizontale äußere Strebe, Windschutzscheibe und innere Strebe einbauen. Die Hutmutter lose anbringen.

HINWEIS

Im nächsten Schritt sicherstellen, dass die flachen Unterscheiben unter den Hutmuttern platziert werden.

5. Die zwei äußersten Schrauben lose durch die Streben und die Belüftungsschlitzhalterung einbauen. Die Unterlegscheiben und Hutmuttern lose einbauen.

HINWEIS

Siehe Abbildung 1. Die horizontalen Streben müssen so nahe wie möglich an den Öffnungen der Belüftungsslitze der Windschutzscheibe angebracht werden, wie dies die Befestigungsteile ermöglichen. Die linken und rechten Enden der Streben müssen den gleichen Abstand von der Oberseite der Belüftungsschlitzöffnungen haben.

6. Die vertikalen Streben und Windschutzscheibenhalterungen lose einbauen. Die Schrauben durch die vertikale Strebe, horizontalen Streben, Belüftungsschlitzhalterung und die Windschutzscheibenhalterung einbauen.

7. Die verbleibenden Befestigungsteile einbauen. Die Nylon-Distanzstücke müssen zwischen der Windschutzscheibe und den Windschutzscheibenhalterungen an den zwei unteren Einbauorten der Befestigungsteile eingesetzt werden.


8. Überprüfen, ob sich die Belüftungsslitze entlang der Oberseite und der Seite parallel zu der Öffnung befinden. Die Belüftungsschlitz-Baugruppe kann zur Optimierung der Ästhetik umplatziert werden. Überprüfen, ob sich die Belüftungsslitze frei drehen lassen, ohne in Kontakt mit den Öffnungen zu kommen.

HINWEIS

Beim Anziehen der Befestigungsschrauben darf das empfohlene Drehmoment nicht überschritten werden. Dadurch kann die Windschutzscheibe beschädigt werden. (00385a)

9. Alle Befestigungsteile abwechselnd auf ein Drehmoment von 2,6–3,1 N·m (23–27 in-lbs) anziehen.

10. Die Windschutzscheibe am Motorrad anbringen.

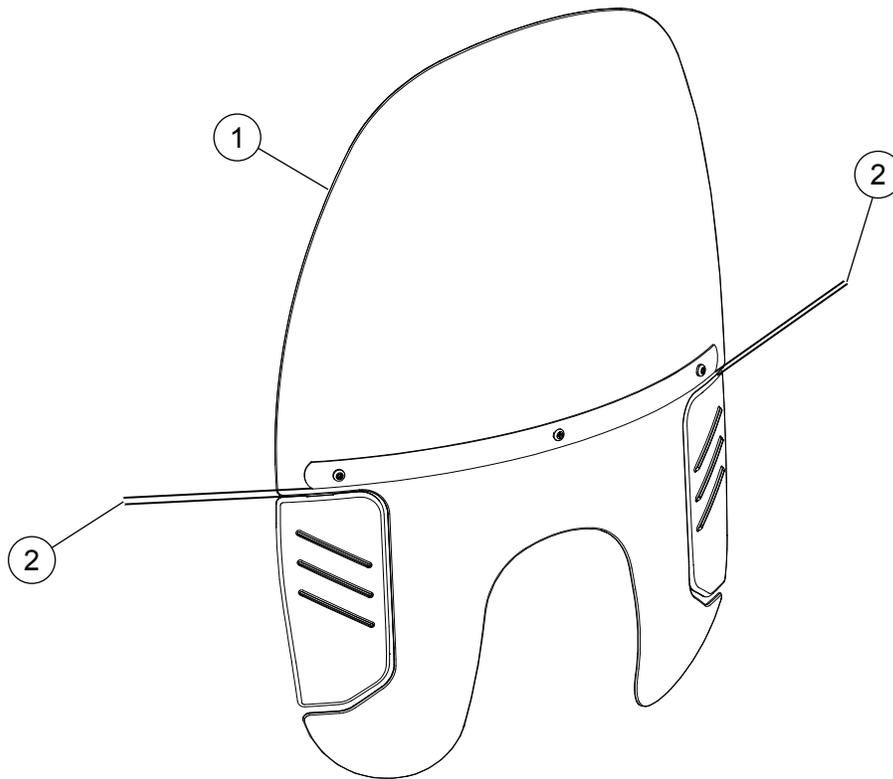

1. Windschutzscheibe

2. Abstand zwischen horizontalen Streben und Oberseite der Belüftungsschlitzöffnungen

Abbildung 1. Abstand zu Belüftungsschlitzöffnung

Passend für:

Tabelle 1. Passend für:

Ersatzteilesatz	Passend für Zubehörsatz:
57400116	57400025, 57400026
57400117	57400024
57400118	57400027
57400119	57400028

PFLEGE UND REINIGUNG

HINWEIS

Sonnenlichtreflexionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad in Richtung Sonne parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legen oder die Windschutzscheibe so ausrichten, dass keine Reflexionen entstehen.

HINWEIS

Polycarbonat-Windschutzscheiben/-Windabweiser erfordern sachgemäße Handhabung und Wartung. Eine unsachgemäße Wartung von Polycarbonat kann zu Schäden an Windschutzscheibe/Windabweiser führen. (00483e)

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Puderförmige, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel werden die Windschutzscheibe beschädigen. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben, Teile-Nr. 99841-01, ist für den Gebrauch an Harley-Davidson Polycarbonat-Windschutzscheiben zugelassen.

ERSATZTEILE

is07289

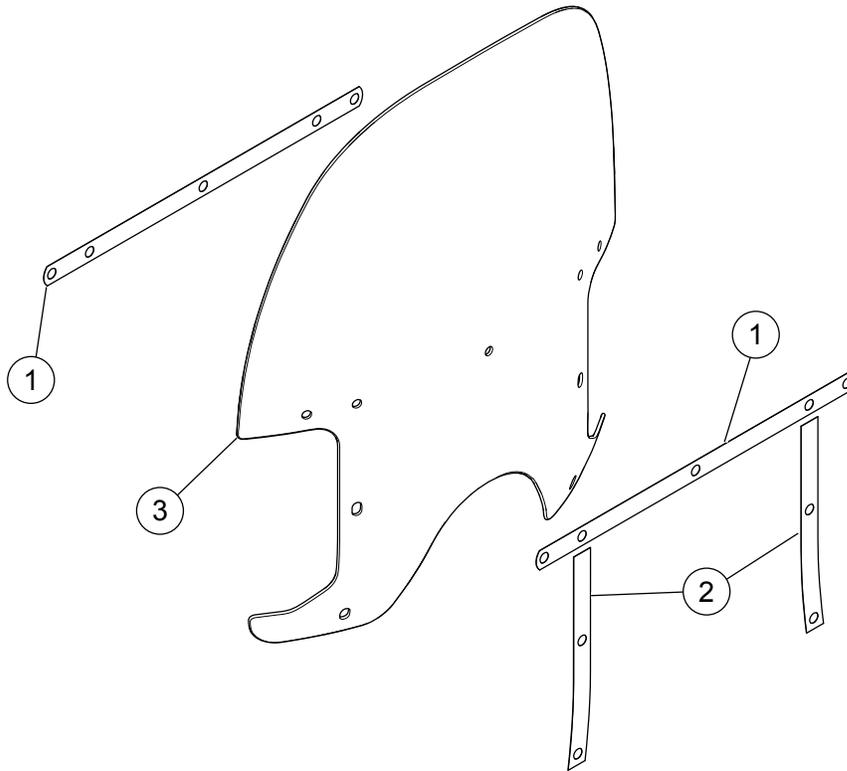


Abbildung 2. Ersatzteile: Ventilator Ersatzwindschutzscheiben-Satz

Tabelle 2. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Satz 57400116:		
1	Klebeband für horizontale Strebe (2)	58052-78
2	Klebeband für vertikale Strebe (2)	58417-77
3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich
Sätze 57400117 und 57400118:		
1	Klebeband für horizontale Strebe (2)	57400051
2	Klebeband für vertikale Strebe (2)	58417-77
3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich
Satz 57400119:		
1	Klebeband für horizontale Strebe (2)	58052-78
2	Klebeband für vertikale Strebe (2)	59804-05
3	Windschutzscheibe	Nicht einzeln erhältlich