



## KIT PARABREZZA DI RICAMBIO PER I MODELLI VENTILATOR

### GENERALITÀ

#### Numero kit

57400116, 57400117, 57400118, 57400119

#### Parti supplementari necessarie

##### ▲ AVVERTENZA

Il Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 prevede che le motociclette siano dotate di catarifrangenti laterali e posteriori. Accertarsi che i catarifrangenti laterali e posteriori siano montati correttamente. Il fatto che il pilota non sia molto visibile agli altri automobilisti può causare lesioni gravi o mortali. (00336b)

##### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 2.

### INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 2. Rimuovere il parabrezza (3).

##### NOTA

Nella fase che segue, annotare le lunghezze e le ubicazioni delle viti.

2. Rimuovere tutta la bulloneria che fissa le staffe di montaggio ed i gruppi di sfiato al parabrezza. Per rimuovere le nove viti da togliere usare un cacciavite T-27 TORX®. Conservare tutta la bulloneria e le staffe per l'installazione del nuovo parabrezza.
3. Staccare il nastro vecchio dalle staffe ed applicarne del nuovo (Elementi 1 e 2) sulle staffe, prendendolo dal kit. Allineare i fori nel nastro a quelli nelle staffe.

##### NOTA

Per facilitare il distacco del nastro adesivo dalle staffe, è possibile utilizzare un asciugacapelli.

4. Installare la vite centrale attraverso il supporto esterno orizzontale, il parabrezza ed il supporto interno. Installare il dado cieco ma senza serrare.

##### NOTA

Nella fase seguente, accertarsi che le rondelle piatte siano posizionate sotto i dadi ciechi.

5. Installare ma senza serrare le due viti più esterne attraverso i supporti e la staffa di montaggio degli sfiati. Installare, senza serrare le rondelle ed i dadi ciechi.

##### NOTA

Vedere Figura 1. I supporti orizzontali devono essere posizionati il più possibile vicini alle aperture di sfiato del parabrezza per quanto consentano i dispositivi di fissaggio. I lati, sinistro e destro, dei supporti devono essere alla stessa distanza dalla parte superiore delle aperture degli sfiati.


6. Installare ma senza serrare i supporti verticali e le staffe di montaggio del parabrezza. Installare le viti attraverso il supporto verticale, i supporti orizzontali, la staffa di montaggio dello sfiato e la staffa di montaggio del parabrezza.
7. Installare i dispositivi di fissaggio rimanenti. I distanziali di nylon devono essere collocati tra il parabrezza e le relative staffe di montaggio alle due ubicazioni inferiori dei dispositivi di fissaggio.

8. Verificare che gli sfiati siano paralleli all'apposita apertura sulla parte superiore e quella laterale. Se necessario, riposizionare il gruppo dello sfiato quanto basta per ottenere l'aspetto ottimale. Verificare che gli sfiati ruotino liberamente senza toccare le relative aperture.

##### NOTA

**Non superare la coppia di serraggio consigliata quando si installano le viti di montaggio. Potrebbe risultrarne un danno al parabrezza. (00385a)**

9. Serrare alternando tutta la bulloneria ad una coppia di 2,6–3,1 N·m (23–27 in-lbs).
10. Installare il parabrezza sulla motocicletta.

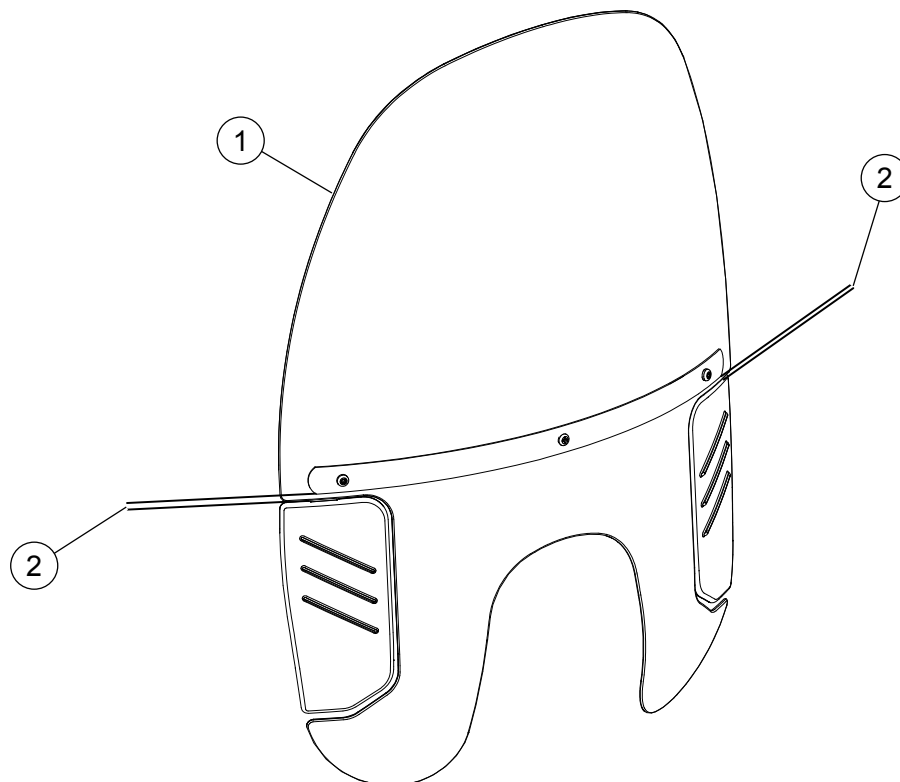

1. Parabrezza

2. Spazio tra i sostegni orizzontali e la parte superiore delle aperture di sfianto

Figura 1. Distanza delle aperture di sfianto

## Abbinamento

Tabella 1. Abbinamento

Kit di sostituzione	Idoneo per il kit di accessori:
57400116	57400025, 57400026
57400117	57400024
57400118	57400027
57400119	57400028

## CURA E PULIZIA

### NOTA

Riverberi dei raggi solari provenienti dalla curvatura interna del parabrezza possono, in certe ore del giorno, causare un surriscaldamento degli strumenti della motocicletta. Fare attenzione quando si posteggia. Se si posteggia rivolti verso il sole, porre un oggetto opaco sopra la strumentazione o regolare il parabrezza in modo da evitare il riverbero.

### NOTA

I parabrezza/deflettori in policarbonato richiedono la dovuta attenzione e cura per la loro manutenzione. Una manutenzione non corretta del policarbonato può danneggiare i parabrezza/deflettori. (00483e)

### NOTA

Usare solo i prodotti Harley-Davidson consigliati sui parabrezza Harley-Davidson. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di prodotti anti-pioggia, che possono causare danni alla superficie del parabrezza, quali opacità o aloni. (00231c)

Non lavare il parabrezza in policarbonato sotto il sole o quando è caldo. La pulizia eseguita con forza o l'uso di detergenti abrasivi o alcalini può danneggiare il parabrezza. Non raschiare mai il parabrezza con una lametta da rasoio o altri attrezzi affilati in quanto potrebbero derivarne dei danni permanenti.

### NOTA

Per favorire l'eliminazione degli insetti dal parabrezza, si consiglia di coprirlo con un panno pulito e bagnato per circa 15 minuti prima di lavarlo.

Il trattamento idrorepellente per parabrezza Harley-Davidson N° codice 99841-01 è idoneo per l'uso su parabrezza in policarbonato Harley-Davidson.

## PARTI DI RICAMBIO

is07289

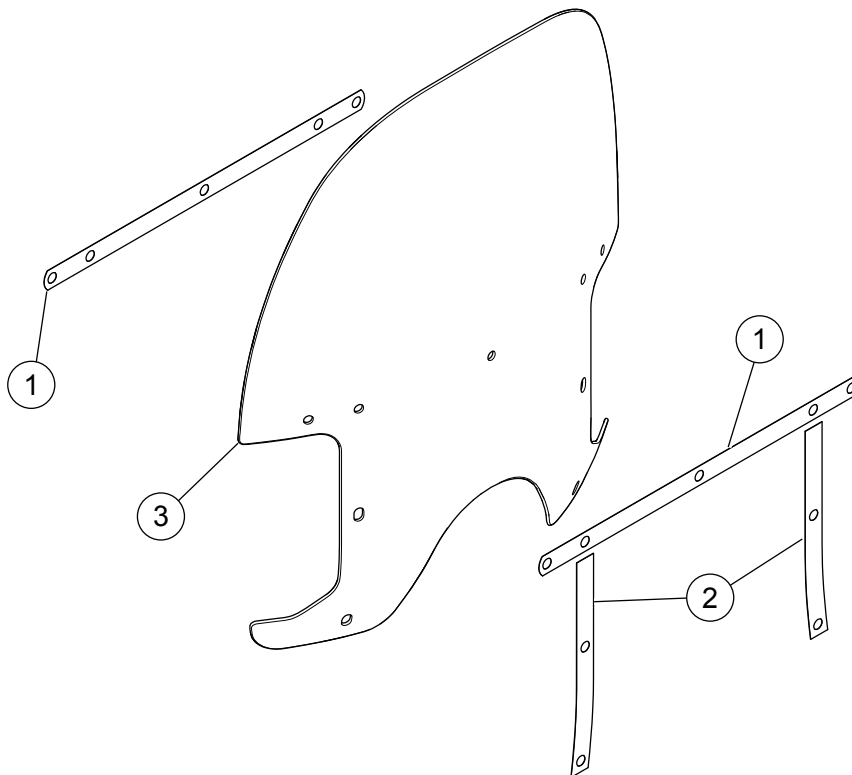


Figura 2. Parti di ricambio: Kit parabrezza di ricambio per i modelli Ventilator

Tabella 2. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
<b>Kit 57400116:</b>		
1	Nastro adesivo per supporto orizzontale (2)	58052-78
2	Nastro adesivo per supporto verticale (2)	58417-77
3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente
<b>Kit 57400117 e 57400118:</b>		
1	Nastro adesivo per supporto orizzontale (2)	57400051
2	Nastro adesivo per supporto verticale (2)	58417-77
3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente
<b>Kit 57400119:</b>		
1	Nastro adesivo per supporto orizzontale (2)	58052-78
2	Nastro adesivo per supporto verticale (2)	59804-05
3	Parabrezza	Parte non venduta separatamente