



KITS DE SUBSTITUIÇÃO DA VENTILAÇÃO DO PARA-BRISA

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

57400116, 57400117, 57400118, 57400119

Peças adicionais necessárias

▲ ATENÇÃO

A norma de segurança federal de veículos a motor (FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standard) 108 dos EUA exige que as motocicletas sejam equipadas com refletores traseiros e laterais. Certifique-se de que os refletores traseiros e laterais estejam montados corretamente. Uma baixa visibilidade do motociclista com relação a outros motoristas poderá resultar em morte ou lesões graves. (00336b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 2.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 2. Remova o para-brisa (3).

NOTA

No próximo passo, anote o comprimento e os locais dos parafusos.

2. Remova todas as ferragens dos suportes de montagem e os conjuntos de ventilação do para-brisa. Os nove parafusos que devem ser removidos com uma chave de fenda T-27 TORX®. Guarde todas as ferragens e os suportes para a instalação do novo para-brisa.
3. Remova a fita velha dos suportes e aplique fita nova (itens 1 e 2) do kit nos suportes. Alinhe os furos da fita com os furos dos suportes.

NOTA

Pode-se usar um secador de cabelo para auxiliar na remoção da fita dos suportes.

4. Instale o parafuso central através do suporte externo horizontal, do para-brisa e do suporte interno. Instale a porca cega sem apertá-la.

NOTA

No próximo passo, certifique-se de que as arruelas lisas estejam posicionadas sob as porcas cegas.

5. Instale sem apertar os parafusos externos através dos suportes e do suporte de montagem da ventilação. Instale sem apertar as arruelas e as porcas cegas.

NOTA

Veja Figura 1. Os suportes horizontais devem ser posicionados o mais próximo possível das aberturas de ventilação do para-brisa, dentro do que os parafusos permitirem. As extremidades esquerda e direita dos suportes devem ter a mesma distância da parte superior das aberturas da ventilação.

6. Instale sem apertar os suportes verticais e os suportes de montagem do para-brisa. Instale os parafusos através do suporte vertical, dos suportes horizontais, do suporte de montagem da ventilação e do suporte de montagem do para-brisa.
7. Instale os parafusos restantes. Os espaçadores de nylon devem ser posicionados entre o para-brisa e os suportes de montagem do para-brisa nos dois locais dos parafusos inferiores.
8. Confirme se as ventilações estão paralelas à abertura de ventilação na parte superior e na lateral. Reposicione o conjunto da ventilação conforme necessário para alcançar a melhor aparência possível. Confirme se as ventilações giram livremente sem tocar suas aberturas.

AVISO

Não ultrapasse o torque recomendado ao instalar os parafusos de montagem. Poderão ocorrer danos no para-brisa. (00385a)

9. Aperte alternadamente todas as ferragens com torque de 2,6–3,1 N·m (23–27 in-lbs).
10. Instale o para-brisa na motocicleta.



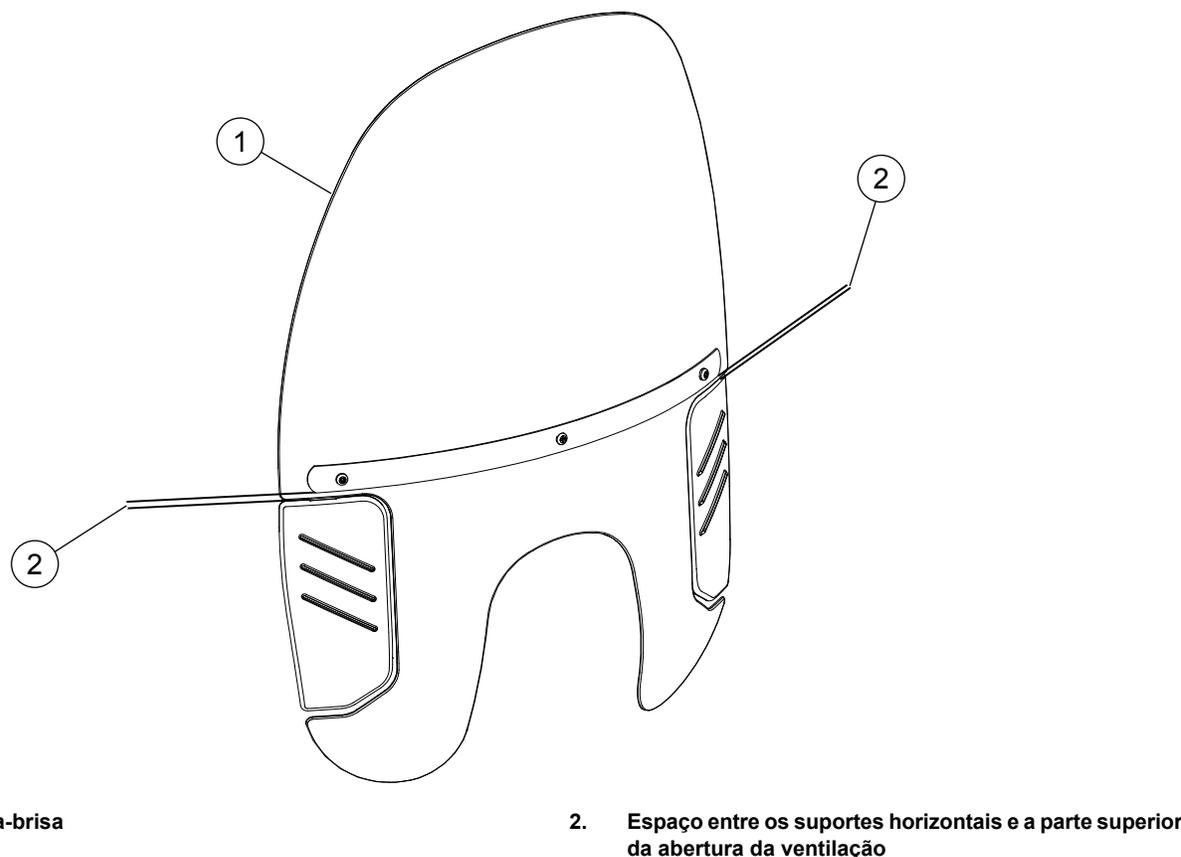


Figura 1. Distância da abertura da ventilação

Adaptação

Tabela 1. Adaptação

Kit de reposição	Adapta-se ao kit de acessórios:
57400116	57400025, 57400026
57400117	57400024
57400118	57400027
57400119	57400028

CUIDADOS E LIMPEZA

NOTA

Os reflexos do sol emitidos pela curvatura interna de um para-brisa podem, em certas horas do dia, resultar em um grande aumento de temperatura nos instrumentos da motocicleta. Tome cuidado ao estacionar. Se estacionar de frente para o sol, coloque um objeto opaco sobre os instrumentos, ou regule o para-brisa para evitar reflexos.

AVISO

Os para-brisas/defletores de ar de policarbonato requerem atenção e cuidados de manutenção adequados. A falta de uma manutenção adequada do policarbonato poderá resultar em danos ao para-brisa/defletor de ar (00483e)

AVISO

Use somente produtos recomendados pela Harley-Davidson em para-brisas Harley-Davidson. Não use produtos químicos hostis ou para uso na chuva, que podem causar danos à superfície do para-brisa, tais como fosqueamento ou embaçamento. (00231c)

Não limpe policarbonato debaixo de sol forte ou com temperaturas elevadas. Produtos de limpeza em pó, abrasivos ou alcalinos danificarão o para-brisa. Nunca raspe o para-brisa com uma lâmina cortante ou outros instrumentos pontiagudos para não o danificar.

NOTA

Cobrir o para-brisa com um pano limpo e úmido por aproximadamente 15 minutos antes de lavá-lo, isso tornará mais fácil a remoção da sujeira seca de insetos.

O repelente de água aplicado nos para-brisas Harley-Davidson, peça N.º 99841-01, pode ser aplicado em para-brisas Harley-Davidson de policarbonato.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is07289

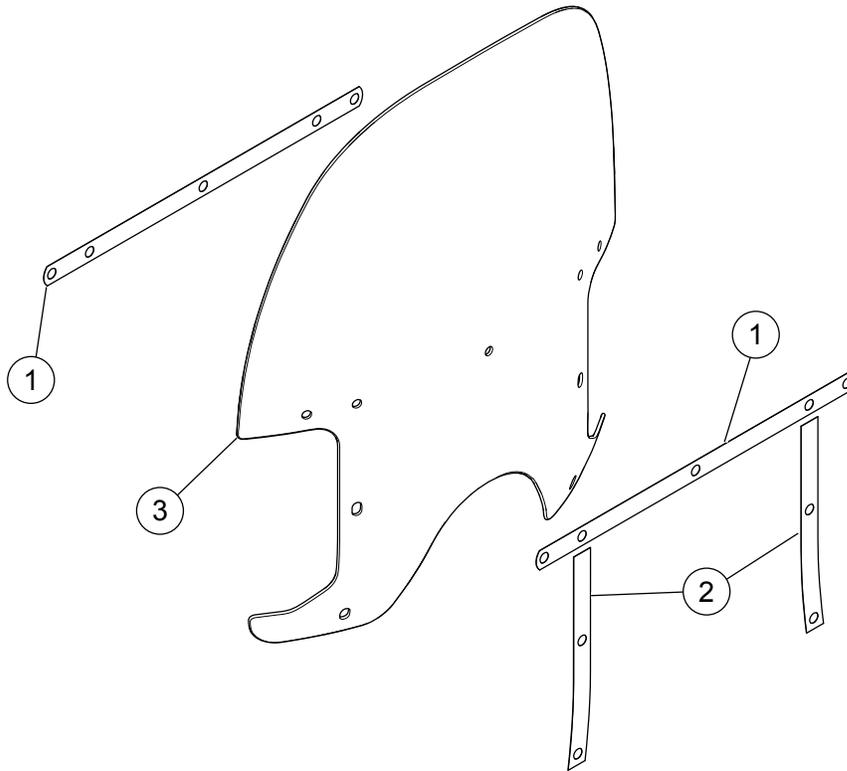


Figura 2. Peças de reposição: Kit de substituição da ventilação do para-brisa

Tabela 2. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Kit 57400116:		
1	Fita para suporte horizontal (2)	58052-78
2	Fita para suporte vertical (2)	58417-77
3	Para-brisa	Não é vendido separadamente
Kits 57400117 e 57400118:		
1	Fita para suporte horizontal (2)	57400051
2	Fita para suporte vertical (2)	58417-77
3	Para-brisa	Não é vendido separadamente
Kit 57400119:		
1	Fita para suporte horizontal (2)	58052-78
2	Fita para suporte vertical (2)	59804-05
3	Para-brisa	Não é vendido separadamente