



# INSTRUCCIONES

J05393

2012-07-20



## KITS DE REEMPLAZO DEL PARABRISAS VENTILATOR

### GENERALIDADES

#### Kit número

57400116, 57400117, 57400118, 57400119

#### Piezas adicionales requeridas

##### ▲ ADVERTENCIA

La Norma federal de seguridad del Departamento de transporte (FMVSS) 108 requiere que las motocicletas estén equipadas con reflectores traseros y laterales. Asegúrese de que los reflectores traseros y laterales estén montados correctamente. La visibilidad limitada de otros conductores por parte del motociclista puede ser la causa de muerte o lesiones graves. (00336b)

##### NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 2.

### INSTALACIÓN

1. Vea Figura 2. Quite el parabrisas (3).

##### NOTA

En el siguiente paso, observe la longitud y ubicación del tornillo.

2. Quite todos los elementos de sujeción que aseguran las piezas de soporte de montaje y los conjuntos de ventilación al parabrisas. Se necesita un destornillador T-27 TORX® para extraer los nueve tornillos. Guarde todos los elementos de sujeción y piezas de soporte para instalar el parabrisas nuevo.

##### NOTA

Para ayudar a quitar la cinta de las piezas de soporte, se puede usar una secadora de pelo.

4. Instale el tornillo central a través del brazo horizontal exterior, el parabrisas y el brazo interior. Instale la tuerca ciega, sin apretarla.

##### NOTA

En el siguiente paso, asegúrese de que las arandelas planas estén colocadas debajo de las tuercas ciegas.

5. Sin apretar, instale los dos tornillos del extremo exterior a través de los brazos y la pieza de soporte de montaje de la ventilación. Sin apretar, instale las arandelas y las tuercas ciegas.

##### NOTA

Vea Figura 1. Los brazos horizontales se deben colocar en la posición más cercana a las aberturas de ventilación del parabrisas como lo permitan los sujetadores. Los extremos izquierdo y derecho de los brazos deben estar a la misma distancia de la parte superior de las aberturas de ventilación.

6. Sin apretar, instale los brazos verticales y las piezas de soporte de montaje del parabrisas. Instale los tornillos a través del brazo vertical, los brazos horizontales, la pieza de soporte de montaje de la ventilación y la pieza de soporte de montaje del parabrisas.

7. Instale los sujetadores restantes. Los espaciadores de nylon deben quedar entre el parabrisas y las piezas de soporte de montaje del parabrisas en las dos ubicaciones de los sujetadores inferiores.

8. Confirme si las tomas de ventilación están paralelas con respecto a la abertura de ventilación a lo largo de la parte superior y lateral. Cambie la posición del conjunto de ventilación, según sea necesario, para lograr la mejor apariencia. Confirme que las tomas de ventilación giren libremente sin hacer contacto con las aberturas de ventilación.


##### AVISO

**No sobrepase el par de torsión recomendado al instalar los tornillos de montaje. Puede dañar el parabrisas. (00385a)**

9. Alternadamente, apriete todos los elementos de sujeción a 2,6–3,1 N·m (23–27 in-lbs).

10. Instale el parabrisas en la motocicleta.



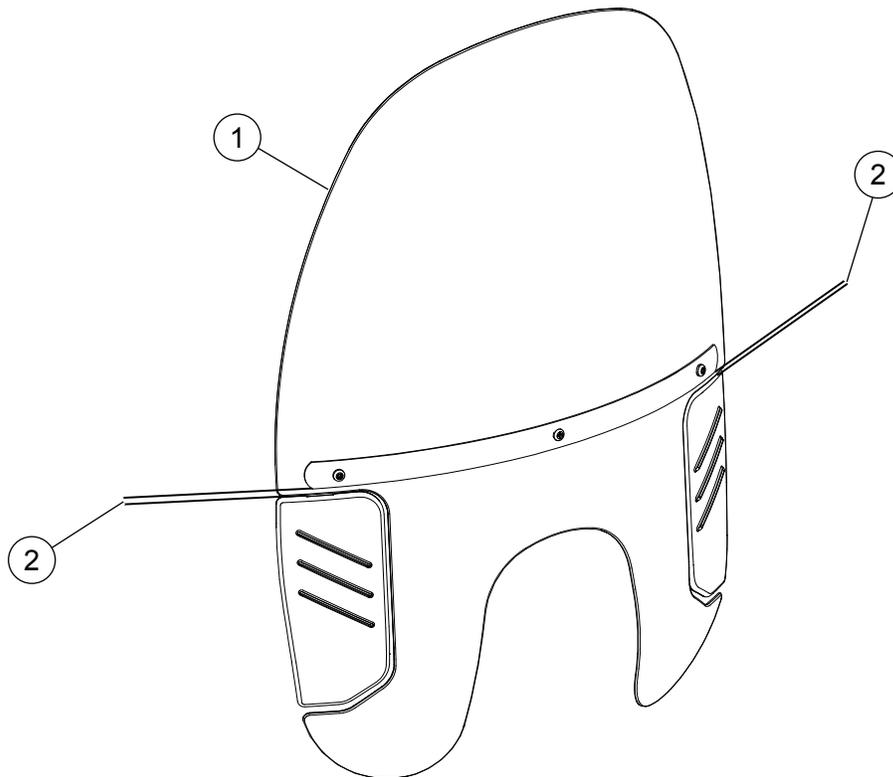

1. Parabrisas

2. Espacio entre los brazos horizontales y la parte superior de las aberturas de ventilación

Figura 1. Distancia de la abertura de las tomas de ventilación

## Ajuste

Tabla 1. Ajuste

Kit de repuesto	Se adapta al kit accesorio:
57400116	57400025, 57400026
57400117	57400024
57400118	57400027
57400119	57400028

## CUIDADO Y LIMPIEZA

### NOTA

*Durante ciertas horas del día, los reflejos de la luz solar desde la curva interior de un parabrisas pueden causar la acumulación de calor extremo en los instrumentos de la motocicleta. Tenga cuidado cuando se estacione. Estacionese hacia el sol, coloque algún objeto opaco sobre los instrumentos o ajuste el parabrisas para evitar los reflejos.*

### AVISO

Los parabrisas/ deflectores de viento de policarbonato requieren la atención y el cuidado adecuados su mantenimiento. Si no se mantiene el policarbonato correctamente, el parabrisas o el deflector del viento pueden dañarse. (00483e)

### AVISO

En los parabrisas Harley-Davidson debe utilizar solamente productos recomendados Harley-Davidson. No utilice sustancias químicas fuertes ni productos protectores contra la lluvia, que pueden causar daños, tales como opacidad o empañamiento, a la superficie del parabrisas. (00231c)

No limpie el policarbonato bajo el sol o temperatura alta. Los limpiadores en polvo, abrasivos o alcalinos dañarán el parabrisas. Nunca raspe el parabrisas con una hoja de afeitar ni otros instrumentos afilados porque causarán daños permanentes.

### NOTA

*Cubra el parabrisas con un trapo limpio y mojado durante 15 minutos aproximadamente, antes de lavarlo, para quitar los insectos secos con mayor facilidad.*

*El tratamiento repelente de agua para el parabrisas Harley-Davidson, número de pieza 99841-01, está aprobado para ser usado en los parabrisas Harley-Davidson de policarbonato.*

## PIEZAS DE SERVICIO

is07289

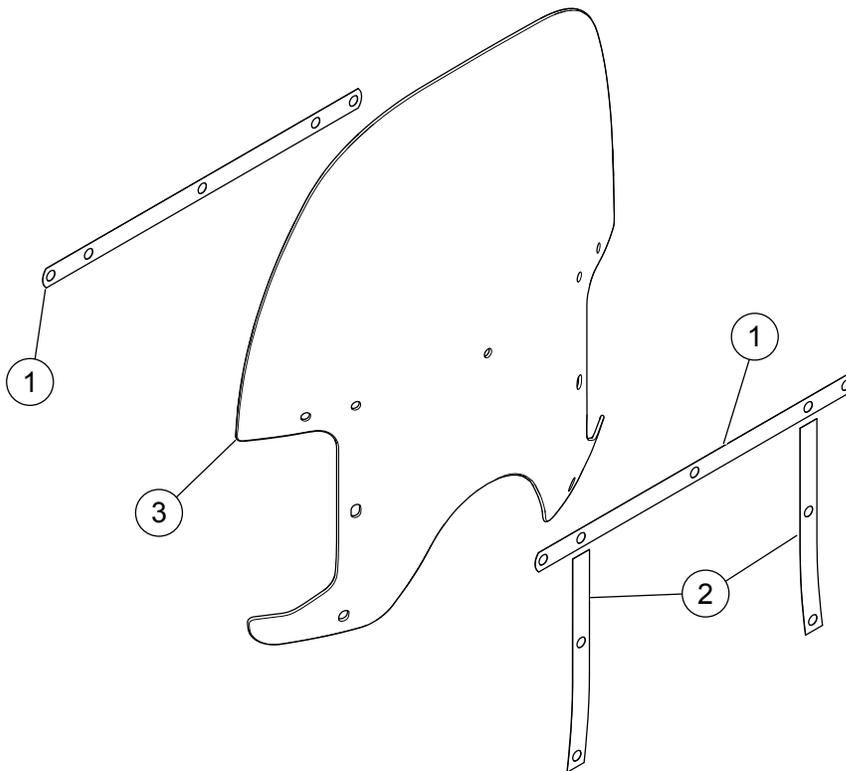


Figura 2. Piezas de servicio: Kits de reemplazo del parabrisas Ventilator

Tabla 2. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
<b>Kit 57400116:</b>		
1	Cinta adhesiva para el brazo horizontal (2)	58052-78
2	Cinta adhesiva para el brazo vertical (2)	58417-77
3	Parabrisas	No se vende por separado
<b>Kits 57400117 y 57400118:</b>		
1	Cinta adhesiva para el brazo horizontal (2)	57400051
2	Cinta adhesiva para el brazo vertical (2)	58417-77
3	Parabrisas	No se vende por separado
<b>Kit 57400119:</b>		
1	Cinta adhesiva para el brazo horizontal (2)	58052-78
2	Cinta adhesiva para el brazo vertical (2)	59804-05
3	Parabrisas	No se vende por separado