



INSTRUCTIES

J05110

2010-03-24



AIR WING AFNEEMBAAR BAGAGEREK

ALGEMEEN

Setnummers

54292-11 en 50300009

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

De **afzonderlijke aanschaf** van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van het bagagerek op dit model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor dit model.

Vereiste gereedschappen en materialen

Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 271 draadborg- en afdichtmiddel – rood (H-D onderdeelnr. 99671-97) worden gebruikt. Dit item is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

Dek het achterspatbord af met een H-D werkplaatsdeken of een schone doek om krassen te voorkomen.

Alleen star gemonteerde zijplaten

1. Zie Afbeelding 1. **Draai** de voorste twee 3/8-16 TORX-bouten, waarmee de star gemonteerde zijplaten (A) zijn bevestigd, **los**.
2. Draai de achterste twee bouten van de zijplaten los en **verwijder** deze.
3. Til de sissy bar/zijplaat op om toegang te krijgen tot de bouten (2) waarmee de sissy bar (B) aan de zijplaten is bevestigd.

Starre montage en afneembare zijplaten

1. Verwijder de vier TORX-bolkopbouten (2) waarmee de sissy bar aan de zijplaten is bevestigd en gooi deze weg.
2. Plaats het bagagerek (1) tussen de zijplaten.

3. Breng Loctite 271 – Rood aan op de **nieuwe** TORX-bouten (2) uit de set en steek deze door de gaten in het bagagerek, de zijplaat en de sissy bar. Haal de bouten aan tot 163 N·m (12 ft-lbs).

Alleen star gemonteerde zijplaten

1. Breng de sissy bar/zijplaten weer terug in de normale positie.

OPMERKING

Verwijder grondig al het achtergebleven borgmiddel van de bouten en uit de draadgaten, voordat u nieuw borgmiddel aanbrengt.

2. Breng Loctite 271 – Rood aan op de **schone** schroefdraad van de achterste twee TORX-bouten waarmee de star gemonteerde zijplaten op de motorfiets worden bevestigd. Draai de twee achterste zijplaatbouten handvast aan.
3. Verwijder en reinig de twee voorste bouten, breng Loctite aan en plaats de bouten.
4. Draai de voorste en achterste bouten aan tot 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).

OPMERKING


Het maximaal toegestane gewicht op het bagagerek is 4,5 kg (10 lb)

Ga niet op het rek zitten.

▲ WAARSCHUWING

De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

Serviceonderdelen

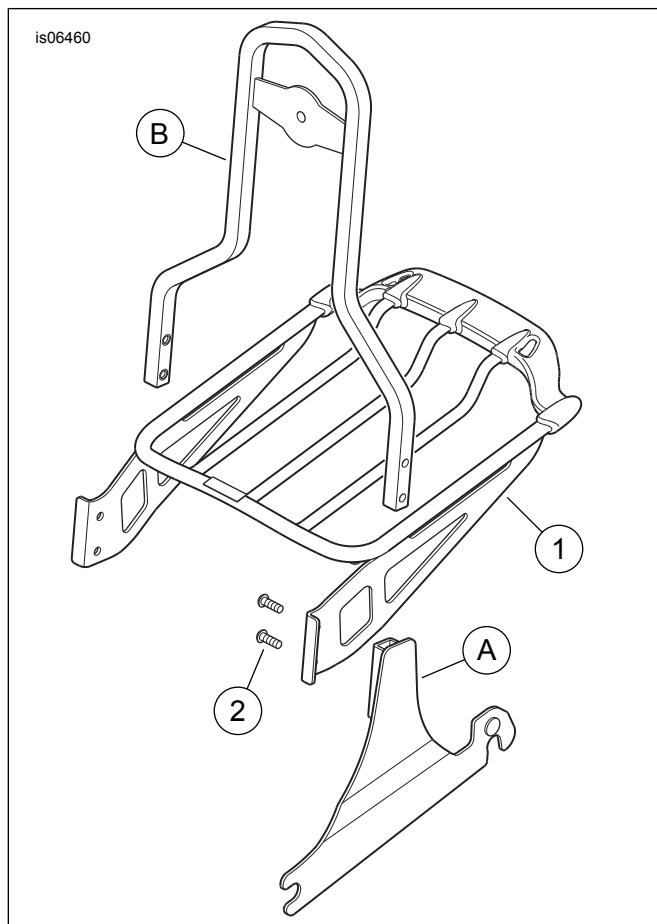

**Afbeelding 1. Serviceonderdelen, afneembaar
Air Wing bagagerek**

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Bagagerek (1)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Bout, bolkop TORX [®] , 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) lang (4)	94593-98
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Zijplaat	
B	Sissy bar	