



INSTRUCTIONS

J05110

2010-03-24



PORTE-BAGAGES AMOVIBLE AIR WING

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

54292-11, 50300009

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Pièces supplémentaires requises

L'achat séparé de pièces ou accessoires supplémentaires peut être nécessaire pour l'installation correcte de ce porte-bagages sur ce modèle de moto. Voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement) pour une liste des pièces ou d'accessoires requis pour ce modèle.

Outils et fournitures requis

Le frein filet et produit d'étanchéité Loctite® 271 rouge (n° de pièce H-D 99671-97) est nécessaire pour l'installation correcte de ce kit. Cet élément est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

REMARQUE

Recouvrir le garde-boue arrière avec une couverture d'entretien H-D ou un chiffon propre pour ne pas rayer la finition.

Plaques latérales à montage rigide uniquement

1. Voir Figure 1. **Desserrer** les deux vis avant TORX de 3/8-16 qui attachent les plaques latérales à montage rigide (A).
2. Desserrer et **retirer** les deux vis de plaque latérale arrière.
3. Soulever l'ensemble de barre Sissy/plaque latérale pour avoir accès aux vis (2) qui attachent la barre Sissy (B) aux plaques latérales.

Plaques latérales rigides et amovibles

1. Retirer et jeter les quatre vis TORX à tête bombée (2) attachant la barre Sissy aux plaques latérales.
2. Positionner le porte-bagages (1) entre les plaques latérales.

3. Enduire de Loctite 271 (rouge) les **nouvelles** vis TORX (2) du kit et les introduire dans les trous du porte-bagages, de la plaque latérale et de la barre Sissy. Serrer les vis à un couple de 16,3 N-m (12 ft-lbs).

Plaques latérales à montage rigide uniquement

1. Ramener la barre Sissy et les plaques latérales à leurs positions normales.

REMARQUE

Retirer complètement le produit frein filet des fixations et des filets du trou de montage avant d'appliquer du nouveau produit frein filet.

2. Enduire de Loctite 271 (rouge) les filets **propres** des deux vis TORX arrière qui attachent les plaques latérales rigides à la moto. Installer sans serrer les deux vis arrière de la plaque latérale.
3. Retirer, nettoyer et enduire de Loctite les deux vis avant, puis les installer.
4. Serrer les vis avant et arrière à un couple de 28,5–36,6 N-m (21–27 ft-lbs).

REMARQUE

La capacité pondérale maximum du porte-bagages est de 4,5 kg (10 lb)

Ne pas utiliser ce porte-bagages comme siège.

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du porte-bagage. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00373a)

Pièces de rechange

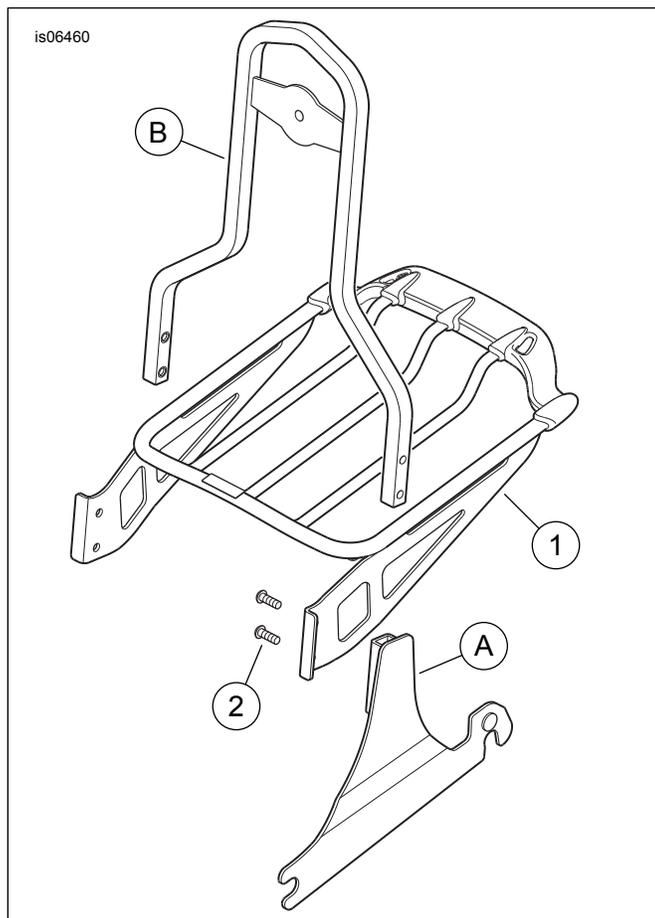


Figure 1. Pièces de rechange, porte-bagages amovible
Air Wing

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Porte-bagages (1)	Non vendu séparément
2	Vis à tête bombée, TORX [®] , 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) de long (4)	94593-98
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Plaque latérale	
B	Barre Sissy	