



# ISTRUZIONI

J05110

2010-03-24



## PORTABAGAGLI RIMOVIBILE AIR WING

### GENERALITÀ

#### Numeri kit

54292-11, 50300009

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

L'acquisto separato di parti o accessori supplementari potrebbe rendersi necessario per la corretta installazione di tale portabagagli sulla motocicletta di cui si dispone. Vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari per questa motocicletta.

#### Attrezzi e materiali richiesti

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre il frenafiletti e sigillante Loctite® 271 – rosso (N° codice H-D 99671-97). Questo elemento è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

Coprire il parafrangente posteriore con una cappottina di protezione durante la manutenzione H-D Service Cover o con un panno pulito da officina per evitare di graffiare la finitura.

#### Solo per piastre laterali ad attacco rigido

1. Vedere Figura 1. **Allentare** le due viti TORX anteriori da 3/8-16 che fissano le piastre laterali ad attacco rigido (A).
2. Allentare e **togliere** le due viti posteriori delle piastre laterali.
3. Sollevare lo schienalino/la piastra laterale per accedere alle viti (2) che fissano lo schienalino (B) alle piastre laterali.

#### Piastre laterali fisse o rimovibili

1. Rimuovere ed eliminare le quattro viti TORX (2) a testa bombata che fissano lo schienalino alle piastre laterali.
2. Collocare il portabagagli (1) tra le piastre laterali.

3. Applicare il prodotto frenafiletti Loctite 271 – rosso alle **nuove** viti TORX (2) dal kit, ed inserire le viti attraverso i fori nel portabagagli, nella piastra laterale e nello schienalino. Serrare le viti ad una coppia di 16,3 N·m (12 ft-lbs).

#### Solo per piastre laterali ad attacco rigido

1. Riportare lo schienalino/le piastre laterali nella posizione originale.

#### NOTA

*Rimuovere accuratamente ogni residuo di prodotto frenafiletti dalle filettature dei dispositivi di fissaggio e dei fori di montaggio, prima di applicare del nuovo prodotto frenafiletti.*

2. Applicare un po' di Loctite 271 – rosso, sulle filettature **pulite** delle due viti TORX posteriori che fissano alla motocicletta le piastre laterali ad attacco rigido. Inserire due viti anteriori della piastra laterale e serrare a mano.
3. Rimuovere, pulire e applicare Loctite alle due viti anteriori e installarle.
4. Serrare le viti anteriori e posteriori ad una coppia di 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).

#### NOTA

*La massima capacità di carico del portabagagli è di 4,5 kg (10 lb)*

Non usare il portabagagli come sella.

#### ⚠ AVVERTENZA

**Non superare la capacità di carico del portabagagli. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00373a)**



Parti di ricambio

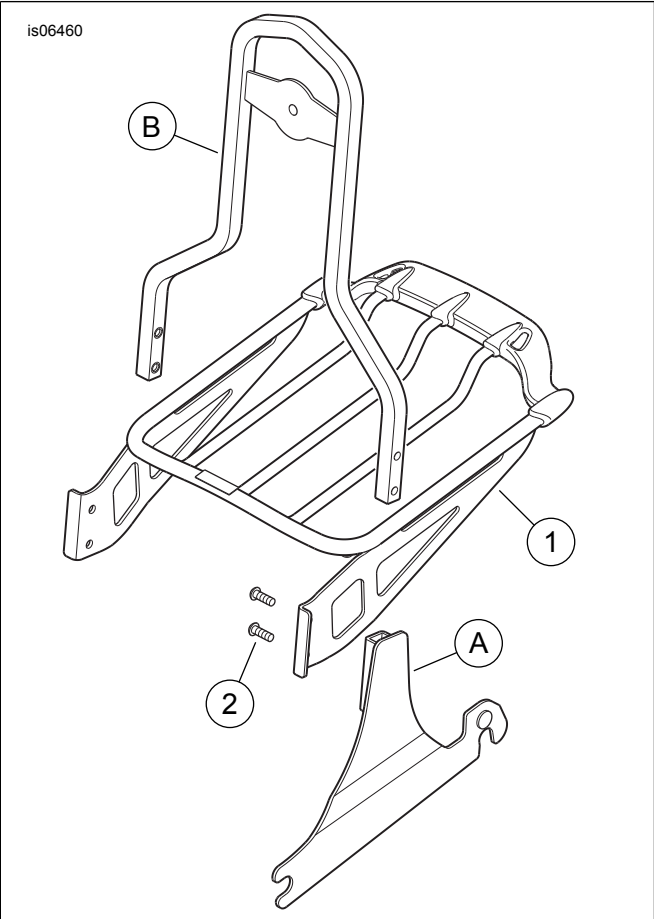


Figura 1. Parti di ricambio: Portabagagli rimovibile Air Wing

Tabella 1. Parti di ricambio

| Elemen-<br>to                                            | Descrizione (quantità)                                                 | Numero codice                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                        | Portabagagli (1)                                                       | Parte non venduta separatamente |
| 2                                                        | Vite, a testa bombata, TORX®, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) di lunghezza (4) | 94593-98                        |
| Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit: |                                                                        |                                 |
| A                                                        | Piastra laterale                                                       |                                 |
| B                                                        | Schienalino                                                            |                                 |