



INSTRUÇÕES

J05110

2010-03-24



BAGAGEIRO REMOVÍVEL AIR WING

INFORMAÇÕES GERAIS

Kits números

54292-11, 50300009

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Poderá ser necessário **comprar separadamente** peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste bagageiro no seu modelo de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários para este modelo.

Ferramentas e suprimentos necessários

O trava-rosca e veda-rosca Loctite® 271 – vermelho (H-D peça N.º 99671-97) é necessário para a instalação apropriada deste kit. Este item pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

Cubra o para-lama traseiro com uma cobertura de serviço HD ou um pano de limpeza, para evitar arranhões no acabamento.

Somente para as chapas laterais com montagem rígida

1. Veja Figura 1. **Solte** os dois parafusos TORX 3/8-16 dianteiros que fixam as chapas laterais de montagem rígida (A).
2. Solte e **remova** os dois parafusos traseiros da chapa lateral.
3. Levante o conjunto da sissy bar/chapa lateral para ter acesso aos parafusos (2) que fixam a sissy bar (B) às chapas laterais.

Chapas rígidas e removíveis

1. Remova e descarte os quatro parafusos TORX (2) de cabeça abaulada que fixam a Sissy bar às chapas laterais (4).
2. Posicione o bagageiro (1) entre as chapas laterais.

3. Aplique Loctite 271 – vermelho nos **novos** parafusos TORX (2) do kit e insira-os na chapa lateral e na sissy bar, através dos furos no bagageiro. Aperte os parafusos com torque de 16,3 N·m (12 ft-lbs).

Somente para as chapas laterais com montagem rígida

1. Retorne o conjunto sissy bar/chapas laterais à posição normal.

NOTA

Remova completamente todo o agente trava-rosca presente no prendedor e nas roscas do furo de montagem antes de aplicar um novo agente trava-rosca.

2. Aplique Loctite 271 – vermelho nas roscas **limpas** dos dois parafusos TORX traseiros que fixam as chapas laterais na montagem rígida na motocicleta. Instale, apertando com as mãos, os dois parafusos traseiros das chapas laterais.
3. Remova, limpe e aplique Loctite nos dois parafusos dianteiros e instale-os.
4. Aperte os parafusos dianteiros e traseiros com torque de 28,5–36,6 N·m (21–27 ft-lbs).

NOTA

A capacidade de peso máxima do bagageiro é de 4,5 kg (10 lb)

Não use esse bagageiro como um assento.

⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)



Peças de reposição

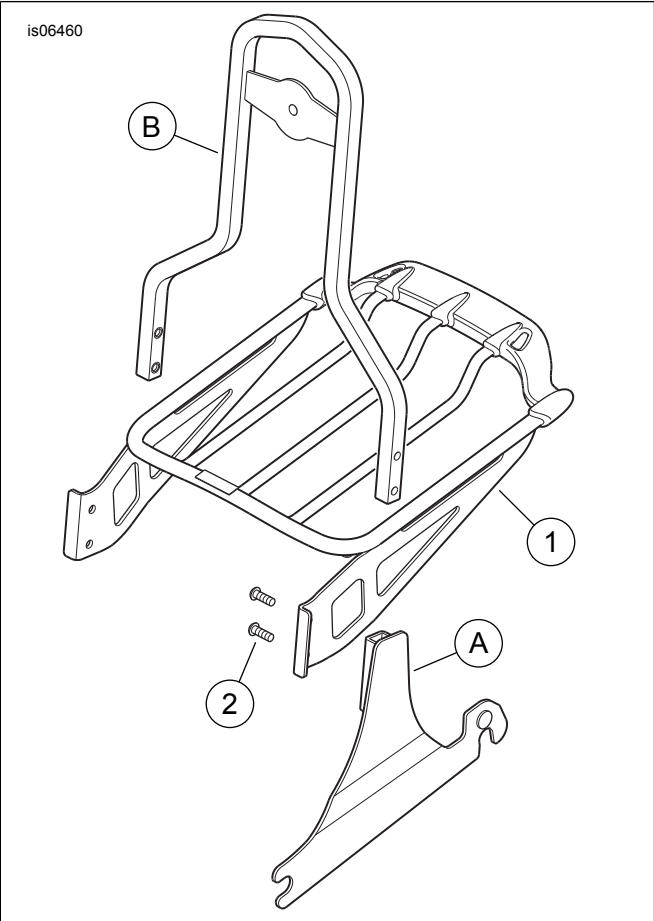


Figura 1. Peças de reposição, Bagageiro removível Air Wing

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Bagageiros Sport (1)	Não é vendido separadamente
2	Parafuso, cabeça abaulada TORX®, 1/4-20 x 19 mm (3/4 in) de comprimento(4)	94593-98
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Chapa lateral	
B	Sissy bar	