



INSTRUCTIES

J05397

2011-04-28



AIR WING SPATBORDRAIL VOOR TRIKE-MODELLEN

ALGEMEEN

Setnummer

61400058

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste gereedschappen en materialen

Voor een juiste montage moet voor deze set Loctite® 243 Medium draadborg- en afdichtmiddel – blauw (onderdeelnr. 99642-97) worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

VOORBEREIDING

OPMERKING

Voor motorfietsen met sirene:

- Controleer of de handsfree afstandsbediening aanwezig is.
- Zet de contactsleutelschakelaar in de stand IGNITION (ontsteking).

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de hoofdzekering.

OPMERKING

- Stel de handrem in en draai vier wielmoeren op elk achterwiel kruislings los voordat u het voertuig optilt.
- Gebruik nooit de differentieelbehuizing als hijspunt.
- Blokkeer indien nodig het voorwiel om te voorkomen dat het voertuig gaat rollen.

MEDEDELING

Als u een motorfiets opkrikt, zorg er dan voor dat de krik contact maakt met beide onderste framebuizen waar de onderste buizen en onderste framebuizen samenkomen. Krik de motorfiets nooit op aan het oliecarter of de dwarsbalken, bevestigingssteunen, onderdelen of behuizingen. Anders kan ernstige schade ontstaan, waardoor aanzienlijke reparaties noodzakelijk zijn. (00586d)

2. Gebruik een krik om het voertuig van achteren omhoog te brengen volgens de instructies van de gebruikershandleiding.
3. Verwijder de achterwielen.
 - a. Verwijder de wielmoeren en trek het wiel van de tapeinden op de asflens.
 - b. Herhaal dit voor de andere kant.

INSTALLEREN

1. Meet op een van de achterspatborden ongeveer 130 mm (5 1/8 in) af vanaf het bovenste punt van de achterlichtfitting. Breng een stukje afplaktape van 51 mm (2 in) breed aan **over** het spatbord met de achterste rand op de gemeten afstand.

OPMERKING

Beide sierrails zijn gelijk.

2. Zie Afbeelding 1. Maak met een schaar of stanleymes de drie kunststof montageringen (8) en montagekussens (9, 10, 11) netjes los van het gietboompje van een van de sets. Breng het juiste montagekussen aan op elk van de drie schroefpunten op een sierrail (1).
3. Leg een sierrail (met geïnstalleerde montagekussens) op zijn plaats op het spatbord met de achterrand van de achterste montagekussens bij de achterkant van de tape.
4. Breng een stukje afplaktape van 51 mm (2 in) breed aan op het spatbord onder het voorste montagekussen.
5. Lijn de sierrail visueel uit met het midden van het achterlicht en parallel aan de buitenrand van het spatbord. Controleer van alle kanten of de aanblik en de uitlijning met het spatbord in orde zijn, en verplaats zo nodig de sierrail.
6. Geef met een potlood of ander markeermiddel de omtrek van de montagekussens op de tape aan.
7. Haal de sierrail en de kussens van het spatbord.

8. Herhaal stap 1 t/m 7 voor het tegenoverliggende spatbord.

9. Leg telkens een kussen op de juiste plaats die op de tape gemarkeerd is en boor een geleidegat met een diameter van 2 mm (1/16 in) door het midden van elk montagegat in beide spatborden.

10. Boor vanaf de gelakte zijkant van de spatborden een gat met een diameter van 6,5 mm (1/4 in) door het achterste gat op de plaats van het kussen links achter. Boor een geleidegat met een diameter van 5,5 mm (7/32 in) op elke andere locatie.

11. Verwijder de afplaktape. Verwijder bramen en scherpe kanten door licht schuren van de gaten. Verwijder kleefresten van het oppervlak van de spatbord laklaag met een mengsel van 50 tot 70% isopropylalcohol en 30 tot 50% gedistilleerd water.

12. Pak een van de sierrails. **Als u GEEN verlichtingsset voor de Air Wing Rail (onderdeelnr. 68286-10 of 68388-10) installeert:** Zet de vulplaat (5) vast aan de onderkant van het achterste dwarsstuk van de sierrail met twee nr. 8-32 bouten (6) uit de set. Haal aan tot 3,1–3,5 N·m (27–31 in-lbs).

13. Neem drie nr. 10-24 bouten (2) uit de set. Plaats eerst een borgring (4), dan een gewone onderlegging (3) en dan een montagekring met inkeping (8) op de schroefdraad van elke bout.

14. Steek een bout vanaf de ongelakte kant door het voorste gat in het spatbord. Breng de bout aan door het ronde montagekussen (9) en schroef hem in het voorste montagegat in de sierrail, maar haal hem niet volledig aan.

15. Steek de twee andere bouten door de achterste gaten in het spatbord. Breng de bouten aan door de montagekussens en schroef ze in de achterste montagegaten van de sierrail, maar haal ze niet volledig aan.

OPMERKING

Kunststof montagekussens en ringen moeten slechts lichtjes samendrukken wanneer de bouten goed vastzitten.

16. Haal de bouten aan tot 3,1–3,5 N·m (27–31 in-lbs).

17. Herhaal stap 12 t/m 16 voor de sierrail van het tegenoverliggende spatbord.

18. Plaats een achterwiel op het tapeind op de asflens en draai alle vier wielmoeren met de hand een stukje vast.

19. Draai de wielmoeren kruislings vast met een aanhaalmoment van 122,0–135,6 N·m (90–100 ft-lb).

20. Herhaal dit voor het tegenoverliggende wiel.

OPMERKING

*Controleer of de contactsleutelschakelaar in de stand OFF (uit) staat **voordat** de hoofdzekering wordt geplaatst.*

21. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het plaatsen van de hoofdzekering.


OPMERKING

Altijd als een achterwiel verwijderd en geplaatst is, moet het aanhaalmoment van de wielmoeren gecontroleerd worden na 800–1.600 km (500–1.000 mi).

MEDEDELING

De sierrail is niet bedoeld om bagage aan vast te maken. Voorkom schade en bind geen bagage vast op de sierrail. (00603d)

SERVICEONDERDELEN

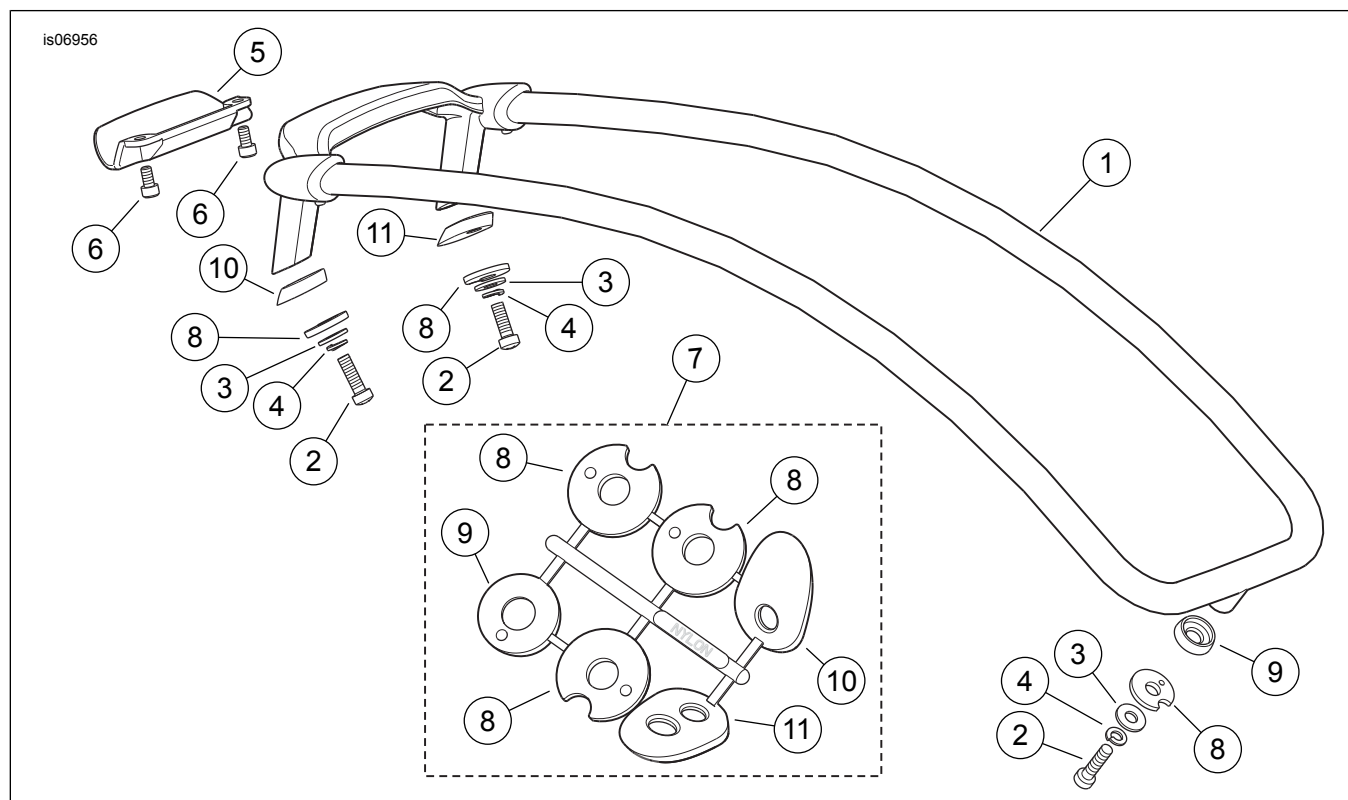

Afbeelding 1. Serviceonderdelen, Air Wing spatbordrail voor Trike-modellen.

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Sierrail, Air Wing achterspatbord (2)	61400059
2	Machinebout, kruiskop, nr. 10-24 x 19 mm (3/4 in) lang (6)	1205
3	Gewone onderlegging (6)	6716
4	Borgring, gespleten nr. 10 (6)	7069
5	Vulplaat, sierrail achterspatbord (2)	61400065
6	Dopbout, inbus, nr. 8-32 x 7,9 mm (5/16 in) lang (4)	10500005
7	Set bestaande uit montagekussen en onderlegging (bevat items 8 t/m 11)	11100034
8	• Onderlegging met inkepingen (3)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9	• Montagekussen, voorkant (rond)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10	• Montagekussen, links achter (twee gaten)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
11	• Montagekussen, rechts achter (een gat)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar