



インストラクション

J05285

2012-07-03



XLシグネチャーシリーズソロシートおよびピリオン

概要

キット番号

52000034 ソロシート、カスタムタンク用

52000062 ソロシート、ピーナツタンク用

52400053 パッセンジャーピリオン

適合モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

装着に必要となる追加部品

ピリオンキット52400053のみ:パッセンジャーフットペグ非装着モデルでは、パッセンジャーフットペグマウントキット50203-04を取り付けます。

「図1」を参照してください。フェンダーホールの位置からシート固定ナットを取り外す場合は、XL883N、1200N、1200Xおよび1200Vモデルのリアホールの位置を除き、フェンダーホールプラグ(部品番号761)の使用が望ましい場合があります。

▲ 警告

適切なグラブストラップやパッセンジャーフットペグが装備されていない車両にはこれらのシートキットを取り付けしないでください。フットペグとグラブストラップが装着されていない場合、走行中にパッセンジャーがオートバイから転落したり、運転手にしがみついたりし、制御が失われ死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00410b)

注記

お持ちのモデル用サービスマニュアルは、ハーレーダビッドソンの販売網店にて入手することができます。


キット内容

「図4」および「表1」を参照してください。

ソロシートのみ取り付け

ツーアップシートが装備されているモデル


1. オーナーズマニュアルの説明に従って標準のシートを取り外します。新しいシートの取り付け用にシートマウントスクリュー(部品番号2952Aまたは3085)を取っておきます。
2. ツーアップシートに戻す予定があり、標準のリアフェンダーホールの位置のシート固定ナットを保管したい場合は、シートキット付属の2つ目のシート固定ナットおよび固定ワッシャーを取り付けてください。
 - a. 「図1」を参照してください。真ん中の穴の位置(3)では、取り付けの際、キットのケーブルストラップ(7)を使用してください。
 - b. 固定ナット(5)をケーブルストラップ上に載せ、ナットの広い端をケーブルストラップの目の方向に置きます。
 - c. フェンダーの下から上に、フェンダーの穴を通してケーブルストラップを取り付けます。ケーブルストラップを引き上げ、フェンダー下側に対してナットスナッグを押さえ付けます。
 - d. 固定ナット(5)のリブをフェンダーホールのノッチに合わせ、固定ワッシャー(6)をリアからスライドさせて装着します。これで固定ナットがロックされます。ケーブルストラップを外し、廃棄します。

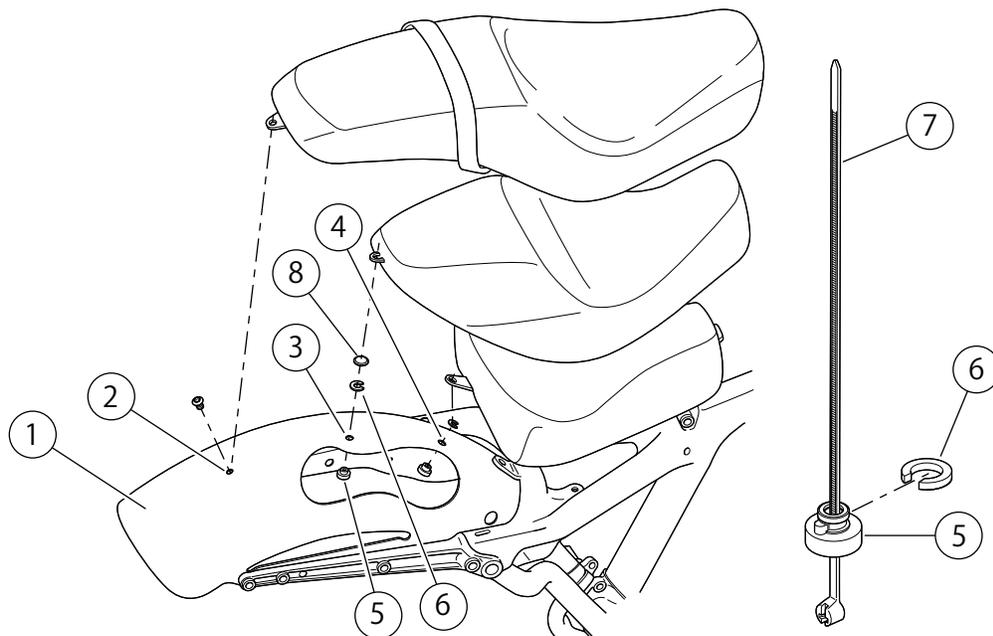

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. リアフェンダー | 5. シートリテンションナット |
| 2. ツーアップシートのフェンダーホール | 6. 固定クリップ |
| 3. ソロシートの真ん中のフェンダーホール | 7. ケーブルストラップ |
| 4. ソロシートのフォワードフェンダーホール | 8. フェンダーホールプラグ |

図1。フェンダー穴の位置

3. 標準のリアフェンダーホールの位置のシート固定ナットを保管する予定がない場合は、固定ワッシャーおよびナットをフェンダーから取り外し、シートキット付属のシート固定ナットを取り付け、リアフェンダーホールをホールプラグ(部品番号761、別売り)を使用して塞ぎます。
 - a. シート固定ナットをリアフェンダーホールの位置(2)から取り外すには、固定ナット(5)の溝から固定ワッシャー(6)をスライドさせます。このとき、ナットがフェンダーから落ちないようにナットを必ず手で受けてください。両方を破棄します。
 - b. 真ん中の穴の位置(3)では、取り付けの際、キットのケーブルストラップ(7)を使用してください。
 - c. 固定ナット(5)をケーブルストラップ上に載せ、ナットの広い端をケーブルストラップの目の方向に置きます。
 - d. フェンダーの下から上に、フェンダーの穴を通してケーブルストラップを取り付けます。ケーブルストラップを引き上げ、フェンダー下側に対してナットスナッグを押さえ付けます。
 - e. 固定ナット(5)のリップをフェンダーホールのノッチに合わせ、固定ワッシャー(6)をリアからスライドさせて装着します。これで固定ナットがロックされます。ケーブルストラップを外し、廃棄します。
 - f. リアフェンダーホールの位置(2)では、ホールプラグ(8)のタブをフェンダーホールのノッチに合わせ、定位置に押し込みます。
4. XL1200Xおよび1200Vモデルでは、シートの固定ナットは真ん中のホールの位置(3)に取り付ける必要があるため、前部のホールの位置(4)にある固定ナットはそのままにしておいても結構です。
 - a. 真ん中のホールの位置(3)の標準ホールプラグを取り外し、廃棄します。
 - b. 取り付けの際、キットのケーブルストラップ(7)を使用します。
 - c. 固定ナット(5)をケーブルストラップ上に載せ、ナットの広い端をケーブルストラップの目の方向に置きます。
 - d. フェンダーの下から上に、フェンダーの穴を通してケーブルストラップを取り付けます。ケーブルストラップを引き上げ、フェンダー下側に対してナットスナッグを押さえ付けます。
 - e. 固定ナット(5)のリップをフェンダーホールのノッチに合わせ、固定ワッシャー(6)をリアからスライドさせて装着します。これで固定ナットがロックされます。ケーブルストラップを外し、廃棄します。

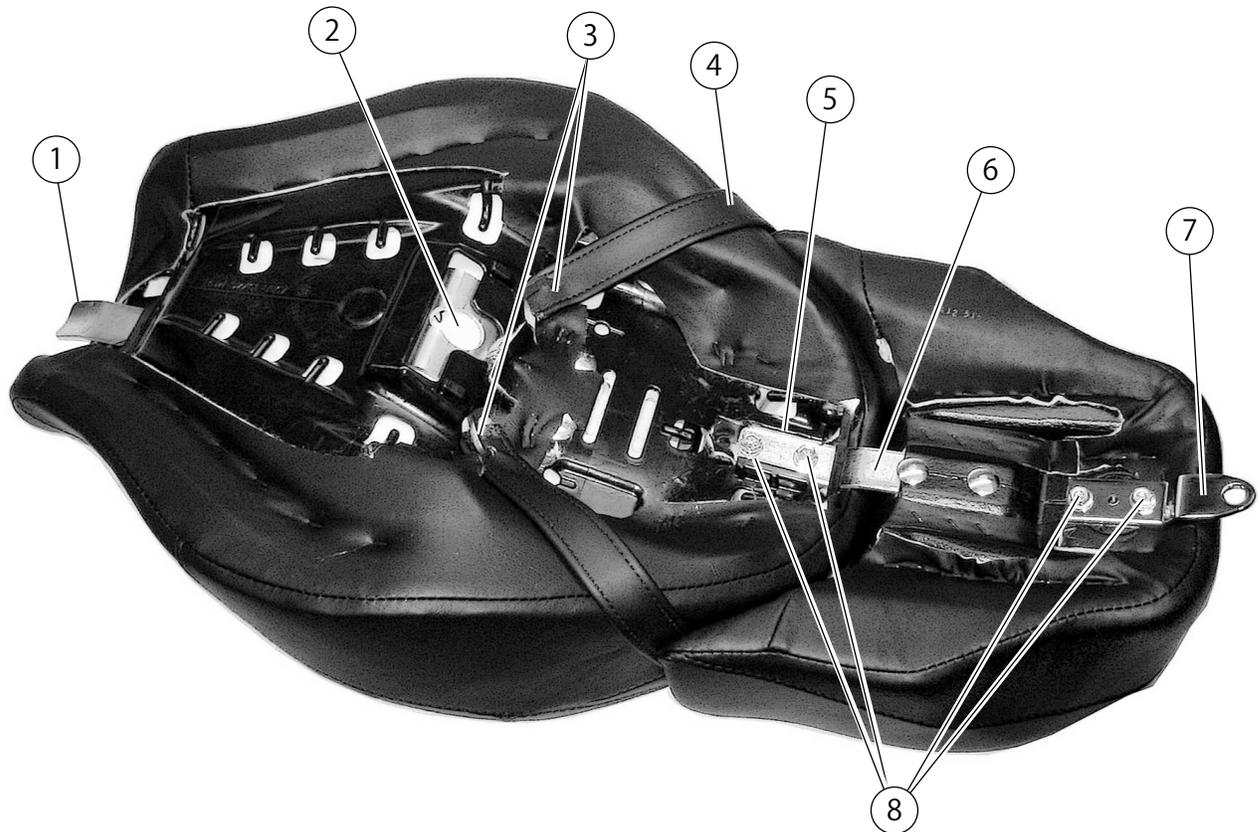

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. シートのツメ | 5. リアシートタブの位置 |
| 2. キーホール | 6. ピリオンフロントマウントのツメ |
| 3. グラブストラップマウントフック | 7. ピリオンリアシートタブ |
| 4. グラブストラップ | 8. シートタブファスナー |

図2。シートアッセンブリーの下側

注記

シートはフレーム上のポストに噛み合うよう前方にスライドされるため、シートのフォームクッションは、圧縮される必要があります。シート下側の前部のツメはマウント位置近くのフェューエルタンクの溝にぴったりはまるはずですが、シート下側のキーホールはフレームのポストにシートをロックします。

1. 「図2」を参照してください。シートアッセンブリーの車両への取り付け:
 - a. 新しいシート前部を所定の位置に曲げて、凸部(1)がフェューエルタンクマウントロケーション後部のスロットにはまるようにします。
 - b. シートがフレームに触れるまで、シートを前に押し、シートの後部を下方に回転させます。中央で少しシートをずらし、シートを後部にスライドさせ、シート下のキーホールスロット(2)がフレームのセンターシートポストにはまるようにします。
2. シートの中央を上から引っ張って、所定の位置にロックされているか確認します。シートがしっかり固定されていない場合は、シートが固定されるまでステップ1を繰り返します。シートの取り付け方法の詳細については、必要に応じてオーナーズマニュアルを参照してください。
3. 「図4」を参照してください。事前に外したシートマウントスクリーン(LまたはM)を取り付け、シートマウントブラケット(6)を真ん中のフェンダーホルルの位置に固定します。
4. マウントブラケットスクリーンをフェンダーに2.3-4.5 N・m (20-40 in-lbs)のトルク値でしっかり締め付け固定します。

ソロシートおよびピリオンの取り付け

ソロシート装着モデル(883N、1200N、1200Xおよび1200Vモデルを除く):

1. オーナーズマニュアルの説明に従って標準のシートを取り外します。新しいシートの取り付け用にシートマウントスクリーン(部品番号2952Aまたは3085)を取っておきます。

2. 「図1」を参照してください。ソロシートに戻す予定があり、標準のミドルフェンダーホールの位置のシート固定ナットを保管したい場合は、シートキット付属のシート固定ナットおよび固定ワッシャーを取り付けてください。

- a. 該当する場合、標準のフェンダーホールプラグを外し廃棄します。
- b. リアの穴の位置(2)には、取り付けの際、キットのケーブルストラップ(7)を使用してください。
- c. 固定ナット(5)をケーブルストラップ上に載せ、ナットの広い端をケーブルストラップの目の方向に置きます。
- d. フェンダーの下から上に、フェンダーの穴を通してケーブルストラップを取り付けます。ケーブルストラップを引き上げ、フェンダー下側に対してナットスナッグを押さえ付けます。
- e. 固定ナット(5)のリップをフェンダーホールのノッチに合わせ、固定ワッシャー(6)をリアからスライドさせて装着します。これで固定ナットがロックされます。ケーブルストラップを外し、廃棄します。

3. 標準のミドルフェンダーホールの位置のシート固定ナットを保管する予定がない場合は、固定ワッシャーおよびナットをフェンダーから取り外し、シートキット付属のシート固定ナットを取り付け、ミドルフェンダーホールをホールプラグ(部品番号761、別売り)を使用して塞ぎます。

- a. シート固定ナットをミドルフェンダーホールの位置(3)から取り外すには、固定ナット(5)の溝から固定ワッシャー(6)をスライドさせます。このとき、ナットがフェンダーから落ちないようにナットを必ず手で受けてください。両方を破棄します。
- b. リアの穴の位置(2)には、取り付けの際、キットのケーブルストラップ(7)を使用してください。
- c. 固定ナット(5)をケーブルストラップ上に載せ、ナットの広い端をケーブルストラップの目の方向に置きます。
- d. フェンダーの下から上に、フェンダーの穴を通してケーブルストラップを取り付けます。ケーブルストラップを引き上げ、フェンダー下側に対してナットスナッグを押さえ付けます。
- e. 固定ナット(5)のリップをフェンダーホールのノッチに合わせ、固定ワッシャー(6)をリアからスライドさせて装着します。これで固定ナットがロックされます。ケーブルストラップを外し、廃棄します。
- f. ミドルフェンダーホールの位置(3)では、ホールプラグ(8)のタブをフェンダーホールのノッチに合わせ、定位置に押し込みます。

4. XL883N、1200N、1200Xおよび1200Vモデルでは、標準のソロシートおよびリアフェンダーマウントスクリュー(部品番号3085)両方を取り外す必要があります。

- a. リアフェンダーマウントスクリュー(部品番号3085)を取り外し、後の取り付けのために保管しておきます。

b. 標準のミドルまたはフォワードのフェンダーホールの位置のシート固定ナットを保管する予定がない場合は、固定ワッシャーおよびナットをフェンダーから取り外し、シートキット付属のシート固定ナットを取り付け、フェンダーホールをフェンダーホールプラグ(部品番号761、別売り)を使用して塞ぎます。

5. 「図2」を参照してください。ピリオンアッセンブリーのシートアッセンブリーへの取り付け:

- a. リアシートタブ(7)およびファスナー(8)をソロシートから取り外し、廃棄します。
- b. マウントホールを揃え、ピリオンのフロントマウントのツメ(6)をシートアッセンブリースロット(5)に挿入します。
- c. ピリオンキット付属のシートタブファスナー(8)を挿入し、ピリオンアッセンブリーをシートアッセンブリーに締め付け固定します。
- d. d. ファスナーを4.1-6.8 N·m (36-60 in-lbs)のトルク値で締め付けます。

注記

・ グラブストラップの見える方は、素材の端が見えません。グラブストラップのシート側は、見える素材の端が一片あります。

・ フック付きのグラブストラップをはまりやすくするように、フック下側からシートのクッションを圧縮し離すために、スプーンまたはその他の平たいツールなどを使用する必要がある場合があります。

6. グラブストラップのシートアッセンブリーへの取り付け:

- a. シートアッセンブリーを、シートマウント構造の上に向け、リアシートタブ(7)を手前にして、きれいな柔らかい表面に逆さまに置きます。
- b. ピリオンキットからグラブストラップを取り出し、リアシートタブの下側の表面に外装側を下にして横向きに置きます。
- c. グラブストラップの端をシートの構造フック(3)に導きながら、グラブストラップをシートアッセンブリー周りに巻きます。
- d. グラブストラップの端の穴をフックの上に置き、グラブストラップの見える方から穴に通します。フックに完全に噛合うまで、フック周りにグラブストラップをすべて送り込みます。
- e. 最終的な休止位置でストラップがねじれないよう注意しながら、もう片方のグラブストラップの端でも上記のステップCとDを繰り返します。

注記

シートはフレーム上のポストに噛み合うよう前方にスライドされるため、シートのフォームクッションは、圧縮される必要があります。シート下側の前部のツメはマウント位置近くのフェューエルタンクの溝にぴったりはまるはずですが、シート下側のキーホールはフレームのポストにシートをロックします。

交換用パーツ

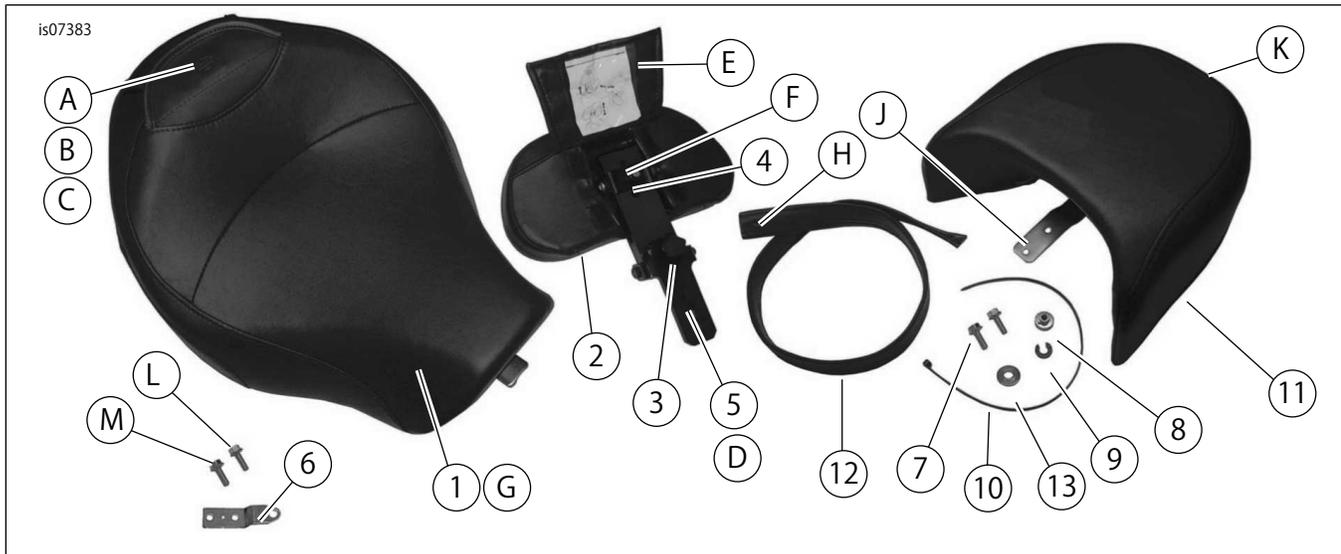


図4。交換用パーツ

表1。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ソロシートアッセンブリー(品目6および7を含む。シートキット52000034および52000062)	別売りなし
2	ライダーブラケットアッセンブリー(品目3~5を含む。シートキット52000034および52000062)	52000022
3	調整ノブ	51868-06A
4	プルピン、高さ調整	別売りなし
5	エンゲージメント/リリーススプリング	別売りなし
6	リアシート/ピリオンタブ	51652-97A
7	スクリュー、フランジヘッド、1/4-20x3/4lg (2) in.	3574
8	シートリテンションナット	59768-97
9	シート固定ワッシャー	
10	ケーブルストラップ	10039
11	ピリオンシートアッセンブリー(ピリオンキット52400053)	別売りなし
12	グラブストラップ(ピリオンキット52400053)	51680-07
13	ガイドワッシャー(ピリオンキット52400053)	7487
本文に記載のアイテムでキットに含まれないもの:		
A	シートスロットフラップ	
B	シートのバックレストスロット	
C	バックレストスプリングタブ	
D	バックレストリリーススプリングスロット	
E	ライダーバックレストフラップ	
F	縦調整穴	
G	シートのグラブストラップフック	
H	グラブストラップ端のマウントホール	
J	ピリオンフロントマウントのツメ	
K	タブマウント位置近くのピリオン	
L	シートスクリュー、トラスヘッド、セムス、1/4-20x1/2inlg、歯付きワッシャー	2952A
M	スクリュー、トラスヘッド、セムス、1/4-20x1/2inlg、平ワッシャー(XL883N、1200N、1200Xおよび1200Vモデル)	3085
N	フェンダーホールプラグ(非表記)	761