



BOOM! 音频高性能BOOM! BAGGER扬声器

概述

套件编号

77181-10

车型

此扬声器套件设计用于替换2006年款及之后的至尊滑翔®车型摩托车上的原装(OE)挡风板安装扬声器。

注意

此套件中提供的扬声器具有2欧姆阻抗, 仅适用于2006年款及之后的车型上的哈雷戴维森® Advanced Audio System by Harmon/Kardon® AM/FM/CD收音机。

在2005年及之前的哈雷戴维森音频系统上使用这些扬声器将会永久性损坏该系统。

这些扬声器必须成对更换。

需要的维修手册

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具, 可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要本年度/车型摩托车维修手册, 该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

此套件不提供维修零件。

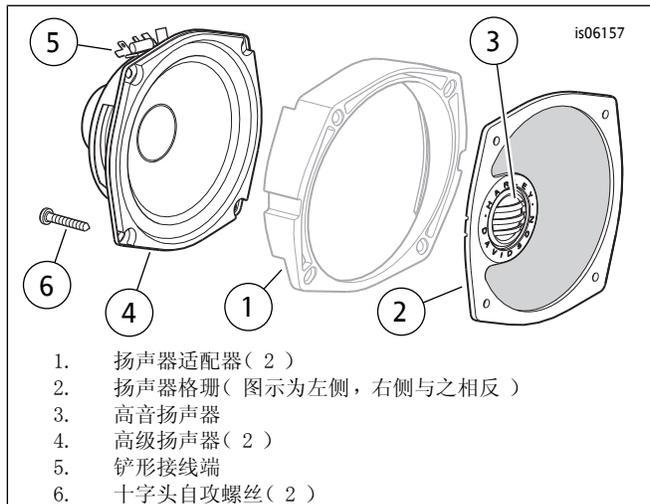


图1。Boom! 音频高性能Boom! Bagger扬声器

安装

准备

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤, 请先拆下主保险丝, 然后再继续。(00251b)

1. 参阅维修手册并遵循其说明拆下主保险丝。
2. 遵循维修手册中的说明拆下外侧挡风板和挡风玻璃。
3. 遵循维修手册中的说明拔出前挡风板扬声器, 从内侧挡风板上拆下扬声器和适配器(参见图1, 项目1)。小心地从适配器上拉出扬声器。

注意

为了避免永久损坏低音扬声器和外侧挡风板, 必须在进行以下改装后重复使用原来的扬声器适配器。

4. 从适配器面上揭掉塑料格栅和织物并丢弃。清除所有污垢或变干的粘合剂。

安装扬声器

注意

扬声器格栅分左右侧。安装格栅可以使高音扬声器处于车辆外侧。

1. 参见图1。按照所示的方式将正确的新扬声器格栅(2)靠在适配器面(1)上, 适配器的厚边朝上, 高音扬声器(3)处于车辆外侧。按照所示的方式将新扬声器(4)靠在适配器的后表面, 铲形接线端(5)朝上。
2. 参见图2。将导线从格栅安装的高音扬声器连接至扬声器背面的铲形接线端(1)和(2)。不同大小的铲形触头可防止出现装配错误。

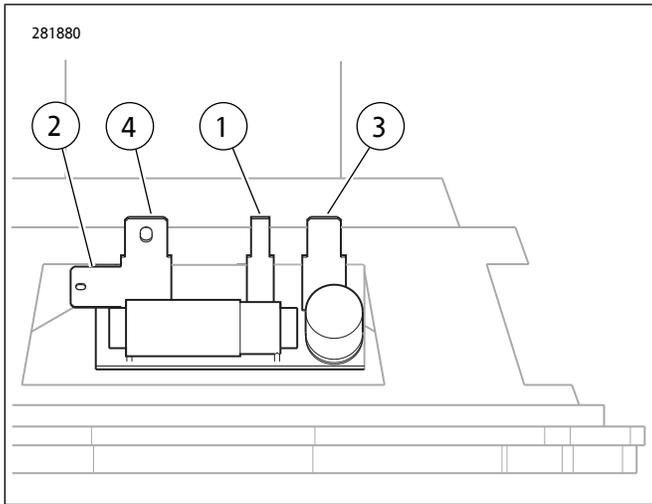


图2。Bagger扬声器铲形接线端

3. 对准扬声器上的安装孔、适配器和格栅。使用之前拆下的两个长TORX[®]螺丝通过两个顶部孔将所有三个部件固定到内侧挡风板。参见图1。使用套件中的新十字螺丝(6)，将挡风板支架卡在螺丝头下。不使用下部内侧孔。
4. 拧紧下部螺丝至2.5-3.2 N·m(22-28 in-lbs)。拧紧上部螺丝至4-35.7 N·m(35-50 in-lbs)。
5. 参见图2。将车辆线束上的插座接线端安装至扬声器背面的铲形接线端(3)和(4)。不同大小的铲形触头可防止出现装配错误。
6. 对车辆对侧的另一个扬声器重复执行步骤1-5。

返还维修部门

注意

在安装外侧挡风板之前，检查扬声器是否正常工作，了解完全安装外侧挡风板之后才能达到最佳音质和保真度。

安装主保险丝之前，确认点火钥匙开关处于OFF(关闭)位置。

1. 参阅维修手册并遵循其中说明安装主保险丝。
2. 转动点火钥匙开关至IGNITION(点火)位置，但不要启动摩托车。
3. 参阅车主手册中的“高级音频系统”部分打开收音机或CD播放器。确保所有扬声器工作正常、左/右和前/后音量控制功能工作正常。否则，检查扬声器线路。
4. 遵循维修手册中的说明安装外侧挡风板和挡风玻璃。

使用时

使用时，圆顶高音扬声器看起来在圆顶底部附近呈现橙色色调。此色调是用于提供正常音圈功能的铁磁流体的自然属性。这不会影响扬声器的性能。