



SOZIUSSITZSATZ SIGNATURE-SERIE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

51770-09 und 52000133

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Zum ordnungsgemäßen Einbau dieses Satzes ist der separate Kauf des Solo-Sitz-Satzes Signature-Serie (Teile-Nr. 51700-09) erforderlich.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

AUSBAU

1. Den Original-Sitz und Halteriemmen gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.

2. Schutzblechzierleiste (falls Teil der Ausstattung) entfernen:
 - a. Spitze eines normalen Schraubendrehers mit einem Stück Klebeband überziehen, um Chrom und lackierte Oberflächen zu schützen.
 - b. Siehe Abbildung 1. Spitze des Schraubendrehers zwischen Chromblende und Gummiverkleidung einführen.
 - c. Blende so weit hochstemmen, dass man sie festhalten kann, dann hoch und von der Gummiverkleidung weg ziehen.
 - d. Gummiverkleidungsstreifen an beliebigem Ende beginnend vom Schutzblech hinweg abziehen.
 - e. Jegliche Klebstoffreste vom Schutzblech unter Verwendung einer ca. 1:1-Lösung von destilliertem Wasser und Isopropylalkohol entfernen.

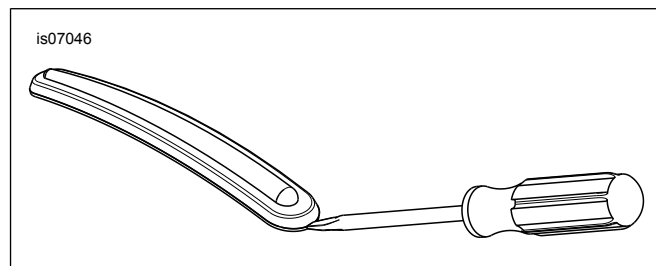


Abbildung 1. Schutzblechzierleisten entfernen

EINBAU

Satz 52000133:

1. Das Halteriemmenende im Schlitz der Halteriemmenhalterung anbringen. Das Halteriemmenloch bündig mit dem Halterungsloch anordnen.
2. Die Halteriemmenschraube (G) und die Unterlegscheibe (H) anbringen. Die Schraube auf ein Drehmoment von 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs) anziehen.

Satz 51770-09

1. Den Halteriemmen (4) mit den Sitzbefestigungsstehbolzen (A) durch die inneren Halteriemmenlöcher (F) installieren.

Alle Modelle

1. Siehe Einbauanleitung für den Solo-Sitz bezüglich Einbaus des Fahrersitzes (C) und der Rückenlehne (D).
2. Die Befestigungsmuttern anbringen (E).
3. Die Muttern fest anziehen.



- Schlitzte an der Vorderkante des Soziussitzes (1) auf die Befestigungsmuttern des Sitzes (E) schieben und dabei den Soziussitz durch den Halteriemen schieben.
- Die Befestigungsschraube (B) vom Original-Sitz durch die Befestigungszunge anbringen und auf ein Drehmoment von 4–7 N·m (36–60 in-lbs) anziehen.

⚠

WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

- An Sitz und Soziussitz ziehen, um sicherzustellen, dass sie sicher eingebaut sind.

ERSATZTEILE

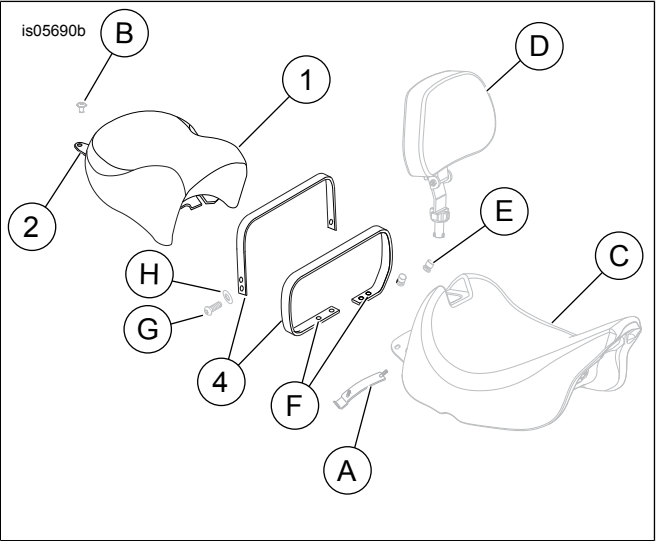


Abbildung 2. Ersatzteile: Soziussitzsatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Soziussitz	Nicht einzeln erhältlich
2	Befestigungszunge	51652-97A
3	Befestigungszungenschraube (2) (nicht abgebildet)	3588
4	Halteriemen (Satz 51770-09)	51863-09
	Halteriemen (Satz 52000133)	52400098
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Befestigungsbolzen (2)	
B	Originalschraube	2952A
Solo-Sitz-Satz Signatur-Serie (Einzeln gekauft) einschließlich Teile C–E		51700-09
C	Sitz	
D	Rückenlehne	
E	Befestigungsmutter (2)	3638
F	Innere Befestigungslöcher des Halteriemens	
G	Original-Halteriemenschraube (2)	2952A
H	Original-Halteriemenunterlegscheibe (2)	6703