



镀铬开关面板边框套件

概述

套件编号

61400001

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录)或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容

表1. 套件内容

项目	描述(数量)
1	镀铬开关面板边框盖
2	黑色开关盖(3)
3	酒精棉片

此套件不提供维修零件。

安装

注意

- 环境温度应不低于16 ° C (60 ° F)，以便将镀铬边框正确粘贴至内侧挡风板盖。
- 正式安装前，在内侧挡风板盖上试装镀铬边框。在准备好永久安装边框之前，切勿去掉衬垫。
- 检查确认边框与燃油箱控制台之间有足够间隙。可能需要松动和调整燃油箱控制台以提供间隙。

1. 参见图1。从套件中取出酒精棉块(3)。打开包装，使用棉块彻底清洁内侧挡板盖(4)顶部和侧面的任何污物或油脂。
2. 在镀铬边框(1)背面，用指甲摩擦背胶衬垫，使背胶粘牢。去掉镀铬边框背胶上的衬垫。

注意

将镀铬边框放在点火开关和附件开关上方的中心位置。确保尽可能远地向前推边框以避免车辆行驶过程中与燃油箱控制台接触。

3. 小心地将边框放置至内侧挡板盖，并用力按压到位。将边框保持在原位不动并继续按压大约一分钟。安装边框之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。
4. 如有必要，可以在位于未用开关位置的边框的开关开口中安装黑色开关盖(2)。
 - a. 使用套件中的酒精棉块彻底清洁原装(OE)开关孔塞顶部的任何污物或油脂。
 - b. 在开关盖背面，用指甲摩擦背胶衬垫，使背胶粘牢。去除衬垫。
 - c. 小心地将开关盖放在开关开口内的中心位置，并用力按压到位。保持在原位不动并继续按压大约一分钟。

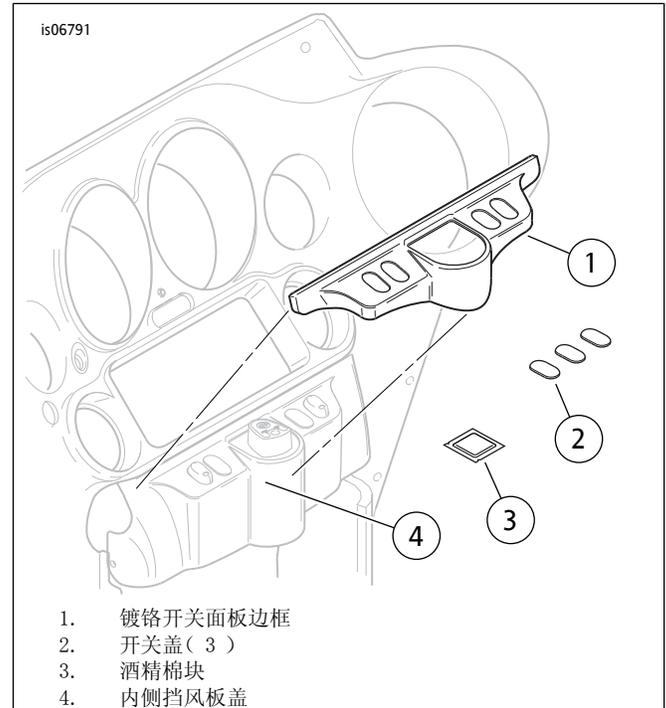


图1. 安装开关面板边框