



# ISTRUZIONI

J05129

2010-10-15



## KIT FREGIO CROMATO DEL PANNELLO INTERRUOTORI

### GENERALE

#### Numero kit

61400001

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Articolo	Descrizione (quantità)
1	Coperchio del fregio del pannello interruttori, cromato
2	Coperchio del commutatore, nero (3)
3	Tampone detergente

Non sono disponibili parti di ricambio per questo kit.

### INSTALLAZIONE

#### NOTA

- La temperatura ambiente deve essere **di almeno 16 °C (60 °F)** per un'adesione ottimale del fregio cromato al pannello interruttori della carenatura interna.
- Prima di eseguirla, fare una prova dell'installazione del fregio cromato sul coperchio della carenatura interna. Non rimuovere il rivestimento fino a quando non si è pronti per l'installazione permanente del fregio.
- Verificare che vi sia sufficiente spazio libero tra il fregio e la consolle sul serbatoio del combustibile. Per aumentare lo spazio può essere necessario allentare e regolare la consolle sul serbatoio del combustibile.

1. Vedere Figura 1. Prendere dal kit il tampone detergente (3). Aprire la confezione e utilizzare il tampone per pulire a fondo la parte superiore e laterale del coperchio della carenatura interna (4) da eventuale sporco o grasso.
2. Sul retro del fregio cromato (1), staccare con l'unghia i rivestimenti dell'adesivo per attivarlo. Staccare entrambi i rivestimenti dalle superfici adesive del fregio cromato.

#### NOTA

Centrare il fregio cromato sopra il commutatore di accensione e gli interruttori degli accessori. Verificare che il fregio sia posto in avanti il più possibile, per evitare il contatto con la consolle sul serbatoio del combustibile quando si utilizza il veicolo.

3. Posizionare con attenzione il fregio sul coperchio della carenatura interna e premere con decisione in posizione. Tenere fermo il fregio in posizione con una pressione costante per circa un minuto. Dopo l'installazione del fregio, lasciare riposare per **ALMENO 24 ore** prima di esporre l'area a un lavaggio aggressivo con forte getto d'acqua o alle intemperie.
4. Se si desidera, è possibile installare i coperchi neri (2) nelle aperture del fregio previste per interruttori ma non utilizzate.
  - a. Utilizzare il tampone detergente del kit per pulire a fondo da eventuale sporco o grasso la parte superiore del tappo originale (OE) del foro dell'interruttore.
  - b. Sul retro del fregio cromato, staccare con l'unghia i rivestimenti dell'adesivo per attivarlo. Staccare il rivestimento.
  - c. Centrare con attenzione il coperchio dell'interruttore all'interno della relativa apertura e insediare premendo con decisione. Tenere fermo in posizione con una pressione costante per circa un minuto.

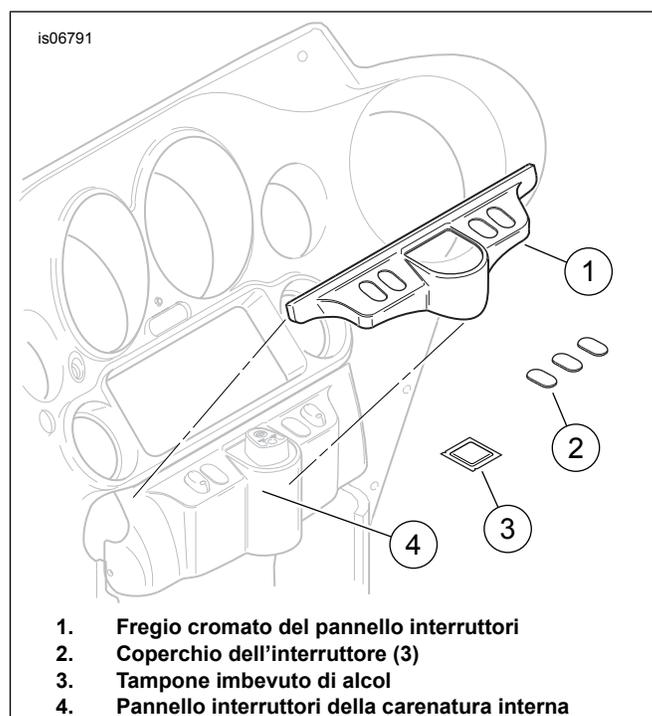


Figura 1. Installazione del fregio cromato del pannello interruttori

