



## CHROMESWITCHPANELACCENTKIT (クロームスイッチパネルアクセントキット)

### 概要

#### キット番号

61400001

#### モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

### キット内容

表1. キット内容

アイテム	詳細(数量)
1	スイッチパネルのアクセントカバー、クローム
2	スイッチカバー、黒(3)
3	アルコールパッド

このキットには交換用パーツは含まれていません。

### 取り付け

#### 注記

- ・ 周囲温度が以上 16 ° C (60 ° F) クロームアクセントインナーフェアリングキャップを適切に接着されます。
- ・ 取り付ける前に、クロームアクセントを仮にインナーフェアリングキャップに合わせてみます。アクセントを接着できる状態になるまで、ライナーをはがさないでください。
- ・ アクセントとフューエルタンクコンソールの間に、十分な隙間があるかどうか確認します。フューエルタンクコンソールを緩め、隙間が開くよう調整する必要がある場合があります。

1. 「図1」を参照してください。キットからアルコールワイブ(3)を取り出します。パッケージを開き、インナーフェアリングキャップ(4)の頂上および側面をワイブで徹底的に洗浄し、汚れやグリースが残らないようにします。
2. クロームアクセント(1)の背面にある粘着面の裏紙のライナーを爪でこすり、しっかりと粘着させます。クロームアクセントの粘着面の裏紙からライナーを両方ともはがします。

#### 注記

クロームアクセントを中央に寄せ、イグニッションスイッチおよびアクセサリスイッチの上に配置します。アクセントをできるだけ前方に押し出して、走行中、フューエルタンクコンソールに接触しないようにします。

3. インナーフェアリングキャップに対するアクセントの位置を慎重に見極め、その位置にしっかりと押しつけます。一定の圧力で、約1分間、アクセントを押しえ続けます。アクセントを接着後、少なくとも24時間以内は、激しく洗浄する、水で強くスプレーする、極端な天候にさらすことはしないでください。
4. 必要に応じて、使わないスイッチに対応するアクセントのスイッチ開口部に、黒のスイッチカバー(2)を取り付けても構いません。
  - a. キット付属のアルコールワイブで、標準装備(OE)スイッチ穴プラグの頂上を徹底的に洗浄し、汚れやグリースが残らないようにします。
  - b. スwitchカバーの背面にある粘着面の裏紙のライナーを爪でこすり、しっかりと粘着させます。ライナーをはがします。
  - c. 慎重に、スイッチ開口部にスイッチカバーの中央を合わせ、しっかりと押し付けます。一定の圧力で、約1分間、押しえ続けます。

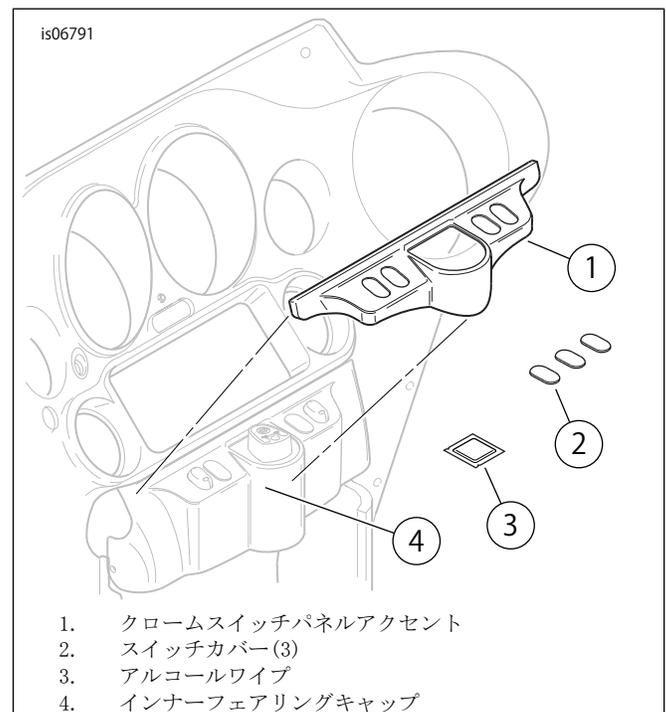


図1. スwitchパネルアクセントの取り付け