



KIT DE REALCE DO PAINEL DE INTERRUPTORES CROMADO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

61400001

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Item	Descrição (quantidade)
1	Tampa de realce do painel de interruptores, cromada
2	Tampa do interruptor, preta (3)
3	Compressa com álcool

Não há peças de reposição disponíveis para este kit.

INSTALAÇÃO

NOTA

- Para uma boa aderência do realce cromado na capa da carenagem interna, a temperatura ambiente deve ser de **pelo menos 16 °C (60 °F)**.
- Teste o encaixe do realce cromado na capa da carenagem interna antes da instalação. Não remova as películas enquanto não estiver pronto para aplicar o realce.
- Verifique se há uma distância adequada entre o realce e o console do tanque de combustível. Poderá ser necessário afrouxar e ajustar o console do tanque de combustível para proporcionar um espaço.

1. Veja Figura 1. Pegue o lenço com álcool (3) do kit. Abra a embalagem e use o lenço para limpar completamente toda sujeira ou graxa do topo e das laterais da capa da carenagem interna (4).
2. Na parte traseira do realce cromado (1), use a ponta de um dedo para esfregar as películas do adesivo para ativá-lo. Retire ambas as películas da parte traseira adesiva do realce cromado.

NOTA

Centralize o realce cromado sobre o interruptor da ignição e dos interruptores de acessórios. Certifique-se de que o realce seja empurrado para frente o máximo possível para evitar contato com o console do tanque de combustível durante a operação do veículo.

3. Posicione cuidadosamente o realce na capa da carenagem interna e pressione-o com firmeza em sua posição. Mantenha o realce na posição com uma pressão firme por aproximadamente um minuto. Aguarde **PELO MENOS 24 horas** após a aplicação do realce antes de expor a área a lavagens vigorosas, fortes jatos d'água ou condições meteorológicas rigorosas.
4. Se desejado, as tampas pretas dos interruptores (2) poderão ser instaladas nas aberturas dos interruptores do realce, localizadas sobre as posições não utilizadas de interruptores.
 - a. Use o lenço de álcool do kit para limpar completamente toda sujeira e graxa do topo do tampão do furo do interruptor original.
 - b. Na parte traseira da tampa do interruptor, use a ponta de um dedo para esfregar a película do adesivo para ativá-lo. Retire a película.
 - c. Centralize com cuidado a tampa do interruptor dentro da abertura e pressione-a com firmeza no lugar. Mantenha-a na posição com uma pressão firme por aproximadamente um minuto.

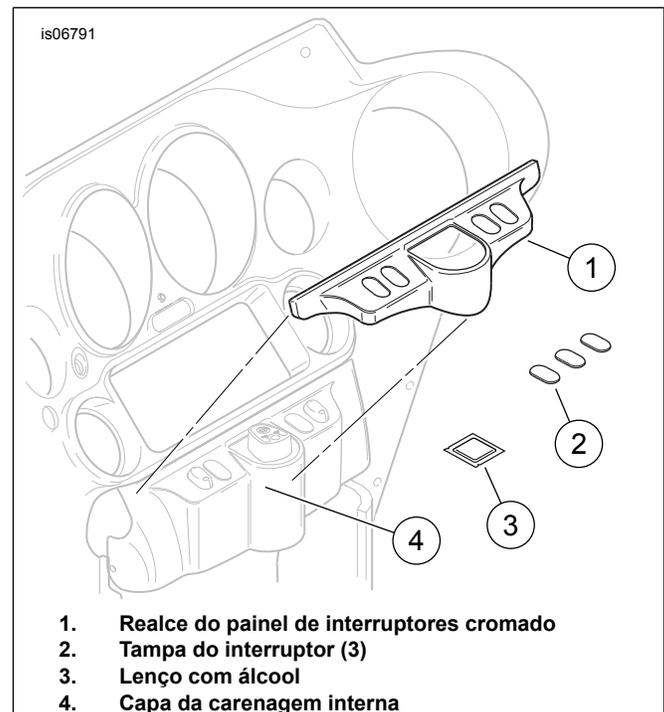


Figura 1. Instalação do realce do painel de interruptores

