



INSTRUCTIES

J05003

2011-05-13



DYNA ZADEL- EN RUGSTEUNSET VOOR RIJDER

ALGEMEEN

Setnummer

52000015

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Bij deze set is de afzonderlijke aankoop vereist van stootrubberset (51653-06) en passagiersvoetsteunset (50210-06) en passagiersvoetsteunen (afzonderlijk verkrijgbaar) als deze geïnstalleerd wordt op een motorfiets die standaard met een solo zadel is uitgerust.

⚠ WAARSCHUWING

Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 5 en Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

Voorkom bij het uitvoeren van de volgende installatieprocedures dat de gelakte oppervlakken (spatbord, tank, etc.) met gereedschap of metalen zadeluitsteeksels bekrast worden.

Voor voertuigen met een tweepersoonszadel

1. Verwijder het bestaande zadel van de motorfiets. Bewaar de montagebout voor het installeren van het nieuwe zadel.
2. Verwijder de bestaande steunriem en alle bijbehorende bevestigingsmaterialen.

3. Zie Afbeelding 1 voor informatie over welke gaten gebruikt moeten worden om de steunriem aan het zadel te monteren (gebruik het gat dat in de afbeelding donker wordt aangegeven). Installeer de nieuwe steunriem op de motorfiets op dezelfde plaats waar de oude steunriem verwijderd werd (de bestaande bevestigingsmaterialen opnieuw gebruiken). Haal aan tot 6,78–10,17 N·m (60–90 in-lbs). **Voor FXDWG-modellen van 2010 en later:** Zie Afbeelding 4. Controleer of de kop van de flensbout (1) de kabelgeleider (2) niet raakt en tegen het spatbord aanligt.

Voor motorfietsen met solo zadel

1. Verwijder het bestaande zadel van de motorfiets. Bewaar de montagebout voor het installeren van het nieuwe zadel.
2. Zie Afbeelding 2. Verwijder de kunststof dop van het achterste gat in het spatbord (3).
3. Verwijder de zadelsluitmoer en de onderlegging van het montagegat van het solo zadel.
4. Zie Afbeelding 3. Een kabelbinder kan als hulp bij de installatie gebruikt worden voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de sluitmoer en de onderlegging. Plaats de sluitmoer (1) op de kabelbinder (3), zodat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord en door het achterste gat in het spatbord. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden.
5. Duw het uitsteeksel op de sluitmoer in de inkeping in het gat in het spatbord en schuif de sluitring (2) vanaf de achterzijde op zijn plaats. Hiermee komt de sluitmoer op zijn plaats vast te zitten. Verwijder de kabelbinder.
6. Neem de steunriem, de flensbout, de zadelsluitmoer, de onderlegging en de zeskantmoer uit de set.
7. Plaats de flensbout vanaf de binnenzijde van het spatbord in het montagegat van de steunriem in het spatbord (Afbeelding 2, item 5). Zet de bout vast met behulp van de kunststof zadelsluitmoer. **Voor FXDWG-modellen van 2010 en later:** Zie Afbeelding 4. Controleer of de kop van de flensbout (1) de kabelgeleider (2) niet raakt en tegen het spatbord aanligt.
8. Installeer de nieuwe passagierssteunriem uit de set aan de hand van het schema in Afbeelding 1. Plaats de onderlegging en de moer en haal de moer aan tot 6,78–10,17 N·m (60–90 in-lbs).
9. Indien dit nog niet is gebeurd, installeert u de zadelstootrubberset en passagiersvoetsteunen volgens de instructies in die sets.


Installeren van het zadel (alle modellen)

1. Schuif het passagierszadel door de steunriem en plaats het nieuwe zadel op de motorfiets. Zorg ervoor dat de tong aan de voorzijde van het zadel volledig in de montagegleuf van het zadel grijpt tussen de brandstoftanksteun en het frame.


⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)


2. Zie Afbeelding 5. Bevestig het zadel met de standaard bout (F).

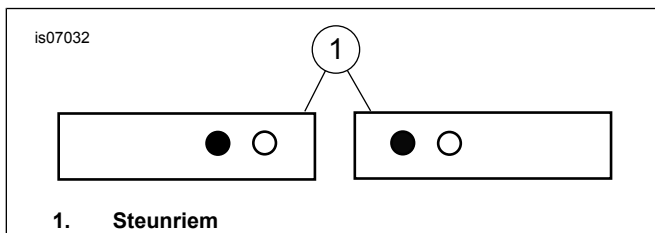


Afbeelding 1. Installatie van steunriemgaten

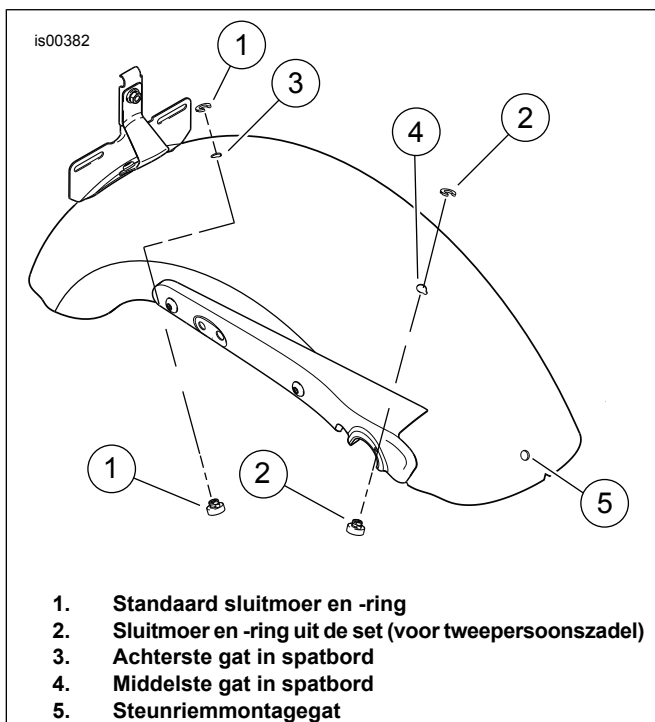

Afbeelding 2. Locatie van sluitmoer

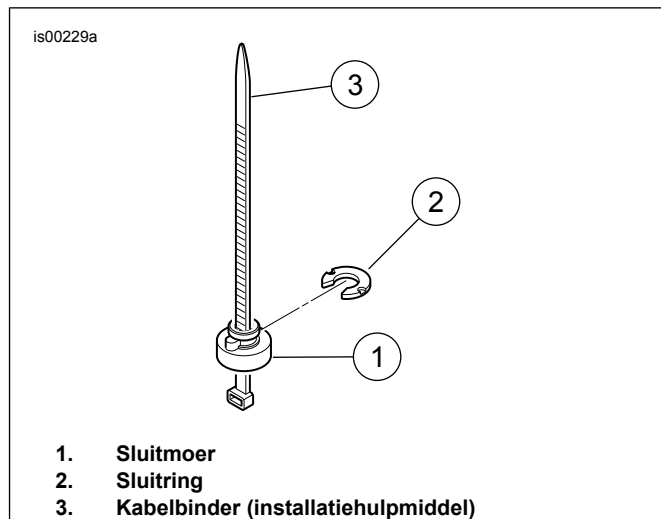

Afbeelding 3. Installeren van de sluitmoer

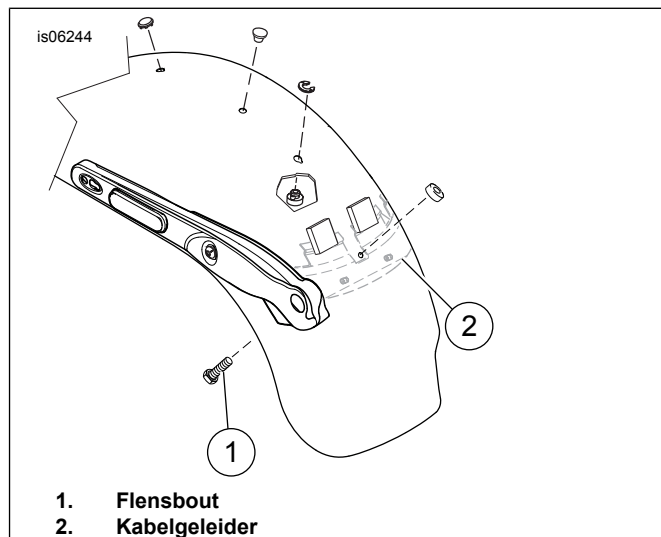

Afbeelding 4. Steunriem installatie – FXDWG-modellen

RUGSTEUN INSTALLEREN EN AFSTELLEN

Rugsteun installeren

1. Zie Afbeelding 5. Open de flappen met klittenbandbevestiging (A) op het zadel (1).
2. Breng de complete rugsteun (2), met het kussentje naar voren, aan in gleuf (D) onder de flappen.
3. Duw verder tot veer (10) vastklikt in lipje (E) binnenin het zadel en de rugsteun op zijn plaats vergrendelt.

Rugsteun verticaal afstellen

1. Zie Afbeelding 5. Til de flap (C) op de achterkant van de rugsteun (2) zodat de veerpensteun (12) zichtbaar wordt.
2. Trek de veerpen (13) achter op de rugsteun uit en stel de rugsteun op de gewenste hoogte af.
3. Laat de veerpen los en controleer of hij in een van de gaten voor verticale afstelling (B) op zijn plaats vergrendeld wordt.
4. Zet de rugsteunflap vast met het klittenband.

Rugsteun voorwaarts en achterwaarts afstellen

OPMERKING

Zie Afbeelding 5. De rugsteun kan naar voren worden geklapt om montage en demontage op de motorfiets te vergemakkelijken.


1. Verplaats de zadelflappen zodat de afstelknop (8) zichtbaar wordt.

2. Draai de knop naar rechts om de rugsteun voorwaarts af te stellen. Draai de knop naar links om de rugsteun achterwaarts af te stellen.

Rugsteun verwijderen

1. Zie Afbeelding 5. Open de flappen met klittenbandbevestiging (A) op het zadel.
2. Druk de veer (10) tegen de rugsteunbeugel (9) tot de veer loskomt van vergrendelingslip (E).
3. Verwijder de rugsteun van het zadel.
4. Zet de flappen vast met het klittenband.

SERVICEONDERDELEN

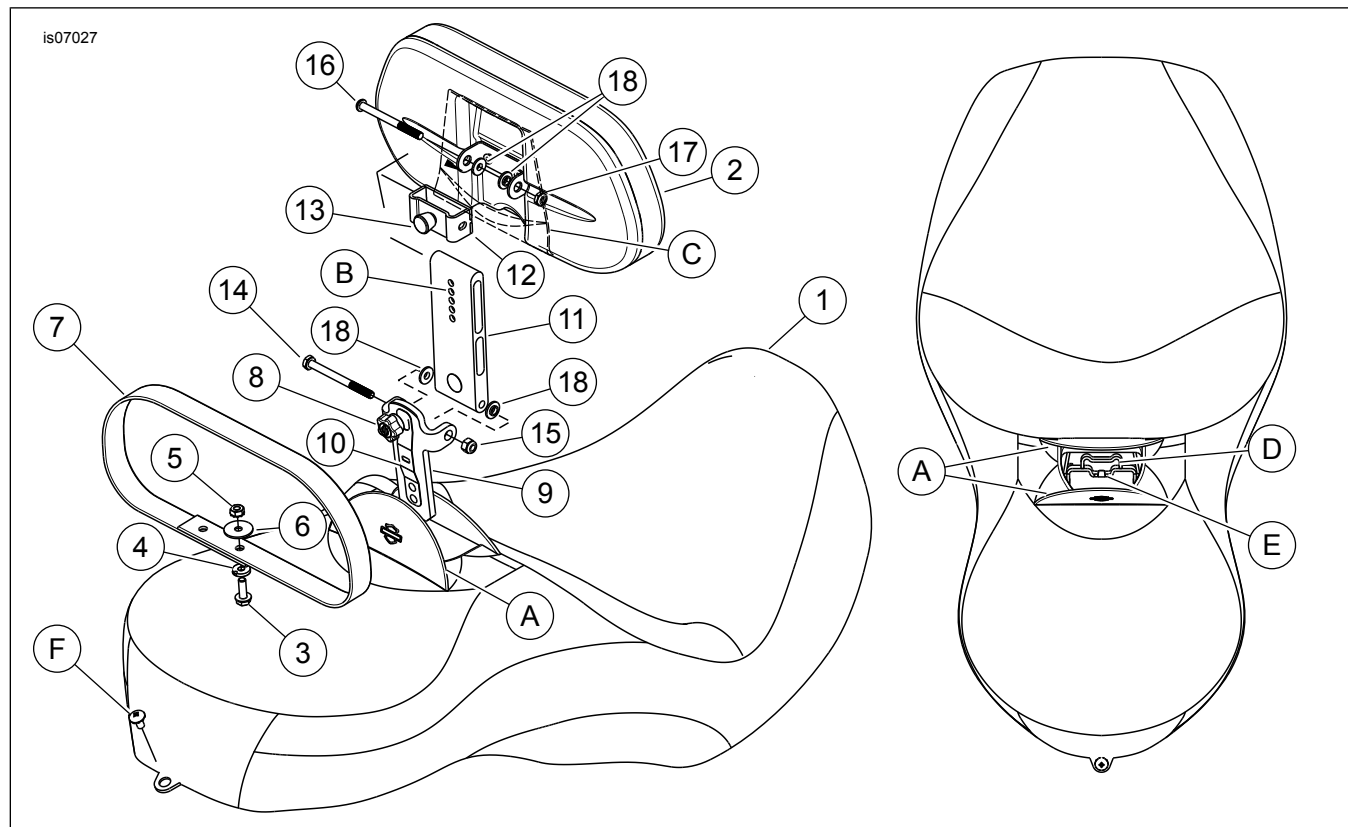

Afbeelding 5. Serviceonderdelen: Dyna zadel- en rugsteunset voor rijder

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Zadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Rugsteun, bestuurder (bevat items 8 t/m 18)	52000022
3	Flensbout, zeskantig, 1/4-20 x 3/4 inch	3574
4	Sluitmoer, 1/4-20	7891
5	Moer, met vaste onderlegging, 1/4-20	7792
6	Onderlegging, plat, 1/4 inch	6036
7	Steunriem	51173-93
8	Knop, afstelling	51868-06A
9	Beugel met gebogen armen en terugstelveer	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10	Terugstelveer	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
11	Staandersteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
12	Klem, hoogteafstelling	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
13	Uittrekpen, hoogteafstelling	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
14	Bout, zeskantig, 1/4-20 x 3 inch	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
15	Borgmoer, 1/4-20	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
16	Bout, bolkop, 1/4-20 x 2-7/8 inch	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
17	Borgmoer, dun, 1/4-20	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
18	Afstandsbus met flens, nylon (4)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Zadelgleufflappen	
B	Gaten voor verticale afstelling	
C	Rugsteunflap	
D	Rugsteungleuf	
E	Vergrendelingslip van rugsteun	
F	Bout, platbolkop, SEMS, 1/4-20 x 1/2 inch	2952A