



KLASSIEKE DEKSELS MOTORFIETSSET

ALGEMEEN

Setnummers

94946-07, 94947-07, 94948-07, 94949-07, 94921-09, 94922-09, 94923-09, 94924-09, 12700115

Modellen

B behandelt Dyna uit 1999 en later, niet 1999-2008.

G behandelt Softail uit 2009 en later behalve modellen behandeld door E en F, die NIET in het boek van 2015 staan.

Tabel 1. Modellen

Set	Setnummer	Modellen
A	94946-07	Sportster®-modellen uit 2004 en later
B	94947-07	Dyna®-modellen van 1999-2008
C	94948-07	Softail®-modellen van 2000-2008
D	94949-07	Touring-modellen van 1999-2008
E	94921-09	FXCW/C-modellen van 2008 en later
F	94922-09	FLSTSB-modellen van 2008 en later
G	94923-09	Softail-modellen van 2009 en later
H	94924-09	Touring-modellen van 2009 en later
I	12700115	Touring-modellen van 2090 en later

Montagevereisten

Voor montage van deze set is Harley-Davidson High-Performance Sealant - Gray (onderdeelnr. 99650-02) of vergelijkbare RTV-siliconekit nodig.

OPMERKING

Vanwege variaties in afdekkingsaansluitingen tussen modellen en modeljaren kan het zijn dat er extra afdekkingen overblijven na installatie van de set. Ook kunnen er afdekkingen ontbreken na installatie van de set. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de benodigde extra afdekkingen te kopen.

Setinhoud

Zie Tabel 2.

OPMERKING


- De verschillende maten en typen van afdekkingen zijn in groepen verpakt (met onderdeelnummer op elk pakket).

- Zie Tabel 2 voor de aanbevolen plaats van gebruik en de bevestigingsmiddelen voor elke groep afdekkingen.
- Zie Afbeelding 2 voor afbeeldingen van elke afdekking en de overeenkomstige bevestigingsmiddelen.
- Wanneer u vervangingsafdekkingen koopt van een Harley-Davidson-dealer is het onderdeelnummer dat wordt vermeld in Tabel 2 voor een hoeveelheid van **van een**.

MONTAGE

OPMERKING

- Test voor de installatie van de afdekking of het bevestigingsmiddel past om zeker te zijn van een juiste aansluiting.
- Zie Afbeelding 1. Gebruik voor stekkerstijl-afdekkingen (1) kit op de plaats die gemarkeerd is met een "x". Gebruik voor dopstijl-afdekkingen (2) kit op de plaats die gemarkeerd is met een "x".
- Alle bevestigingsmiddelen moeten schoon en droog zijn voor montage van de afdekking. Was en droog de complete motorfiets. Besteed extra aandacht aan de koppens van de bevestigingsmiddelen.

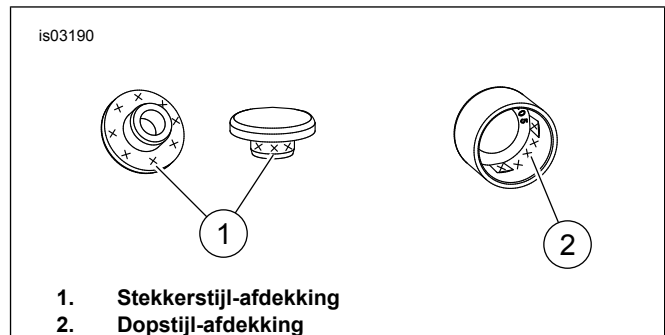


Afbeelding 1. Toepassingsplaats voor siliconekit

1. Open één genummerde zak afdekkingen per keer. Begin aan een kant van de motorfiets en test diverse afdekkingen met bevestigingsmiddelen. Wanneer de juiste aansluiting is bevestigd, gebruikt u een kleine hoeveelheid Harley-Davidson High-Performance Sealant - Gray (onderdeelnr. 99650-02) of vergelijkbare RTV-siliconekit op de binnenkant van de afdekking. Plaats over het bevestigingsmiddel. Verwijder overtollige kit. Herhaal dit met de volgende genummerde zak met afdekkingen.
2. Laat de siliconekit minimaal 12 uur hechten voordat u de motorfiets gebruikt.

Tabel 2. Setinhoud

	Beoogd bevestigings- middel	Aanbevolen gebruik (niet geschikt voor alle modellen)	Onderdeel Nummer	Aantal in de set								
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1/4 in-inbus dopbout	Diverse motor- en transmissie-afdekkingsbouten.	94903-07	56	56	50	50	50	50	50	55	55
2	5/16 in-inbus dopbout	Stuurklembouten Transmissiekoppeling dopbouten.	94904-07 (dopstijl)	11	11	11	7	7	6	11	8	8
3	5/16 in-inbus dopbout	Montagebouten voorspatbord.	94905-07 (stekkerstijl)	5	8	8	0	0	5	4	0	0
4	3/8 in-inbus dopbout	Montagebouten voetsteun. Montagebouten uitlaat.	94906-07	3	6	12	3	5	7	6	3	3
5	5/16 in-zeskant-inbusbout	Klepdekselafdichtingsbouten.	94907-07 (detail)	0	8	8	8	8	8	8	8	8
6	5/16 in T40 TORX® bolkopbout	Voorremschijfbouten.	94908-07	0	5	5	10	5	5	5	10	10
7	3/8 in T45 TORX bolkopbout	Achterremschijfbouten.	94909-07	0	5	5	0	5	5	5	0	0
8	1/4 in 12-puntige inbusbout	Remklauwpennen.	94910-07	0	4	4	4	0	0	0	0	0
9	10mm 12-puntige inbusbout	Remklauwbouten.	94911-07	4	8	8	8	7	2	5	4	4
10	1/2 in geflensde zeskant- bout	Bout van motorsteun rechts- voor.	94912-07	1	0	1	0	1	1	1	2	2
11	3/8 in T45 TORX bolkopbout	Steunbouten achterspatbord.	94913-07	4	4	18	0	0	10	10	2	2
12	7/16 in-zeskantbout	Achterste tandwielbouten.	94914-07	5	5	5	0	5	5	5	0	0
13	3/8 in-zeskantbout (9/16 in-zeskantig)	Montagebouten voetsteun.	94915-07	1	11	11	16	2	0	1	0	0
14	3/8 in diepe zeskantbout (9/16 in-zeskantig)	Transmissie naar motor montagebouten. Montagemoeren voetsteun	94916-07	2	6	6	0	0	0	0	0	0
15	1/4 in-zeskantbout (7/16 in-zeskantig)	Tourpak-montagebouten. Montagemoer regelaar.	94917-07	0	1	0	14	0	2	0	14	14
16	5/16 in-zeskantbout (1/2 in-zeskantig)	Carterbouten.	94918-07	8	10	12	16	4	4	4	10	10
17	1/2 in-zeskantbout (3/4 in- zeskantig)	Schokdempermontagebouten achter. Stuurverhogerbouten.	94919-07	2	2	4	0	4	4	4	0	0
18	1/2 in diepe zeskantmoer	Moer van motorsteun rechts- voor.	94920-07	0	0	1	0	1	1	1	0	0
19	7/16 in-zeskantbout (5/8 in-zeskantig)	Motorsteunbouten. Passagierstreeplank montagebouten.	94941-07	3	0	0	3	0	0	0	0	0
20	5/16 in T40 TORX® diepe bolkopbout	Scharnierbout van het rempe- daal. Voorwielnaafbout. Montagesteunbouten schijn- werper en zadeltas.	94942-07	4	6	6	9	1	1	4	0	0

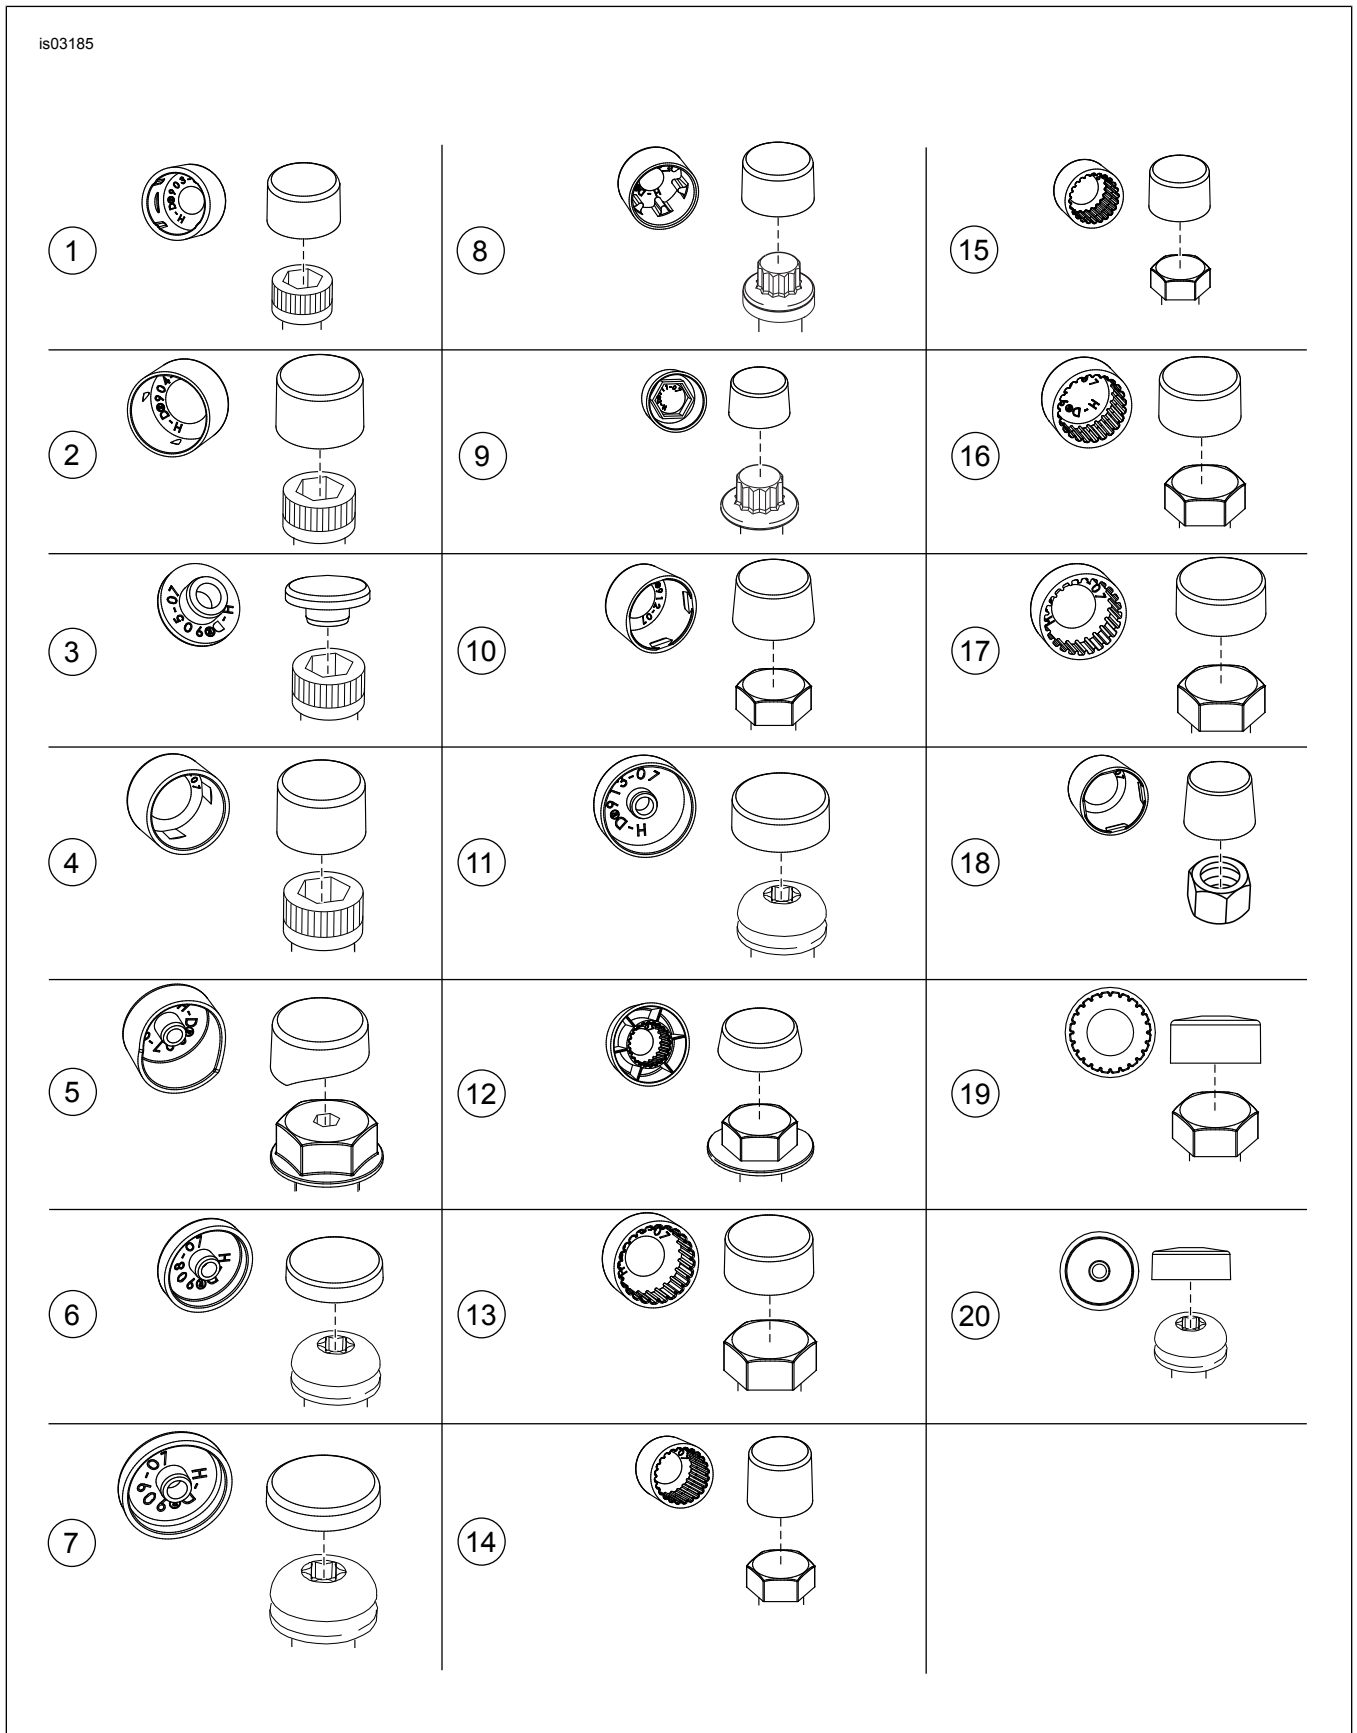

Afbeelding 2. Klassieke afdekkingen en overeenkomstige bevestigingsmiddelen