



INSTRUCTIONS

J04124

2010-04-26



KIT DE COUVERCLES DE MOTEUR CLASSIQUES

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

94943-07, 94944-07

Modèles

Tableau 1. Modèles

Kit	Numéro de kit	Modèles
A	94943-07	Modèles équipés de Twin Cam
B	94944-07	Modèles Sportster de 2004 et plus récents

Contenu du kit

REMARQUE

Les couvercles de différentes dimensions et de différents types sont emballés (avec le numéro de pièce sur le paquet) par groupes. Consulter Tableau 2 pour déterminer la zone d'usage recommandée et l'attache prévue pour chaque groupe de couvercles. Si les couvercles de remplacement sont commandés auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson, le numéro de pièce des Tableau 2 correspond à une quantité d'une unité chacun.

Tableau 2. Contenu du kit

	Pièce de visserie	Usage recommandé (non applicable à tous les modèles)	Numéro de pièce	Kit A	Kit B
1	Vis à capuchon à tête creuse de 1/4 pouce	Diverses vis de couvercle de moteur et de transmission	94903-07	50	56
2	Vis à capuchon à tête creuse de 5/16 pouce	Caches latéraux de transmission	94904-07	7	0
3	Vis à capuchon à tête creuse de 3/8 pouce	Carter de la transmission	94906-07	3	3
4	Vis à tête creuse/hexagonale spéciale de 5/16 pouce	Vis de boîtier de culbuteur	94907-07	8	0
5	Boulons hexagonaux de 3/8 pouce (hexagonaux 9/16 pouce)	Vis de montage de transmission au moteur	94915-07	3	0
6	Boulon hexagonal de 5/16 pouce (hexagonal 1/2 pouce)	Vis de carter de moteur	94918-07	8	4

Des pièces supplémentaires peuvent être requises

Il est nécessaire d'acheter séparément le produit d'étanchéité haute performance de Harley-Davidson (n° de pièce 99650-02) ou de la silicone RTV équivalente pour installer ce kit.

REMARQUE

En raison des grands écarts séparant la configuration des modèles et des années des modèles, il se peut que vous trouviez avec des couvercles supplémentaires après l'installation de ce kit. Il est également possible que, lors de l'installation de ce kit, vous constatiez qu'il vous manque plusieurs couvercles. Si tel est le cas, contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour acheter des couvercles supplémentaires.

Toutes les attaches devant être recouvertes doivent être propres et sèches avant l'installation du couvercle. Il est recommandé de laver toute la moto et de la sécher complètement. Il faut tout particulièrement prêter attention aux têtes des attaches.

- Ouvrir seulement un sac de couvercles numérotés à la fois. Commencer par une partie de la moto et vérifier que les couvercles s'adaptent bien aux attaches. Une fois que cela a été vérifié, appliquer une petite quantité de silicone adhésive à l'intérieur du couvercle et installer sur l'attache. Retirer tout surplus de matière adhésive. Passer au sac de couvercles numérotés suivant et répéter la procédure.
- Laisser la silicone durcir pendant au moins 12 heures avant d'utiliser la moto.

INSTALLATION


REMARQUE

Avant l'installation finale des couvercles, tester les couvercles sur les attaches pour vérifier la liaison attache-couvercle.

REMARQUE

Voir Figure 1. Appliquer de la matière adhésive (achetée séparément) à l'intérieur du couvercle (1) dans les zones identifiées par un « x ».

is03191

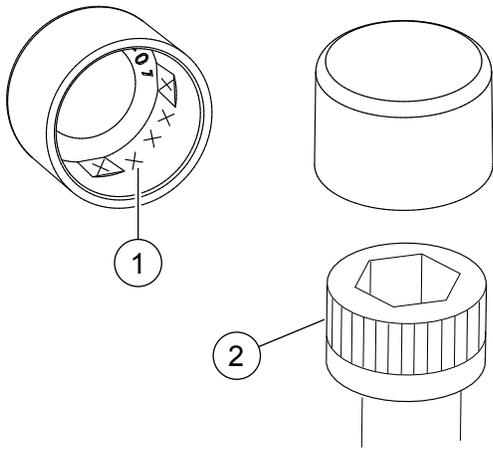

- 1. Zone d'application de la matière adhésive
- 2. Vis à capuchon à tête creuse

Figure 1. Zone d'application de la matière adhésive

is03192

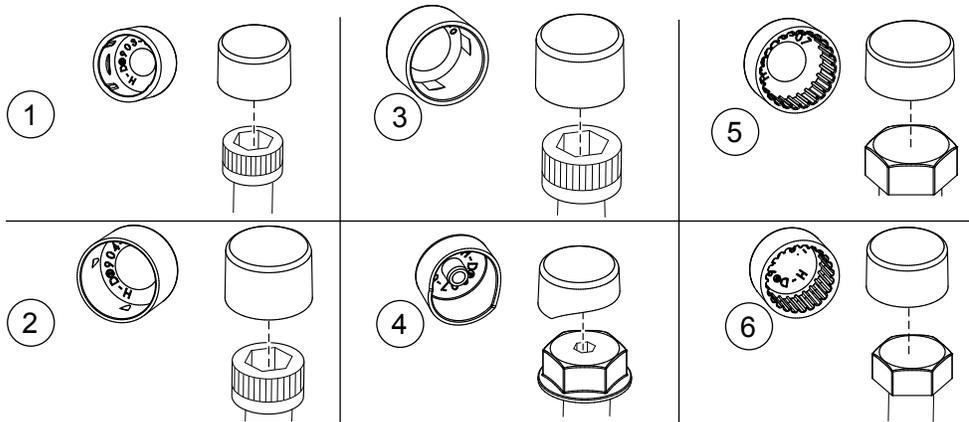


Figure 2. Couvres classiques et attaches correspondantes