



# INSTRUCCIONES

J04124

2010-04-26



## KIT DE CUBIERTAS CLASSIC PARA MOTOR

### GENERALIDADES

#### Kit número

94943-07, 94944-07

#### Modelos

Tabla 1. Modelos

Kit	Kit número	Modelos
A	94943-07	Modelos equipados con Twin Cam
B	94944-07	Modelos Sportster de 2004 y posteriores

### Contenido del kit

#### NOTA

Las tapas de diferente tipo y tamaño se empaquetan en grupos (con el número de pieza en el paquete). Consulte Tabla 2 para determinar el área de uso recomendado y el sujetador indicado para cada grupo de cubiertas. Si va a solicitar cubiertas de repuesto a un concesionario Harley-Davidson, el número de pieza que aparece en Tabla 2 es la cantidad para cada 1.

Tabla 2. Contenido del kit

	Sujetador indicado	Uso recomendado (no corresponde a todos los modelos)	Número de pieza	Kit A	Kit B
1	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo de 1/4 pulg.	Tornillos de diversas cubiertas de transmisión y motor	94903-07	50	56
2	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo de 5/16 pulg.	Cubiertas laterales de la transmisión	94904-07	7	0
3	Tornillo de casquete con cabeza de casquillo de 3/8 pulg.	Caja de la transmisión	94906-07	3	3
4	Tornillo con casquillo/hexagonal especial de 5/16 pulg.	Tornillos de la cubierta de la caja de balancines	94907-07	8	0
5	Pernos hexagonales de 3/8 pulg. (hexagonales de 9/16 pulg.)	Tornillos de montaje de la transmisión al motor	94915-07	3	0
6	Perno hexagonal de 5/16 pulg. (hexagonal de 1/2 pulg.)	Tornillos de la caja del motor	94918-07	8	4

### Es posible que se requieran piezas adicionales

Para la instalación de este kit es necesario comprar por separado sellador de alto rendimiento Harley-Davidson High Performance Sealant (número de pieza 99650-02) o un sellador de silicona RTV equivalente.

#### NOTA

Debido a la gran variación en cuanto a la adaptación a los diferentes modelos y años, es posible que sobren cubiertas después de instalar el kit. También es posible que falten diversas cubiertas después de instalar el kit. Si esto ocurre, comuníquese con un concesionario Harley-Davidson para adquirir cubiertas adicionales.

Todos los sujetadores que se van a utilizar deben estar limpios y secos antes de instalar la cubierta. Se recomienda lavar y secar por completo toda la motocicleta. Preste especial atención a las cabezas de los sujetadores.

1. Abra solo una bolsa de tapas con número de pieza a la vez. Comience en una zona de la motocicleta y pruebe las cubiertas sobre los sujetadores para ver si se adaptan. Una vez confirmada la adaptación, aplique una pequeña cantidad de adhesivo de silicona al interior de la cubierta e instálela en el sujetador. Limpie el exceso de adhesivo. Pase a la siguiente bolsa de tapas con número de pieza y repita el procedimiento.
2. Deje que la silicona se cure durante al menos 12 horas antes de operar la motocicleta.

### INSTALACIÓN

#### NOTA


Antes de realizar la instalación final de las cubiertas, pruébelas sobre los sujetadores para determinar si estos se adaptan correctamente a las cubiertas.

#### NOTA

Vea Figura 1. Aplique adhesivo (comprado por separado) al interior de la cubierta (1) en las zonas marcadas con una "x".



is03191

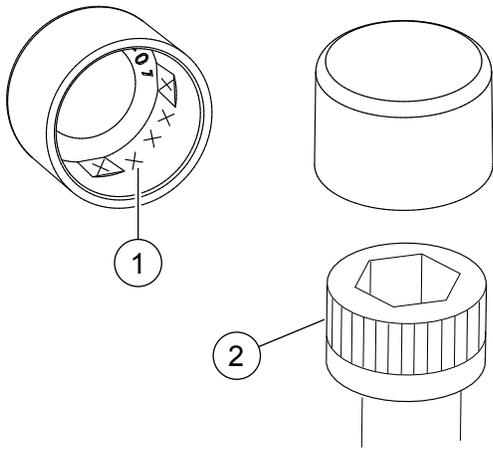

- 1. Zona de aplicación del adhesivo
- 2. Tornillo de casquete con cabeza de casquillo

Figura 1. Zona de aplicación del adhesivo de silicona

is03192

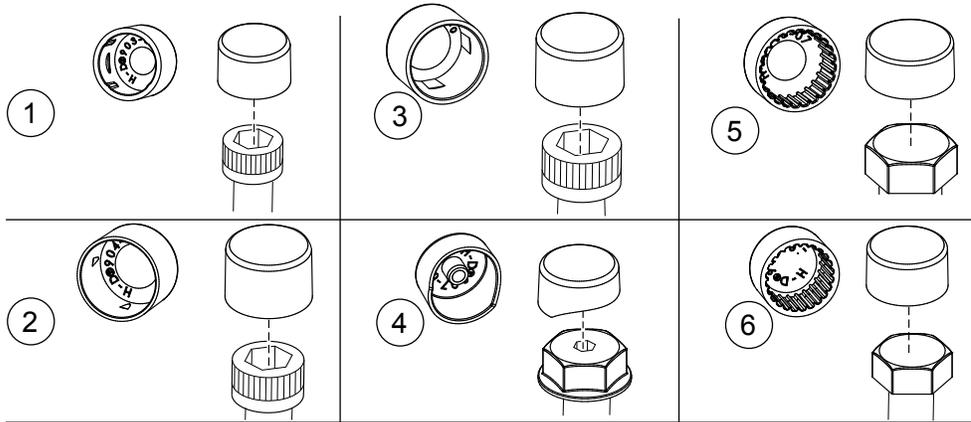


Figura 2. Cubiertas Classic y sujetadores correspondientes