



14-SPAAKS VOORWIELEN TRIKE

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

43300018

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

OPMERKING

Accessoire naafkappen zijn niet compatibel met deze wielen.

Setinhoud

Deze set bevat een custom-wiel. Zie Tabel 2 voor de setinhoud.

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Wielmontageset (zie Tabel 3.)
- Remschijfbouten (zie Afbeelding 1 en Tabel 1.)
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09)

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:


- Reinigings- en glansmiddel voor chroom (93600031 (VS)/93600082 [internationaal])
- Glazuur polymeerafdichtmiddel (93600026 (VS)/93600079 [internationaal])
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Wiel- en bandreiniger (93600024 (VS)/93600076 [internationaal])
- Beschermingsmiddel voor kale aluminium wielen (99846-10)

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

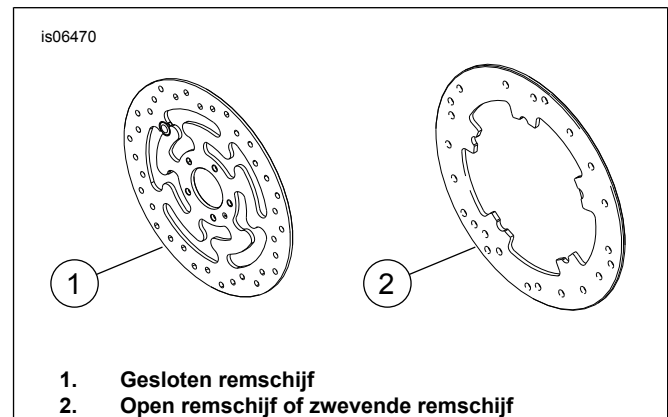

1. Gesloten remschijf
2. Open remschijf of zwevende remschijf

Afbeelding 1. Soorten voorremschijven

Tabel 1. Bevestigingsmateriaal remschijf voor

Remschijf	Bevestigingsmaterialen
Gesloten remschijf	5 Standaard remschijfbouten (3655A) Set verchroomde bouten (46646-05) bevat 5 bouten
Open remschijf	5 Standaard remschijfbouten (3762M) en 5 remschijfringen (6966M)
OPMERKING: Bij modellen die zijn uitgevoerd met dubbele schijfremmen voor en bij modellen met een wiel waarop twee remschijven gemonteerd kunnen worden, worden twee keer zoveel bouten/ringen gebruikt (in totaal 10 bouten of 2 sets verchroomde bouten indien beschikbaar).	

INSTALLEREN

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het installeren van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats het snap-in ventiel (40999-87) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

2. Zie Afbeelding 2. Monteer het ventiel (N) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.
3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de remschijf/ven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Bevestig als eerste het hoofdlager met behulp van de betreffende servicehandleiding en het (DE)MONTAGEGEREEDSCHAP VAN HET WIELLAGER.

Op het wiel bevindt zich een machinaal aangebrachte groef (item 5, Afbeelding 2) aan de voorkant van de naaf, die de juiste kant aangeeft.

Plaats de met de montageset meegeleverde lagervulring niet.


4. Installeer de wielonderdelen uit de desbetreffende serviceonderdelenlijst voor deze montage en de standaard remschijf. Gooi de onderdelen uit de montageset die niet nodig zijn weg. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
5. Monteer de eerder verwijderde wielafstandsstukken.
6. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard asmoer. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING

Chromen onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat zij hun originele glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals reinigungs- en glansmiddel voor chroom.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Glaze polymeerafdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

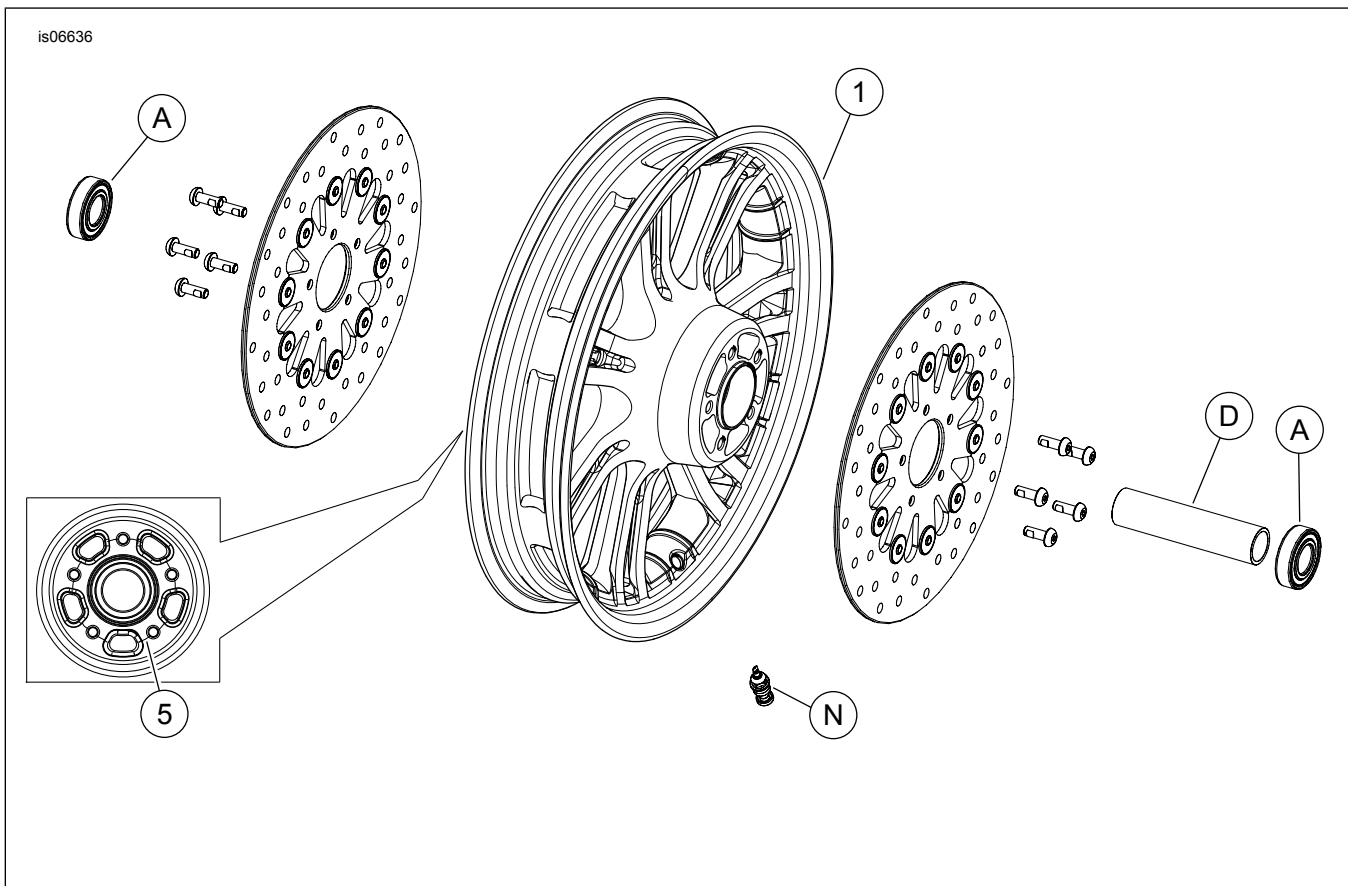

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: 14-SPAAKS VOORWIELSET

Tabel 2. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
43300018	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	5	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

Tabel 3. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen (zonder ABS) en Trike-modellen (zonder ABS) van 2009 en later	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	**	*	*	*	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 inch	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FLD, FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	19 x 3,0 inch	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montageset voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.	A	Lager, standaard (2)	9276							
	C	Ashuls	41748-08							
	D	Ashuls	41900-08							
	J	Lagervulring***	41450-08							
	K	Lagervulring***	43903-08							
	L	Ventiel, kort	43157-83A							
	M	Ventiel, lang	43206-01							
N	Ventiel, snap-in	40999-87								