



FRONT 14 SPOKE TRIKE WHEELS (フロント14スポーク TRIKEホイール)

概要

▲警告

お持ちのモデルの車両に許可されたホイールとインストールキットのみを取り付けてください。適合性を確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売网店にお問い合わせください。ホイールおよびインストールキットが合わないか、お持ちのモデルに許可されていないホイールを取り付けると、コントロールが失われる場合があります、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00610c)

キット番号

43300018

モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたはwww.harley-davidson.comのパーツとアクセサリに関するセクション(英語版のみ)をご覧ください。

注記

アクセサリハブキャップはこのホイールには使用できません。

キット内容

このキットにはカスタムホイールが付属します。キット内容については「表2」を参照してください。

装着に必要となる追加パーツ

このキットを正しく取り付けるには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売网店で販売されている次のパーツを別途購入する必要があります。

- ・ホイールインストールキット(表3を参照)。
- ・ブレーキディスクスクリュー(「図1」および「表1」を参照してください)。
- ・ホイールベアリングリムーバー/インストレーター(94134-09)

正しくメンテナンスおよびクリーニングを行うには、次のハーレーダビッドソン純正モーターアクセサリを使用することが推奨されます。

- ・ChromeClean&Shine(クロームクリーン&シャイン)(93600031(米国)/93600082(米国以外))
- ・Glaze Poly Sealant(グレイズポリッシュシーラント)(93600026(米国)/93600079(米国以外))
- ・Harley® Wheel and Spoke Brush(ハーレーホイールアンドスポークブラシ)(43078-99)
- ・Wheel&TireCleaner(ホイール&タイヤクリーナー)(93600024(米国)および93600076(米国以外))
- ・Bare Aluminum Wheel Protectant(無垢アルミホイール保護剤)(99846-10)

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売网店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売网店でお買い求めいただけます。

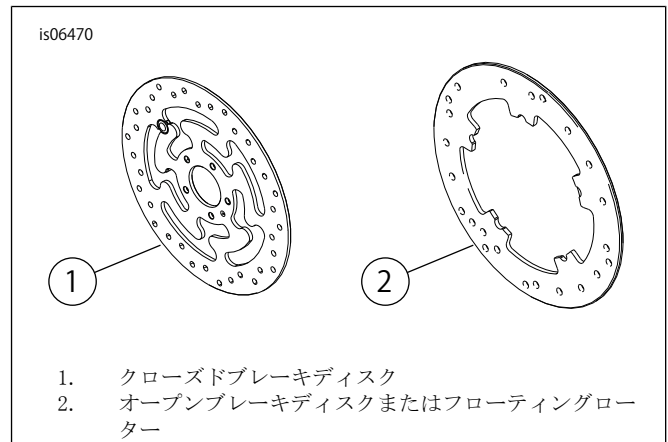


図1。フロントブレーキディスクのスタイル

表1。フロントディスク金具適合

ブレーキディスク	金具
クローズドディスク	5本の標準ディスクスクリュー(3655A) 5本のスクリューを含むクロームスクリューキット(46646-05)
オープンディスク	5本の標準ディスクスクリュー(3762M)および5つのディスクワッシャー(6966M)
注記:デュアルフロントブレーキ装着モデル、およびデュアルブレーキ装着面付きホイール装着モデルでは、スクリュー/ワッシャーが2倍必要です(合計スクリュー数10またはクロームスクリューキット2つ)	

取り付け

1. 既存のフロントホイールアッセンブリーを取り外します。アクスル、アクスルナット、ブレーキディスク、ホイールスペーサーはキット取り付け用に保管しておきます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

注記

インストールキットに同梱のプルスルーバルブシステム (40999-87)を取り付けます。その他の全てのバルブシステムは廃棄してください。

注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

- 「図2」を参照してください。バルブシステムアッセンブリー(N)をホイールに取り付けます。サービスマニュアルの「タイヤ」を参照してください。
- 該当する交換用パーツ表を使って、ホイールインストールキット部品とブレーキディスクをホイールに組み立てます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

注記

該当するサービスマニュアルおよびホイールベアリングリムーバー/インストーラーを使ってプライマリーベアリングを先に取り付けます。

ホイールには、ハブ面に機械加工溝(アイテム5、図2)があり、右側であることを表します。

インストールキット付属のベアリングシムは取り付けないでください。

- 交換用パーツ表からこの適合と標準ブレーキディスクに該当するものを探し、ホイールアッセンブリーパーツを取り付けます。不要なインストールキットのパーツは廃棄します。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。
- 先に取り外したホイールスペーサーを取り付けます。
- フロントホイール(1)、標準アクスル、標準アクスルナットを取り付けます。サービスマニュアルの「フロントホイール」を参照してください。

メンテナンスおよびクリーニング

クロムパーツは、初期の輝きと艶を保つために、定期的にメンテナンスをする必要があります。

- ひどく汚れたホイールは、「ホイール&スポークブラシ」に「ホイール&タイヤクリーナー」を付けて清掃します。
- CHROME CLEAN&SHINE (クロムクリーン&シャイン)等の品質が良いクロムクリーナーでクロム面をよく磨きます。
- クリーニングと磨きの後は、Glaze Poly Sealant (グレイズポリッシュシーラント)等の品質が良いシーラーで仕上げ面を守ります。

交換用パーツ

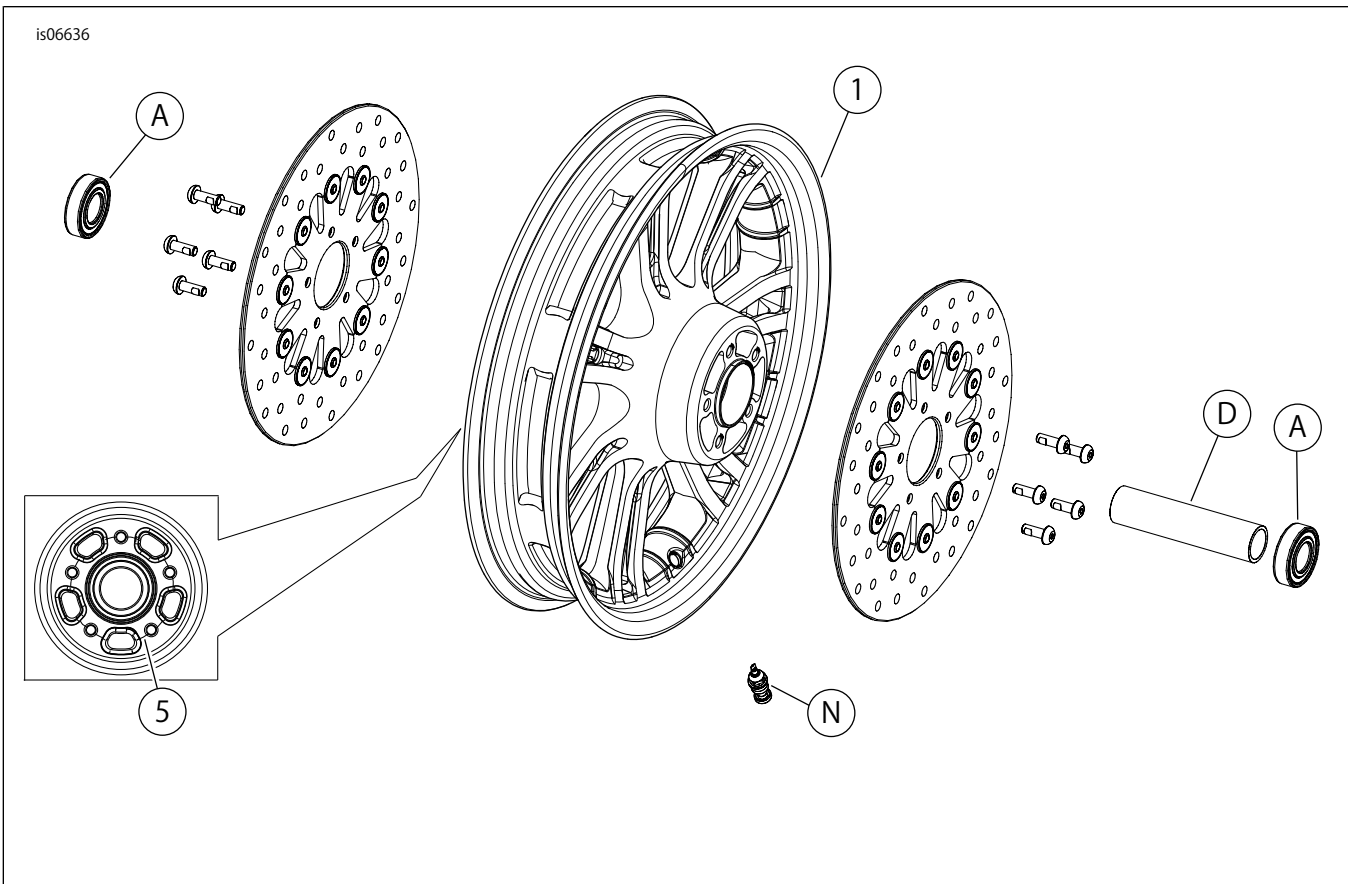


図2。交換用パーツ: フロント14スポークホイールキット

表2。交換用パーツおよびホイールキット内容

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
43300018	1	ホイール	別売りなし
		テキストで言及されたビジュアルインジケータ:	
	5	機械加工溝(全ホイール)	

表3。フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)

フロント25mmベアリングホイールインストールキット(41455-08C)		アイテム(使用された数量と詳細)							
適合車両	ホイールサイズ	A	C	D	J	K	L	M	N
2008年Touring、2009年以降FLHRC (ABS非装備車)およびTrike (ABS非装備車)	16x3.0インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	17x3.0インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
2008年以降のTouring (ABS非装備車)	18x3.5インチ	2	0	1	0	**	*	*	*
2008年以降のDyna (FLD、FXDWGおよびFXDFを除く)	19x2.5インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2008年以降のVRSCAW、VRSCD、VRSCFおよびVRSCDX (ABS非装備車)	19x3.0インチ	2	1	0	**	0	*	*	0
2009年以降のTouringモデル (ABS非装備車)	19x3.5インチ	2	0	1	0	0	*	*	*
インストールキットは、さまざまなホイールスタイルや適合品とともに機能するように設計されています。ホイールとインストールキットが取り付けられる車両用にデザイン、許可されているかを確認するには、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。 注記: *お持ちの特定のキットに、どのバルブシステムを使用するか判断するには、取り付けのバルブ取り付け手順上にある注記を参照します。他のバルブシステムは廃棄してください。 **ベアリングシムがお持ちの特定のホイールキットと適合品に使用されるかを判断するには、取り付けのホイールアッセンブリー手順上のお持ちのホイールキットにある注記を参照してください。 ***ベアリングシムはプライマリーベアリングの下に取り付けられています。		A	ベアリング、レギュラー(2)				9276		
		C	アクスルスリーブ				41748-08		
		D	アクスルスリーブ				41900-08		
		J	ベアリングシム***				41450-08		
		K	ベアリングシム***				43903-08		
		L	バルブシステム、ショート				43157-83A		
		M	バルブシステム、ロング				43206-01		
N	バルブシステム(貫通)				40999-87				