



INSTRUCTIONS

J05137

2021-04-27



BRIDES DE FIXATION DE PARE-BRISE À DÉBLOCCAGE RAPIDE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

57400006, 57400007, 57400008, 57400536, 57400537

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1 .

Aucune pièce de rechange n'est disponible avec ce kit.

POSE

REMARQUE

Ces brides de fixation remplacent les brides à déblocage rapide standards déjà assemblées sur un pare-brise ou utilisées pour monter un pare-brise installé pour la première fois.

1. Retirer le pare-brise et le placer sur une surface propre et souple avec les supports de montage tournés vers le haut.
2. Retirer la bride et la visserie de l'emballage. La bride de fixation doit être en position débloquée au moment de l'installation. Noter que les brides supérieures peuvent être identifiées par des extensions tournées vers le haut.
3. Voir Figure 1 . Assembler les brides et les piles de visserie.

▲ AVERTISSEMENT

Les côtés bombés des rondelles Belleville (coniques) doivent se faire face et maintenir fermement les supports de montage du pare-brise à chaque point de montage. Si les rondelles ne sont pas orientées correctement, la capacité du pare-brise à se détacher en cas d'accident en serait réduite ce qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. (00422b)

4. Une bride à la fois, avec la bride faisant face vers le haut et du côté intérieur du support du pare-brise (2), serrer les boulons à épaulement (1) assez pour que l'orientation de la bride sur le pare-brise soit maintenue pendant le montage du pare-brise sur la moto. Les écrous seront serrés complètement ultérieurement.
5. S'assurer que les quatre brides sont en position ouverte, puis amener le pare-brise (avec le côté bride éloigné de soi) vers l'avant de la moto.
6. Continuer l'installation à laide de la feuille d'instructions.

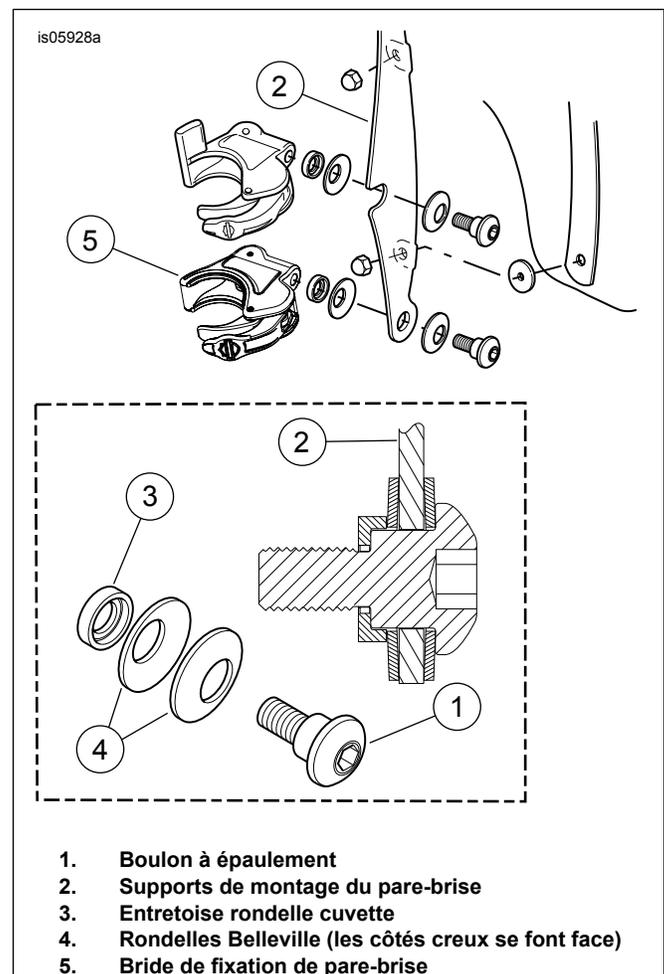


Figure 1. Bride de montage du pare-brise

Verrouillage et déverrouillage du loquet

REMARQUE

Veiller à ce que la clé ne soit pas dans le loquet lors de l'installation de la bride de fixation.

La clé n'est pas nécessaire pour verrouiller le loquet.

1. Verrouillage du loquet : Lorsque la bride est installée, pousser le verrou à ressort.

REMARQUE

Garder la clé alignée avec le montant du bouton de déblocage tout en déverrouillant le loquet pour éviter de plier ou de casser la clé ou l'axe.

2. Déverrouillage du loquet : Insérer la clé dans le verrou et tourner-la doucement dans le sens horaire d'un 1/8 tour. Tourner la clé de 1/8 de tour dans le sens antihoraire et retirer la clé.

CONTENU DU KIT

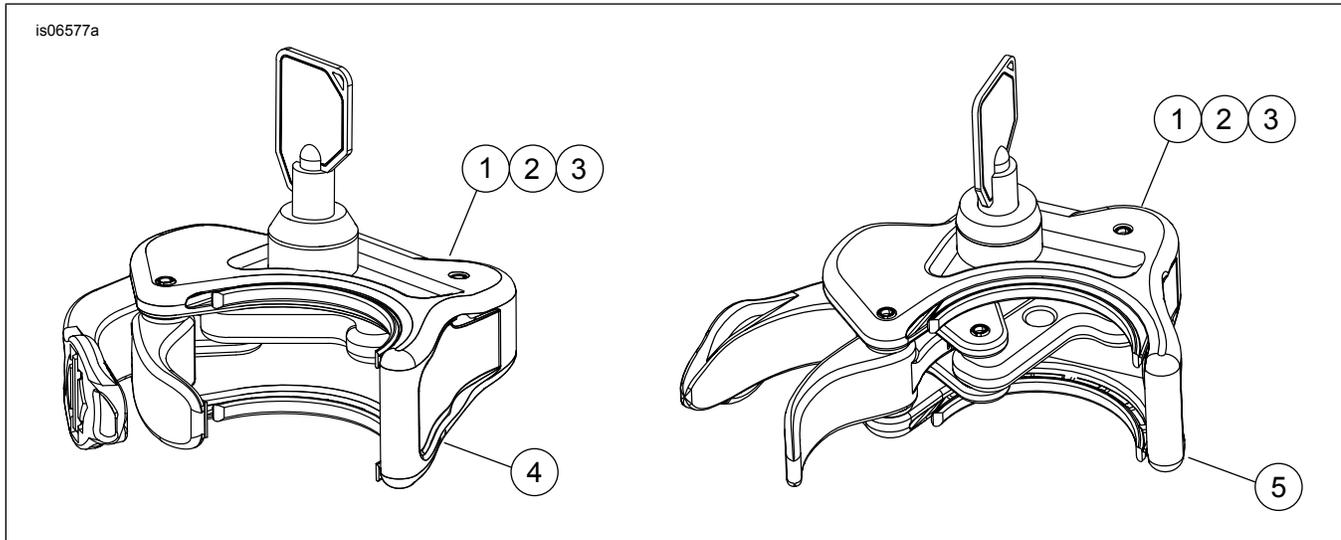


Figure 2. Brides de fixation de pare-brise à déblocage rapide

Tableau 1. Contenu du kit

Article	Description (quantité)	Numéro de kit
1	Verrou de pare-brise à déblocage rapide, 39 mm	57400006, 57400536
2	Verrou de pare-brise à déblocage rapide, 41 mm	57400007
3	Verrou de pare-brise à déblocage rapide, 49 mm	57400008, 57400537
4	Bride fermée	
5	Bride ouverte	