



INSTRUCTIONS

J05139

2010-05-15



ROUE ARRIÈRE ANARCHY

GÉNÉRALITÉS

⚠ AVERTISSEMENT

N'installer que des roues et des kits d'installation approuvés pour votre modèle de moto. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier l'adaptabilité. Le mauvais appariement des roues et des kits d'installation, ou l'installation de roues qui ne sont pas approuvées pour votre modèle de moto peut provoquer la perte de contrôle, ce qui pourrait causer la mort ou des blessures graves. (00610c)

Numéro de kit

55067-11, 55129-11

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Ces kits incluent uniquement la roue personnalisée. Voir Figure 1 et Tableau 2.

Pièces supplémentaires requises

L'installation correcte de ces kits nécessite l'achat séparé des pièces suivantes, disponibles auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

- Kit d'installation de roue (Voir Tableau 3 et Tableau 4 pour déterminer le kit d'installation requis.)
- Vis de disque de frein (Voir Tableau 1 pour déterminer la visserie correspondante.)
- Outil de pose et de dépose de roulement de roue (94134-09)
- Pneu arrière de 18 pouces (44006-09)

Pièces recommandées

Les accessoires Genuine Motor de Harley-Davidson ci-dessous sont recommandés pour un entretien et un nettoyage corrects :

- Nettoyant pour chrome Harley® Bright™ (94683-99)
- Pâte de polissage et d'étanchéité Harley® Glaze™ (99701-84)
- Brosse pour roue et rayon Harley® (43078-99)
- Nettoyant pour roue et pneu Harley-Davidson® (94658-98)
- Protecteur pour aluminium nu Harley® Preserve (99845-07)

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Tableau 1. Configuration de la visserie du disque et du pignon arrière

Visserie	Configuration
Vis de disque arrière (sélectionner la visserie de série ou chromée)	
5 vis de disque de série (43567-92)	Tous les modèles
Kit de vis en chrome (46647-05) comprend 5 vis	Tous les modèles
Vis de pignon arrière (sélectionner la visserie de série ou chromée)	
5 vis de pignon, série (3109)	Modèles Dyna de 2007 et plus récents, Softail de 2007 et plus récents, Touring de 2007 et plus récents
Kit de vis en chrome (94773-07) comprend 5 vis et rondelles	
5 vis de pignon, série (3737A)	Modèles Dyna de 2000 à 2005, Softail de 2000 à 2006 et Touring de 2004 à 2006
Kit de vis en chrome (94773-00A) comprend 5 vis et rondelles	
5 vis de pignon, série (3814)	Modèles Touring de 2008
5 vis de pignon, série (3873)	Modèles Dyna 2006
5 vis de pignon, série (3899)	Modèles Touring de 2000 à 2003, Sportster de 2001 et plus récents (sauf modèles japonais)
5 vis de pignon, série (40439-01)	Modèles VRSC de 2002 à 2006 et modèles VRSCR de 2007
5 vis de pignon, série (4552)	Modèles VRSC de 2007 et plus récents (sauf les modèles VRSCR et VRSCSE).
Rondelles du pignon arrière	
5 rondelles de pignon, série (6516HW)	Modèles Dyna, Softail et Touring de 2006 et plus anciens et modèles Sportster de 2000 et plus récents (sauf les modèles japonais)
5 rondelles de pignon, série (7039)	VRSC de 2002 et plus récents

INSTALLATION

1. Déposer l'ensemble de roue arrière existant. Conserver l'axe, l'écrou d'axe, le disque de frein et les entretoises de roue pour l'installation du kit. Consulter la section ROUE ARRIÈRE dans le manuel d'entretien.

REMARQUE

Avant de retirer ou d'installer la roue, l'étrier de frein arrière doit être retiré.

La goupille fendue ou l'attache à ressort de l'écrou d'axe doit être remplacée. Ces pièces sont en vente auprès des concessionnaires Harley-Davidson. Consulter un concessionnaire pour connaître le numéro de pièce correspondant au modèle de la moto.

REMARQUE

Installer la tige de valve courte (43157-83A) comprise dans le kit d'installation. Jeter toutes les autres tiges de valve.

2. Voir Figure 1. Installer l'ensemble de tige de valve (H) sur la roue. Consulter la section PNEUS dans le manuel d'entretien.

AVIS

Ne pas réutiliser les vis de disque/de rotor de frein. La réutilisation de ces vis peut entraîner une perte de couple et endommager les composants du frein. (00319c)

PIÈCES DÉTACHÉES

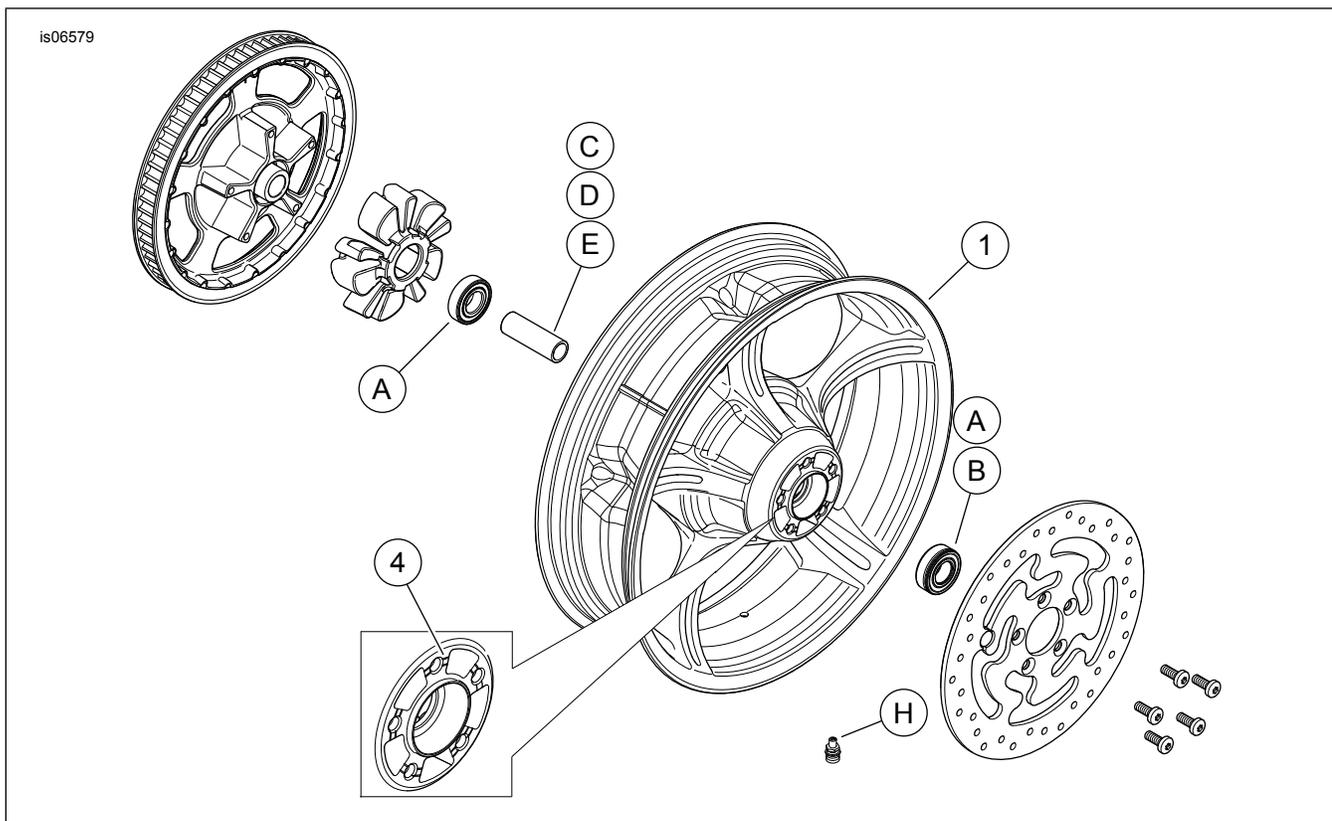


Figure 1. Pièces détachées : Roues arrière Anarchy

3. Assembler les éléments du kit d'installation de roue, le disque de frein de série et le pignon sur la roue en utilisant le tableau des pièces détachées approprié. Voir ROUE ARRIÈRE dans le Manuel d'entretien.

REMARQUE

Le côté de la tige de valve de la roue et les gorges usinées dans la face du moyeu indiquent le côté du roulement primaire. Installer d'abord le roulement primaire à l'aide du manuel d'entretien approprié et de l'OUTIL DE POSE/DÉPOSE DE ROULEMENT DE ROUE.

4. Installer la roue arrière (1), l'axe de série et les entretoises de série sur la moto. Consulter la section ROUE ARRIÈRE dans le manuel d'entretien.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les pièces chromées doivent être entretenues périodiquement pour qu'elles conservent leur éclat et lustre d'origine.

1. Nettoyer les surfaces de roue très sales avec le nettoyant pour roue et pneu Harley-Davidson, appliqué avec la brosse pour roue et rayon Harley.
2. Bien nettoyer le chrome avec un nettoyant de chrome de bonne qualité tel que le nettoyant pour chrome Harley Bright.
3. Après le nettoyage et le polissage, sceller la finition avec un produit d'étanchéité de bonne qualité tel que la pâte de polissage et d'étanchéité Harley Glaze.

Tableau 2. Pièces détachées et contenu d'un kit de roue

Kit	Éléme- nt	Description (quantité)	Numéro de pièce
55067-11, 55129-11	1	Roue	Non vendu séparément
Indicateur visuel mentionné dans le texte :			
	4	Rainure usinée (toutes les roues)	

Tableau 3. Kit d'installation de roulement 25 mm de roue ARRIÈRE (41456-08C)

Kit d'installation de roulement 25 mm de roue ARRIÈRE (41456-08C)		Élément									
Configuration	Taille de la roue	A	C	D	E	F	H	I	J		
FLT de 2009 et plus récents sans ABS	16 x 5,0 po	2	1	0	0	0	*	*	*		
FLT de 2009 et plus récents sans ABS	18 x 5,0 po	2	1	0	0	0	*	*	0		
Modèles VRSCD de 2008 sans ABS	18 x 5,5 po	2	0	0	1	1	*	*	0		
Modèles FXCW et FXCWC de 2008 et plus récents sans ABS	18 x 8,0 po	2	0	1	0	0	*	*	0		
Modèles VRSCAW, VRSCDX et VRSCF de 2008 et plus récents sans ABS	18 x 8,0 po	2	0	0	1	**	*	*	0		
Les kits d'installation sont conçus pour fonctionner avec plusieurs différents styles de roues et configurations. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits d'installation sont tous les deux conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés. REMARQUES : * Voir REMARQUE au-dessus de l'étape d'installation de la soupape dans INSTALLATION pour établir quelle tige de valve utiliser pour votre kit particulier. Jeter les autres tiges de valve. ** Voir INSTALLATION pour déterminer si une cale est requise.		A	Roulement, normal (2)							9276	
		C	Manchon d'axe							41349-07	
		D	Manchon d'axe							41358-08	
		E	Manchon d'axe							43704-08	
		F	Rondelle de roulement							41447-08	
		H	Tige de valve, courte							43157-83A	
		I	Tige de valve, longue							43206-01	
J	Tige de soupape, tirée							40999-87			

Tableau 4. Kit d'installation de roulement 25 mm sur roue ABS ARRIÈRE (41453-08C)

Kit d'installation de roulement 25 mm sur roue ABS ARRIÈRE (41453-08C)		Élément									
Configuration	Taille de la roue	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FLT de 2008 avec ABS	16 x 3,0 po	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0
FLT de 2009 et plus récents avec ABS	16 x 5,0 po	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLT de 2009 et plus récents avec ABS	18 x 5,0 po	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0
VRSCDa de 2008 avec ABS	18 x 5,5 po	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0
VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa et VRSCFa de 2008 et plus récents avec ABS	18 x 8,0 po	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0
Les kits d'installation sont conçus pour fonctionner avec plusieurs différents styles de roues et configurations. Contacter un concessionnaire Harley-Davidson pour vérifier que la roue et les kits d'installation sont tous les deux conçus et approuvés pour la moto sur laquelle ils vont être installés. REMARQUES : * Voir la REMARQUE au-dessus de l'étape d'installation de la soupape dans INSTALLATION pour établir quelle tige de valve utiliser pour votre kit particulier. Jeter les autres tiges de valve. ** Roulement primaire. Le côté rouge du roulement doit être installé vers la roue. *** La rondelle de roulement est installée en dessous du roulement primaire.		A	Roulement, normal							9276	
		B	Roulement, ABS**							9252	
		C	Manchon d'axe							41349-07	
		D	Manchon d'axe							41900-08	
		E	Manchon d'axe							43704-08	
		F	Rondelle de roulement***							41447-08	
		G	Rondelle de roulement***							43904-08	
		H	Tige de valve, courte							43157-83A	
		I	Tige de valve, longue							43206-01	
		J	Tige de soupape, tirée							40999-87	