



BOOM! AUDIO边箱IPOD安装套件

概述

套件编号

76000143

车型

关于车型配件信息，参见P&ARetailCatalog(零件与附件零售目录)或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

参阅Boom!AudioiPod®接口模块用户手册了解兼容的iPod设备。

需要的附加零件

需要事先或同时安装iPod接口模块套件(零件编号76476-10)。此项目在哈雷戴维森经销商处单独出售。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图2和表1。

安装

安装iPod底架

- 如果尚未完成，则遵循该套件中的说明完成iPod接口模块套件安装，但下列各点例外：
 - 将此套件中的iPod线缆连接至AM/FM收音机外壳顶部iPod模块上的圆形连接器。
 - 包括于iPod接口模块套件中的iPod线缆将连接至此套件中线缆的端头。
- 遵循维修手册中的说明从车辆上拆下右侧边箱。
- 参见图1：(1)。从边箱后部测量大约228 mm(9 in)，与边箱顶部在一条直线上，如图所示。在该位置钻出16 mm(0.62 in)直径孔。

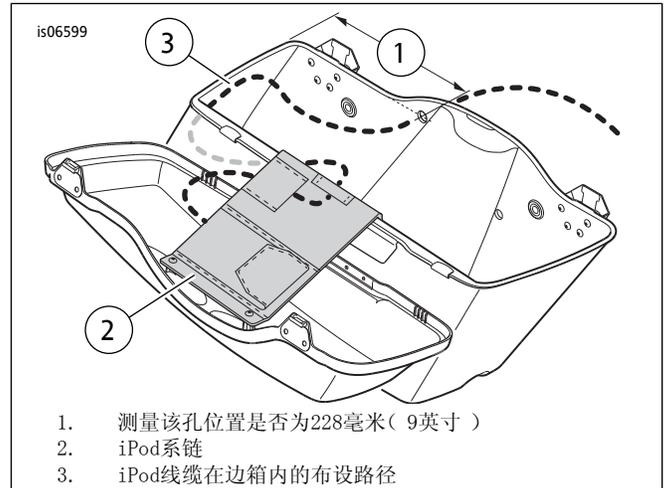


图1. 将iPod底架安装至右侧边箱

- 拆下固定原厂设备(OE)边箱盖系链的四个螺丝。按照图示方向安装iPod系链(2)。
- 参见图2。使用之前拆下的止动螺丝把iPod系链(1)固定到边箱侧壁上，然后交替拧紧至2.3-2.8 N·m(20-25 in-lbs)。使用之前拆下的高低牙螺丝把iPod系链固定到边箱盖上，然后交替拧紧至2-2.3 N·m(18-20 in-lbs)。
- 遵循维修手册中的说明把右侧边箱安装到车辆上。
- 在收音机下方向后布设iPod线缆(2，之前安装至iPod模块)，在线束盒内侧与其他线束一起沿车辆主梁向下布设。

注意

- 两条iPod线缆之间的接头应位于边箱外侧，靠近减震器上部底架。
 - 不要用线缆扎带将iPod线缆固定得过紧，因为它们容易损坏。
- 使用线缆扎带(未提供)固定iPod线缆。穿过边箱侧壁上钻出的孔布设线缆。
 - 围绕线缆安装套环(3)，插入孔中。
 - 在边箱内的靠后部分如图所示布设线缆，将线缆穿过系链上的两个弹性绕环，然后穿过iPod袋底部的开口。如有必要，使用电线夹(4)把线缆固定到边箱箱壁上。

使用时

警告

骑行前先设定音频及电子装置的音量及其他控制件。注意力不集中可导致失控，造成死亡或重伤。(00088b)

参见Boom! Audio iPod接口模块用户手册，了解操作说明。

维修零件

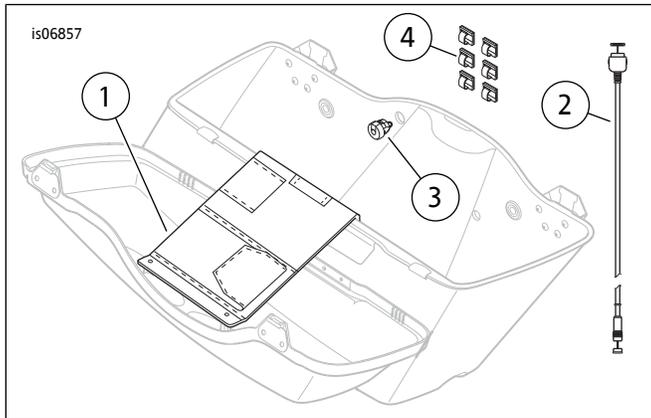


图2。维修零件：边箱iPod安装套件

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	iPod系链, 边箱盖	90200002
2	iPod线缆, 中间	72648-11
3	减压套环	12100001
4	背胶夹(6)	不单独出售