



INSTRUCTIES

J05312

2011-07-21



BOOM! AUDIO-ZADELTAS IPOD-MONTAGESET

ALGEMEEN

Setnummer

76000143

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstaalig).

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de Boom! Audio iPod®-interface-module voor compatibele iPod-apparaten.

Vereiste aanvullende onderdelen

De voorafgaande of gelijktijdige installatie van een iPod-interfacemoduleset (onderdeelnr. 76476-10) is vereist. Dit item is afzonderlijk bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

Dit instructieblad verwijst naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor dit modeljaar/model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud


Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

INSTALLEREN

Installeren van de iPod-houder

1. Als u dit nog niet hebt gedaan, installeert u de iPod-interfacemoduleset volgens de instructies in **die** set, met de volgende uitzonderingen:
 - a. Steek de iPod-kabel uit **deze** set in de ronde aansluiting van de iPod-module bovenop de AM/FM-radiobehuizing.
 - b. De iPod-kabel in de **iPod-interfacemoduleset** zal worden aangesloten op het einde van de kabel uit **deze** set.

2. Verwijder de rechterzadeltas van de motorfiets volgens de instructies in de servicehandleiding.
3. Zie Afbeelding 1, (1). Meet ongeveer 228 mm (9 in) vanaf de achterzijde van de zadeltas, in lijn met de bovenzijde van de tas, zoals afgebeeld. Boor op deze plaats een gat met een diameter van 16 mm (0.62 in).

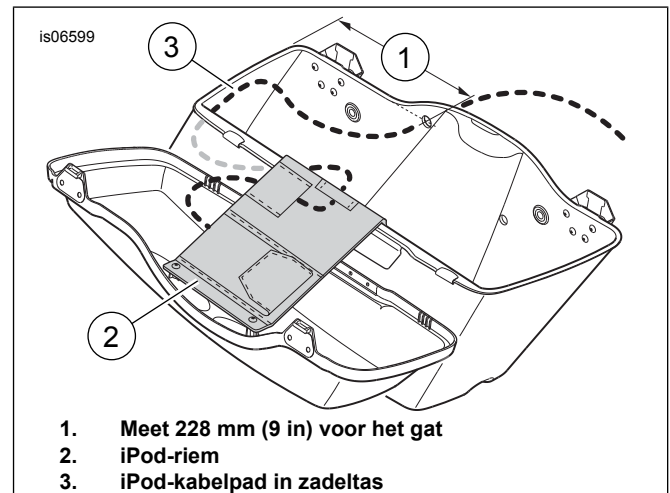

Afbeelding 1. Installeren van de iPod-houder aan de rechter zadeltas

4. Verwijder de vier bouten waarmee de standaard (OE) riem van de zadeltasklep bevestigd is. Installeer de iPod-riem (2) in de weergegeven richting/stand.
5. Zie Afbeelding 2. Bevestig de iPod-riem (1) op de zijwand van de zadeltas met de bevestigingspuntbouten die eerder zijn verwijderd, en haal deze om de beurt aan tot 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs). Bevestig de iPod-riem op de zadeltasklep met de hi-lo-bouten die eerder zijn verwijderd en haal deze om en om aan tot 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs).
6. Monteer de rechter zadeltas op de motorfiets volgens de instructies in de servicehandleiding.
7. Leid iPod-kabel (2, die u eerder op de iPod-module hebt aangesloten) onder de radio door en naar achteren, binnen de draadcaddy langs andere draadbomen omlaag naar de bovenste framebuis van het voertuig.

OPMERKING

- De aansluitingen tussen de twee iPod-kabels moeten zich **buiten** de zadeltas bevinden, nabij het bovenste bevestigingspunt van de schokdemper.
- Zet de iPod-kabels niet te strak vast met kabelbinders, omdat deze gemakkelijk beschadigd kunnen worden.

8. Maak de iPod-kabels vast met kabelbinders (niet meegeleverd). Leid de kabel door het gat dat in de wand van de zadeltas is geboord.
9. Monteer de doorvoertule (3) rond de kabel en breng het geheel aan in het gat.
10. Leid de kabel rond de binnenzijde achter van de zadeltas, zoals afgebeeld, door de twee elastische gevlochten lussen in de riem, en door de opening aan de onderzijde van het iPod-vak. Zet de kabel zo nodig op de wanden van de zadeltas vast met draadklemmen (4).


IN GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

Stel het volumeniveau en andere bedieningsopties van audio- en elektronische apparaten in voordat u wegrijdt. Door afleidingen kunt u de controle over de motor verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00088b)

Zie de gebruikershandleiding voor de Boom! Audio iPod-interface-module voor bedieningsinstructies.

SERVICEONDERDELEN

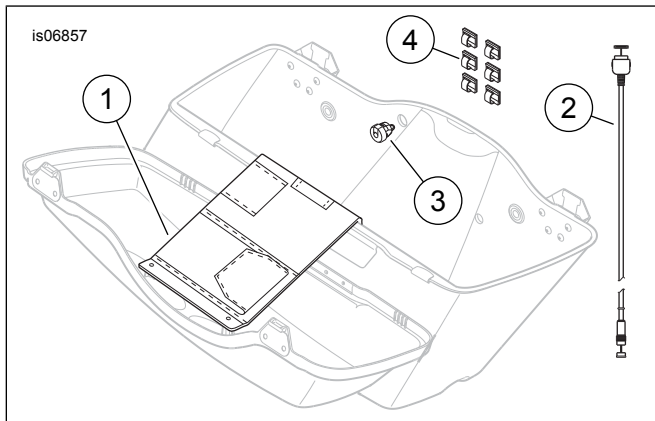

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, zadeltas iPod-montageset

Tabel 1. Serviceonderdelen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Riem, iPod, zadeltasdeksel	90200002
2	Verbindingskabel, iPod	72648-11
3	Tule, trekontlasting	12100001
4	Clip, zelfklevend (6)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar