



BOOM! AUDIO IPOD-BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SATTELTASCHE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

76000143

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

iPod-kompatible Geräte sind in der Bedienungsanleitung für das Boom! Audio iPod®-Schnittstellenmodul aufgeführt.

Zusätzlich benötigte Teile

Vorher oder gleichzeitig muss ein iPod-Schnittstellenmodulsatz (Teile-Nr. 76476-10) eingebaut werden. Dieser Artikel ist bei einem Harley-Davidson-Händler einzeln erhältlich.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Jahr/Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

EINBAU

Einbau der iPod-Befestigung

1. Sofern noch nicht gemacht, den Einbau des iPod-Schnittstellenmodulsatzes gemäß den Anweisungen in **diesem** Satz durchführen, jedoch mit folgenden Ausnahmen:
 - a. Das iPod-Kabel aus **diesem** Satz an den runden Stecker am iPod-Modul oben auf dem AM/FM-Radiogehäuse anschließen.

- b. Das mit dem **iPod-Schnittstellensatz** mitgelieferte iPod-Kabel wird an das Ende des Kabels aus **diesem** Satz angeschlossen werden.

2. Die rechte Satteltasche gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch aus dem Fahrzeug ausbauen.
3. Siehe Abbildung 1, (1). Wie dargestellt, ungefähr 228 mm (9 in) von der Satteltaschenrückseite in gerader Linie mit der Taschenoberseite messen. An dieser Stelle ein Loch mit 16 mm (0.62 in) Durchmesser bohren.

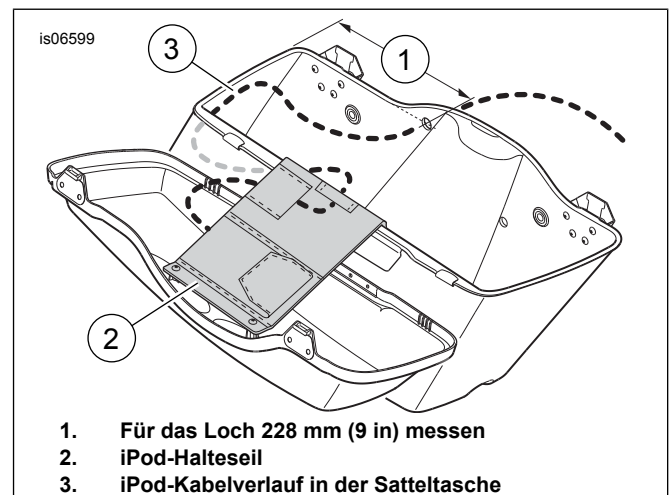


Abbildung 1. Einbau der iPod-Befestigung an der rechten Satteltasche

4. Die vier Schrauben entfernen, mit denen das originale Satteltaschendeckel-Halteseil befestigt ist. Das iPod-Halteseil (2) in der dargestellten Ausrichtung einbauen.
5. Siehe Abbildung 2. Das iPod-Halteseil (1) mit den zuvor entfernten Ansatzschrauben an der Satteltaschenseitenwand befestigen und abwechselnd auf ein Drehmoment von 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs) anziehen. Das iPod-Halteseil mit den zuvor entfernten Hi-Lo-Schrauben am Satteltaschendeckel befestigen und abwechselnd auf ein Drehmoment von 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs) anziehen.
6. Die rechte Satteltasche gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch in das Fahrzeug einbauen.
7. Das iPod-Kabel (2, zuvor am iPod-Modul befestigt) unter dem Radio nach hinten, inwendig der Kabeltafel, entlang der anderen Kabelbäume und dem Fahrzeugrücken entlang nach unten verlegen.

HINWEIS

- Die Verbindungsstelle der zwei iPod-Kabel muss an der **Außenseite** der Satteltasche, in der Nähe der oberen Stoßdämpferbefestigung platziert werden.
 - Die iPod-Kabel nicht zu straff mit Kabelbindern befestigen, da dieses Kabel sehr empfindlich ist.
8. Die iPod-Kabel mit Kabelbindern (nicht mitgeliefert) befestigen. Das Kabel durch das in die Satteltaschenwand gebohrte Loch verlegen.
 9. Die Tülle (3) um das Kabel herum anbringen und in das Loch einfügen.
 10. Das Kabel entlang der inneren Rückseite der Satteltasche wie dargestellt durch die zwei elastischen Schlaufen im Halteseil und durch die Öffnung unten in der iPod-Tasche verlegen. Das Seil nach Bedarf mit Drahtclips (4) an den Satteltaschenwänden befestigen.

WÄHREND DES BETRIEBS

⚠ WARNUNG

Die Lautstärke und andere Regelungen des Soundsystems sowie anderer elektronischer Geräte vor Beginn der Fahrt einstellen. Ablenkung kann zu einem Verlust der Kontrolle und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00088b)

Betriebsanweisungen sind in der Bedienungsanleitung des Boom! Audio iPod-Schnittstellenmoduls zu finden.

ERSATZTEILE

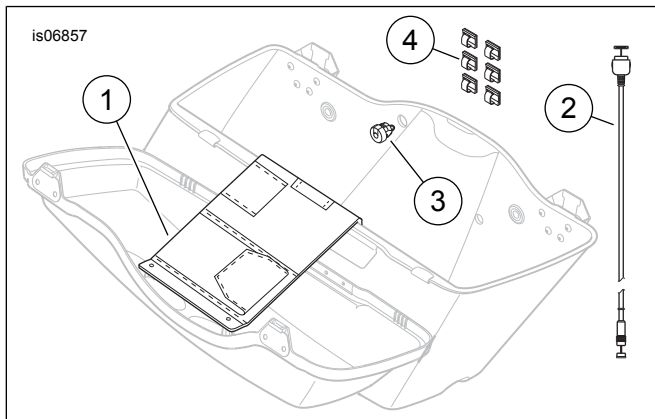


Abbildung 2. Ersatzteile, iPod-Befestigungssatz für Satteltasche

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Halteseil, iPod, Satteltaschendeckel	90200002
2	Verbindungskabel, iPod	72648-11
3	Tülle, Spannungsentlastung	12100001
4	Clip, selbstklebend (6)	Nicht einzeln erhältlich