



## KIT DI MONTAGGIO DELL'IPOD NELLA BORSA PORTAPACCHI CON INTERFACCIA BOOM! AUDIO

### GENERALITÀ

#### Numero kit

76000143

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo delle parti di ricambio e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

Per i tipi di iPod compatibili, vedere il manuale d'uso dell'interfaccia Boom! Audio dell'iPod®.

#### Parti supplementari necessarie

Occorre installare in precedenza o contestualmente un kit del modulo di interfaccia dell'iPod (N° codice 76476-10). Questo elemento è disponibile separatamente presso il concessionario Harley-Davidson.

#### ⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

#### NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni riportate nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del modello/dell'anno della motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### Installazione dell'attacco dell'iPod

1. Se non è stato già fatto, eseguire l'installazione del kit del modulo di interfaccia dell'iPod secondo le istruzioni contenute in **quel** kit, con le eccezioni seguenti:
  - a. Collegare il cavo dell'iPod di **questo** kit al connettore rotondo sul modulo dell'iPod sulla parte superiore dell'involucro della radio AM/FM.

- b. Il cavo dell'iPod incluso nel **kit del modulo di interfaccia dell'iPod** dovrà essere collegato all'estremità del cavo di **questo** kit.

2. Rimuovere la borsa portapacchi di destra dal veicolo, seguendo le istruzioni del manuale di manutenzione.
3. Vedere (1) Figura 1. Misurare circa 228 mm (9 in) dalla parte posteriore della borsa portapacchi, in linea con la parte superiore della borsa, come illustrato. Eseguire con il trapano un foro del diametro di 16 mm (0.62 in) in quel punto.

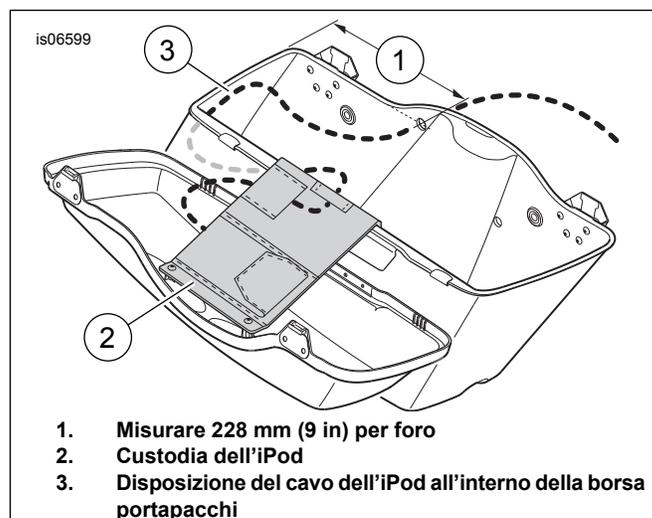


Figura 1. Installazione dell'attacco dell'iPod nella borsa portapacchi destra

4. Rimuovere le quattro viti che fissano il cavetto originale del coperchio della borsa portapacchi. Installare la custodia dell'iPod (2) secondo l'orientamento mostrato.
5. Vedere Figura 2. Fissare la custodia dell'iPod (1) al fianco della borsa portapacchi da cui siano state preventivamente rimosse le viti a testa svasata con intaglio, e serrare in sequenza alternata ad una coppia di 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs). Fissare la custodia dell'iPod al coperchio della borsa portapacchi con le viti hi-lo rimosse precedentemente e stringerle alternando ad una coppia di 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs).
6. Installare la borsa portapacchi di destra sul veicolo, seguendo le istruzioni del manuale di manutenzione.
7. Passare il cavo dell'iPod (2, installato in precedenza sul modulo dell'iPod) sotto la radio e all'indietro, nella basetta del cablaggio e in basso lungo l'altro cablaggio sulla dorsale del telaio.



## NOTA

- Il collegamento tra i due cavi dell'iPod deve trovarsi **all'esterno** della borsa portapacchi, vicino all'attacco superiore dell'ammortizzatore.
  - Non serrare eccessivamente i cavi dell'iPod con le fascette fermacavi, poiché si danneggiano facilmente.
8. Serrare i cavi dell'iPod con le fascette fermacavi (non fornite). Passare il cavo attraverso il foro ricavato sulla parete della borsa portapacchi.
  9. Installare l'occhiello (3) intorno al cavo e inserirlo nel foro.
  10. Passare il cavo intorno alla parte posteriore interna della borsa portapacchi come mostrato, attraverso i due anelli in maglia elastica della custodia e nell'apertura sul fondo del sacchetto dell'iPod. Fissare come necessario il cavo alle pareti della borsa portapacchi con fermafilì (4).


## DURANTE L'USO

### ⚠ AVVERTENZA

**Prima di iniziare a guidare, impostare i livelli del volume e gli altri comandi sui dispositivi audio ed elettronici. Le distrazioni possono far perdere il controllo del veicolo e provocare lesioni gravi o mortali. (00088b)**

Per le istruzioni per l'uso, vedere il manuale d'uso del modulo di interfaccia Boom! Audio dell'iPod.

## PARTI DI RICAMBIO

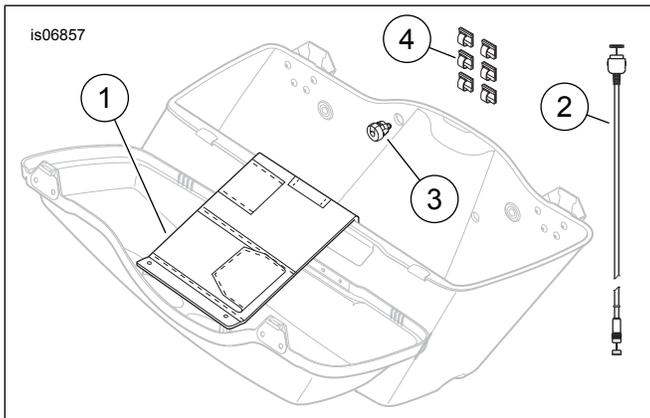

**Figura 2. Parti di ricambio, kit di montaggio dell'iPod nella borsa portapacchi**

**Tabella 1. Parti di ricambio**

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Custodia, iPod, coperchio borsa portapacchi	90200002
2	Cavo, iPod, intermedio	72648-11
3	Occhiello, antistrappo	12100001
4	Fermo, con adesivo posteriore (6)	Parte non venduta separatamente