



INSTRUÇÕES

J05312

2011-07-21



KIT DE MONTAGEM DO IPOD DO ALFORJE DO BOOM! AUDIO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

76000143

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em Inglês).

Consulte o Manual do proprietário do Módulo da Interface Boom! Audio iPod® para informar-se sobre os dispositivos iPod compatíveis.

Peças adicionais necessárias

É necessária a instalação anterior ou concomitante de um kit de módulo de interface de iPod (No. de peça 76476-10). Este item está disponível separadamente nos concessionários Harley-Davidson.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário um Manual de serviço para este ano/modelo de motocicleta para esta instalação, estando este disponível nos concessionários Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Instalação do suporte do iPod

1. Caso ainda não o tenha feito, conclua a instalação do kit do módulo da interface do iPod de acordo com as instruções **daquele** kit, com as seguintes exceções:
 - a. conecte o cabo do iPod **desse** kit no conector redondo do módulo do iPod na parte superior da caixa do rádio AM/FM.

- b. O cabo do iPod incluso no **kit do módulo de interface do iPod** será conectado à extremidade do cabo **desse** kit.

2. Remova o alforje do lado direito do veículo de acordo com as instruções do Manual de serviço.
3. Veja Figura 1, (1). Meça cerca de 228 mm (9 in) a partir da traseira do alforje em linha com a parte superior da bolsa, conforme exibido. Faça um furo de 16 mm (0.62 in) de diâmetro naquele local.

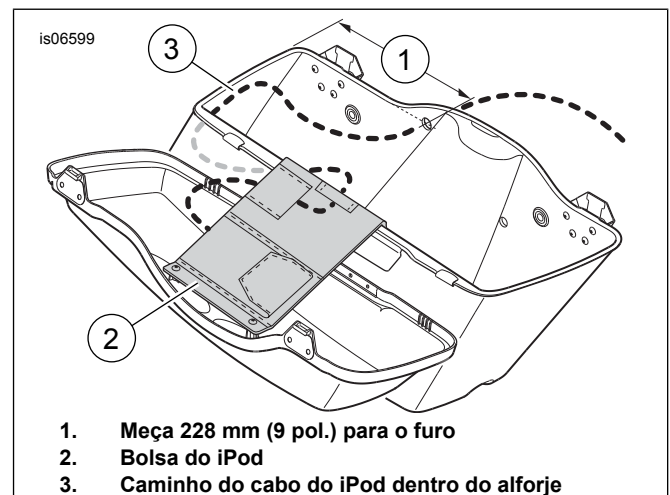


Figura 1. Instalação do suporte do iPod no alforje direito

4. Remova os quatro parafusos que fixam a bolsa da tampa do alforje do equipamento original (EO). Instale a bolsa do iPod (2) na orientação exibida.
5. Veja Figura 2. Aperte a bolsa do iPod (1) na parede lateral do alforje com os parafusos de pressão com ponta rebaixada removidos anteriormente e aperte alternadamente com torque de 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs). Aperte a bolsa do iPod na tampa do alforje com os parafusos hi-lo removidos anteriormente e aperte alternadamente com torque de 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs).
6. Instale o alforje do lado direito no veículo de acordo com as instruções do Manual de serviço.
7. Passe o cabo do iPod (2, instalado no módulo do iPod anteriormente), sob o rádio e para trás, dentro do suporte do fio ao longo dos outros chicotes de fios para baixo do eixo central do veículo.

NOTA

- A conexão entre os dois cabos do iPod deve ser posicionada na parte **externa** do alforje, próximo ao suporte superior do amortecedor.

- Não aperte demais os cabos do iPod com abraçadeiras, pois eles se danificam facilmente.
- Aperte os cabos do iPod com abraçadeiras (não fornecidas). Passe o cabo através do furo feito na parede do alforje.
 - Instale o ilhó (3) ao redor do cabo e insira no furo.
 - Passe o cabo ao redor da parte interna da traseira do alforje como exibido, através dos dois laços da costura elástica na bolsa e através da abertura da parte inferior do bolso do iPod. Aperte o cabo nas paredes do alforje conforme necessário com abraçadeiras plásticas (4).

AO USAR

⚠ ATENÇÃO

Ajuste os níveis de volume e outros controles do áudio e dos dispositivos eletrônicos antes de dirigir. Distrações podem levar à perda de controle, resultando em morte ou lesões graves. (00088b)

Veja o Manual do proprietário do Módulo da Interface Boom! Audio iPod para informar-se sobre as instruções de operação.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

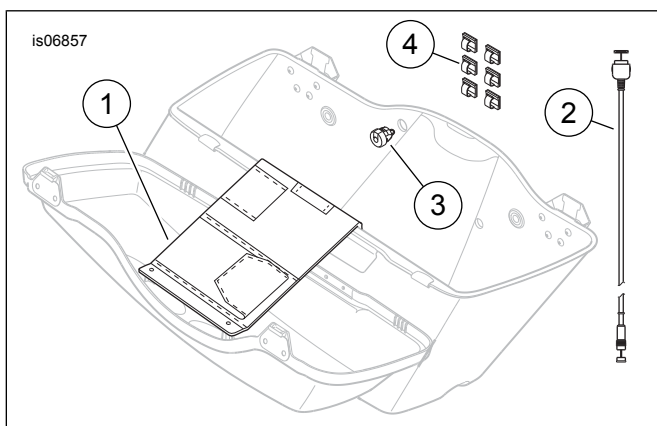


Figura 2. Peças de reposição, Kit do suporte do iPod do alforje

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Bolsa, iPod, tampa do alforje	90200002
2	Cabo, iPod, intermediário	72648-11
3	Ilhó, alívio de tensão	12100001
4	Abraçadeira parte traseira adesiva (6)	Não é vendida separadamente