



# INSTRUCCIONES

J05312

2011-07-21



## KIT DE SOPORTE DE IPOD PARA ALFORJA BOOM! AUDIO

### GENERALIDADES

#### Kit número

76000143

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Vea los dispositivos iPod compatibles en el Manual del propietario del módulo de interfaz del Boom! Audio del iPod®.

#### Piezas adicionales requeridas

Es necesaria la instalación previa o simultánea del kit del módulo de interfaz del iPod (pieza № 76476-10). Este artículo puede obtenerse por separado en un concesionario Harley-Davidson.

#### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

#### NOTA

Esta hoja de instrucciones se refiere a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se necesita un Manual de servicio para este año/modelo de motocicleta y está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1.

### INSTALACIÓN

#### Instalación del soporte del iPod

1. Si aún no se ha hecho, complete la instalación del módulo de interfaz del iPod de acuerdo con las instrucciones en **ese** kit, con las siguientes excepciones:
  - a. Conecte el cable del iPod de **este** kit al conector redondo, en el módulo del iPod, en la parte superior de la caja de la radio AM/FM.
  - b. El cable del iPod que se incluye en el **kit del módulo de interfaz del iPod** se conectará al extremo del cable de **este** kit.

2. Quite la alforja del lado derecho del vehículo, de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio.
3. Vea Figura 1, (1). Mida aproximadamente 228 mm (9 in) desde la parte trasera de la alforja, en línea con la parte superior de la bolsa, como se muestra. Perfore un agujero de 16 mm (0.62 in) de diámetro en ese lugar.

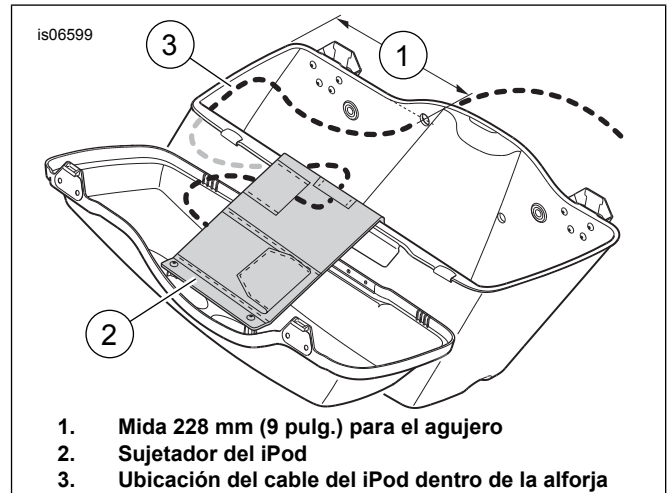


Figura 1. Instalación del soporte de iPod en la alforja del lado derecho

4. Extraiga los cuatro tornillos que retienen el sujetador de la tapa de la alforja de equipo original. Instale el sujetador del iPod (2) con la orientación que se muestra.
5. Vea Figura 2. Fije el sujetador del iPod (1) a la pared lateral de la alforja con los tornillos con espiga extraídos anteriormente y apriete alternadamente a 2,3–2,8 N·m (20–25 in-lbs). Fije el sujetador del iPod a la tapa de la alforja con los tornillos alto-bajo extraídos anteriormente y apriete alternadamente a 2–2,3 N·m (18–20 in-lbs).
6. Instale la alforja del lado derecho en el vehículo, de acuerdo con las instrucciones en el Manual de servicio.
7. Pase el cable del iPod (2, instalado previamente en módulo del iPod) debajo y hacia atrás de la radio, dentro de la caja de cables junto con los demás arneses a lo largo del eje central del vehículo.

#### NOTA

- La conexión entre los dos cables del iPod se debe colocar **afuera** de la alforja, cerca del soporte superior del amortiguador.
- No apriete demasiado las correas de cables para sujetar los cables del iPod, ya que se dañan fácilmente.



8. Sujete los cables del iPod con correas de cables (no suministradas). Pase el cable a través del agujero perforado en la pared de la alforja.
9. Instale la arandela aislante (3) alrededor del cable e insértela en el agujero.
10. Pase el cable alrededor del interior de la parte trasera de la alforja, como se muestra, a través de dos aros de tejido elástico en el sujetador y a través de la abertura en la parte inferior de la bolsa del iPod. Sujete el cable a las paredes de la alforja, según sea necesario, con presillas de cable (4).


## DURANTE EL USO

### ▲ ADVERTENCIA

**Ajuste los niveles de volumen y otros controles de audio y dispositivos electrónicos antes de conducir. Las distracciones pueden ocasionar la pérdida del control y causar lesiones graves o la muerte. (00088b)**

Vea las instrucciones de operación en el Manual del propietario del módulo de interfaz del Boom! Audio del iPod®.

## PIEZAS DE SERVICIO

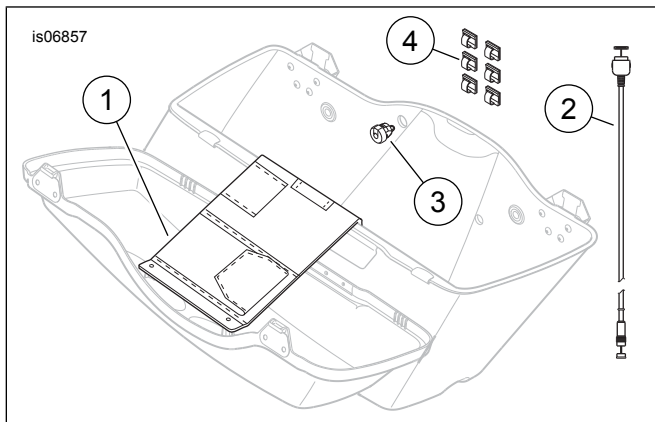

**Figura 2. Piezas de servicio: Kit de soporte de iPod para alforja**

**Tabla 1. Piezas de servicio**

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Sujetador, iPod, tapa de la alforja	90200002
2	Cable, iPod, intermedio	72648-11
3	Arandela aislante, alivio de la tensión	12100001
4	Presilla, respaldo adhesivo (6)	No se vende por separado