



SCHIJFWIELEN MET SLEUVEN

ALGEMEEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

55056-10

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Serviceonderdelentabellen.

Vereiste aanvullende onderdelen

Deze sets bevatten uitsluitend het custom wiel.

Voor de juiste bevestiging van deze sets moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer.

- Wielmontageset (zie Tabel 2 en Tabel 3 om te bepalen welke montageset nodig is.)
- 10 remschijf/naafkapbouten (3655A) of 2 sets verchroomde bouten (46646-05)
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09)
- Bij modellen met een ander dan standaard 18 inch voorwiel moet band 44026-09A afzonderlijk worden aangeschaft.

Aanbevolen onderdelen

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Harley® Bright™ chromreiniger (94683-99)
- Harley® Glaze™ polijst en afdichtmiddel (99701-84)
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Harley-Davidson® wiel- en bandreiniger (94658-98)
- Harley® Preserve™ beschermingsmiddel voor kale aluminium delen (99845-07)

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

INSTALLEREN

OPMERKING

Voordat u het wiel verwijdert of bevestigt, moet u de voorremklauwen verwijderen.

1. Verwijder het huidige voorwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijven en wielafstandsstukken voor het installeren van de set. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats het snap-in ventiel (40999-87) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (L, M of N) op het wiel. Zie BANDEN in de servicehandleiding.

OPMERKING

Gebruik bij deze montage geen van de bij de set meegeleverde lagervulringen.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

3. Monteer de onderdelen uit de wielmontageset en de standaard remschijven aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.
4. Band monteren en balanceren. Zie BANDEN in de servicehandleiding.

OPMERKING

De machinaal aangebrachte groeven aan de voorkant van de naaf geven de hoofdagerkant van het wiel aan. Bevestig als eerste het hoofdager met behulp van de betreffende


5. Monteer het voorwiel (1), de standaard as en de standaard afstandstukken aan de motorfiets. Zie VOORWIEL in de servicehandleiding.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met Harley-Davidson wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley Bright chroomreiniger.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Harley Glaze polijst en afdichtmiddel

ONDERHOUD EN REINIGING

Verchromde onderdelen moeten regelmatig worden gereinigd om ervoor te zorgen dat zij hun originele glans behouden.

SERVICEONDERDELEN

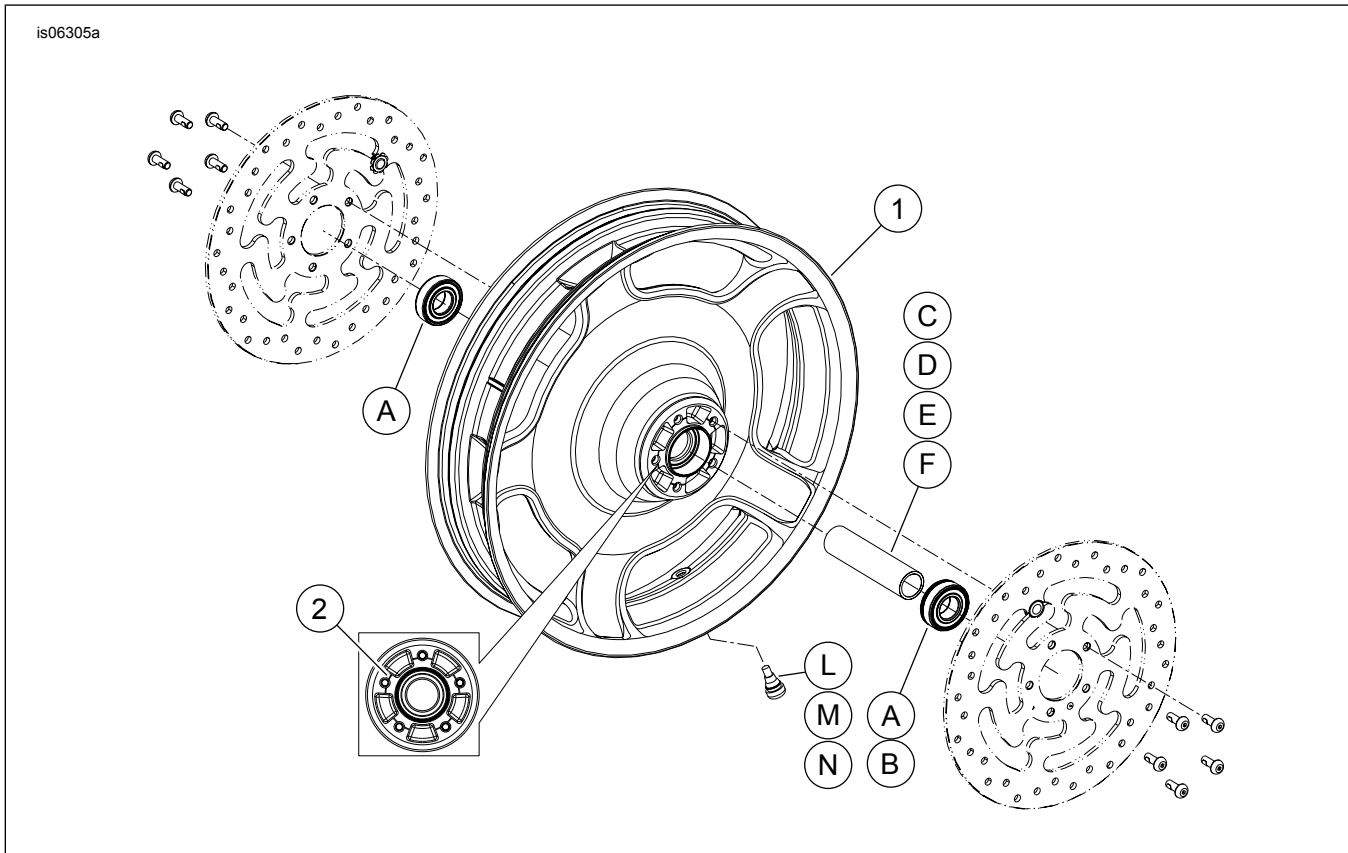

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Schijfwiel voor met sleuven

Tabel 1. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
55056-10	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	2	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

Tabel 2. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008, FLHRC-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	16 x 3,0 inch	2	0	1	0	1	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	17 x 3,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	18 x 3,5 inch	2	0	1	0	**	*	*	*
Dyna-modellen van 2008 en later (behalve FXDWG en FXDF)	19 x 2,5 inch	2	1	0	**	0	*	*	0
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later (zonder ABS)	19 x 3,0 inch	2	1	0	1	0	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later (zonder ABS)	19 x 3,5 inch	2	0	1	0	0	*	*	*

Tabel 2. Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)

Montageset wiellager VOOR 25 mm (41455-08C)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)							
Montage	Wielgrootte	A	C	D	J	K	L	M	N
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montagestap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen of er een lagervulring moet worden gebruikt. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)		9276				
		C	Ashuls		41748-08				
		D	Ashuls		41900-08				
		J	Lagervulring***		41450-08				
		K	Lagervulring***		43903-08				
		L	Ventiel, kort		43157-83A				
		M	Ventiel, lang		43206-01				
		N	Ventiel, snap-in		40999-87				

Tabel 3. Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (41454-08B)

Montageset wiellager VOOR ABS 25 mm (41454-08B)		ITEM (aantal gebruikt en beschrijving)								
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring-modellen van 2008 en FLHRC-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	17 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 3,5 inch	1	1	0	1	**	**	*	*	*
VRSCAW-, VRSCD-, VRSCF- en VRSCDX-modellen van 2008 en later met ABS	19 x 3,0 inch	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring-modellen van 2009 en later met ABS	19 x 3,5 inch	1	1	0	1	0	0	*	*	*
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie <i>OPMERKINGEN</i> voor uw wielset boven de montagestap voor het wiel in MONTAGE om te bepalen welke lagervulring moet worden gebruikt. *** De rode zijde van het lager moet naar het wiel toe gemonteerd worden. Het ABS-lager is het hoofdlager. **** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard		9276					
		B	Lager, ABS***		9252					
		C	Ashuls		41748-08					
		D	Ashuls		41900-08					
		J	Lagervulring****		41450-08					
		K	Lagervulring****		43903-08					
		L	Ventiel, kort		43157-83A					
		M	Ventiel, lang		43206-01					
	N	Ventiel, snap-in		40999-87						