



BOLSA DA CARENAGEM COM BOLSOS MÚLTIPLOS

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

93300054

Modelos


Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 1. Solte, mas **não remova** os três parafusos que fixam o para-brisa (1) na parte superior da carenagem externa.

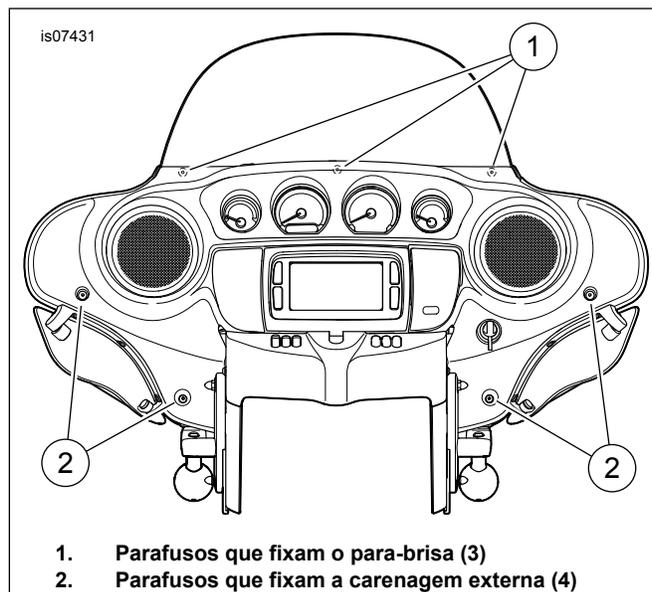

1. Parafusos que fixam o para-brisa (3)
2. Parafusos que fixam a carenagem externa (4)

Figura 1. Parafusos da carenagem/para-brisa

2. Solte, mas **não remova** os quatro parafusos que fixam a carenagem externa (2) à carenagem interna.
3. Veja Figura 2. Deslize a parte inferior (A, mostrada sombreada) da bolsa da carenagem (1) entre a carenagem interna e o para-brisa.

NOTA

Se estiver instalando esse kit com um Kit de moldagem de para-brisa, descarte os parafusos de montagem originais de fábrica. Consulte o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios

do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para informar-se sobre os parafusos necessários.

4. Pegue os três espaçadores (2) deste kit.
 - a. Veja Figura 1. Remova o parafuso central da carenagem (1).
 - b. Segurando um dos espaçadores pela haste, insira-o entre a carenagem **externa** e o para-brisa com a haste apontando para cima.
 - c. Insira o parafuso através da carenagem externa e do espaçador.
 - d. Rosqueie o parafuso na carenagem interna, mas não aperte totalmente.
 - e. Torça e puxe para cima para quebrar a haste da arruela.
 - f. Repita o procedimento para os dois parafusos restantes (1) e para o espaçador.
5. Assegure-se de que o para-brisa e a bolsa da carenagem estejam totalmente assentados. Inspeccione ambas as extremidades da bolsa da carenagem. Prenda somente a parte traseira plástica exposta da bolsa da carenagem entre as carenagens interna e externa. Ajuste a bolsa para que toda a cobertura de vinil fique acima da borda superior da carenagem.
6. Aperte os quatro parafusos da carenagem (2) com torque de 2,3–3,4 N·m (20–30 in-lbs).
7. Aperte três parafusos do para-brisa (1) com 2,8–3,4 N·m (25–30 in-lbs).

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

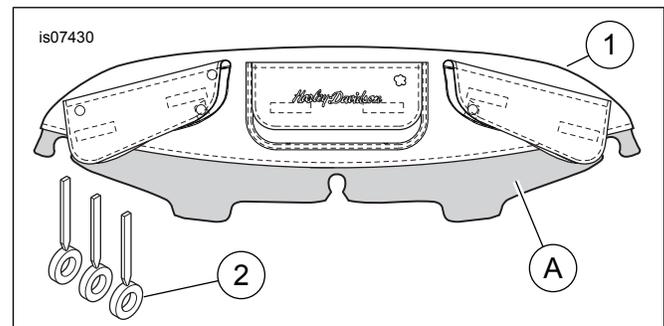


Figura 2. Peças de reposição, bolsa da carenagem com bolsos múltiplos



Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Bolsa da carenagem, bolsos múltiplos	Não é vendida separadamente
2	Espaçador (3)	57400242
Item mencionado no texto.		
A	Parte inferior da bolsa da carenagem	