



ISTRUZIONI

J05420

2011-09-30



KIT BANDIERINA AMERICANA PREMIUM

INFORMAZIONI GENERALI

Numero kit

61400074

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

Le bandierine non sono destinate all'uso in autostrada. Queste bandierine hanno una struttura che non è in grado di resistere alle velocità del vento incontrate viaggiando in autostrada. Queste bandierine sono progettate per essere utilizzate solo a bassa velocità.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

- Questo kit è adatto solo per portabagagli a barra rotonda da 12,7 mm (1/2 in).
- La striscia di alluminio contrassegnata con una "B" inclusa nel kit viene utilizzata su portabagagli verniciati. La striscia di alluminio contrassegnata con una "C" viene usata su portabagagli cromati.

1. Vedere Figura 1. Selezionare la striscia di alluminio "B" (6) o "C" (7) presa dal kit, in base alla finitura del portabagagli.

2. Formare una striscia di alluminio sul portabagagli finché non si ottiene una "C". Installare sul portabagagli nella posizione desiderata.
3. Collocare un fermo elastico (8) sulla striscia di alluminio formata.
4. Installare una bandierina sulla parte inferiore dell'alberino (come illustrato).

NOTA

Il morsetto superiore (5) ha un solo foro. Il morsetto inferiore (9) ha due fori.

5. Collocare il morsetto superiore e quello inferiore in posizione sul fermo elastico.
6. Collocare il gruppo alberino nel foro del morsetto superiore.
7. Installare una vite piccola (10) presa dal kit nel morsetto inferiore.
8. Installare una vite grande (11) nel morsetto inferiore e avvitare sull'alberino.
9. Tenendo ferma la zona piatta dell'alberino (A) con una chiave, serrare la vite grande ad una coppia di 13,6 N·m (120 in-lbs).
10. Serrare la vite piccola a una coppia di 1,7 N·m (15 in-lbs). Accertarsi che entrambe le viti siano state serrate alla coppia appropriata.



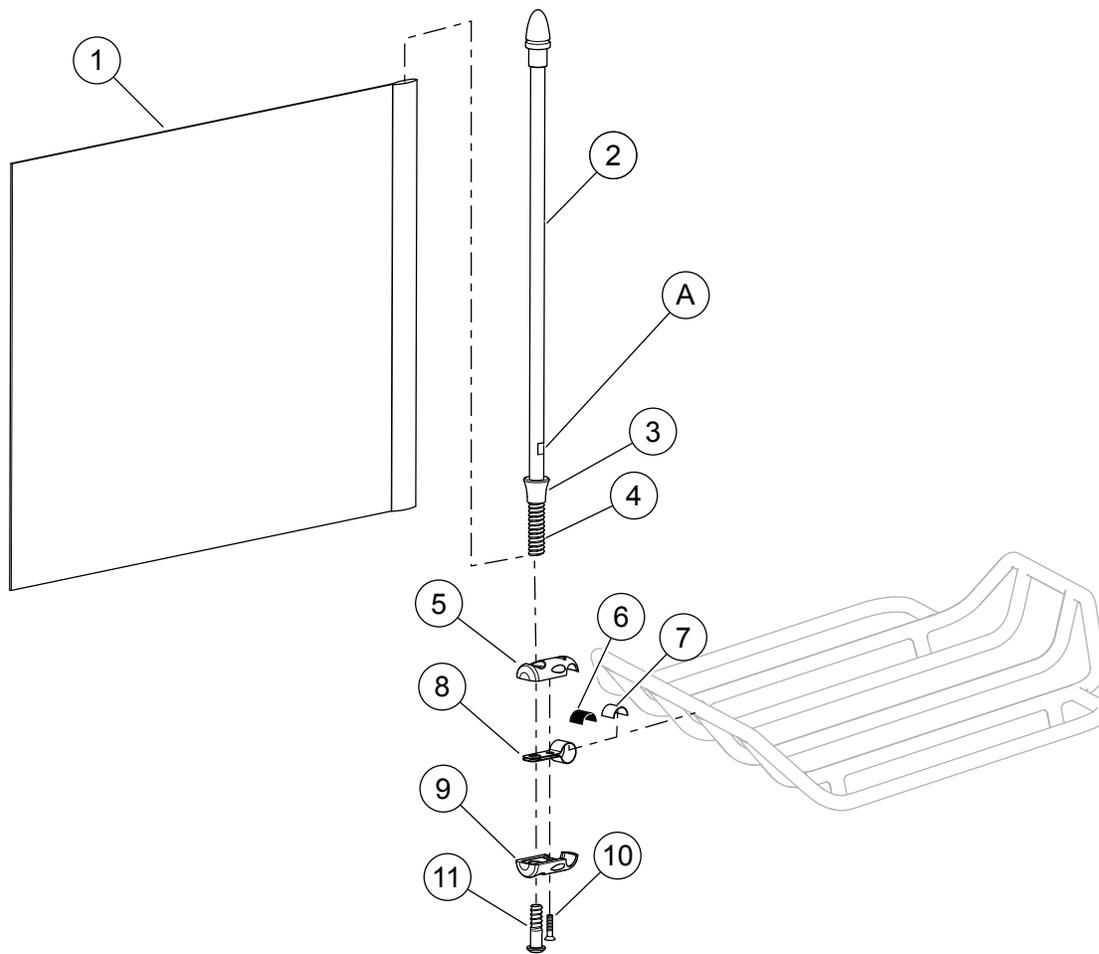


Figura 1. Parti di ricambio: Kit bandierina americana Premium

Tabella 1. Contenuto del kit

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero parte
1	Bandierina	94625-98
2	Alberino	Parte non venduta separatamente
3	Supporto della bandierina	Parte non venduta separatamente
4	Molla	Parte non venduta separatamente
5	Morsetto superiore	Parte non venduta separatamente
6	Striscia di alluminio contrassegnata con "B"	Parte non venduta separatamente
7	Striscia di alluminio contrassegnata con "C"	Parte non venduta separatamente
8	Fermo elastico	Parte non venduta separatamente
9	Morsetto inferiore	Parte non venduta separatamente
10	Vite, piccola	Parte non venduta separatamente
11	Vite, grande	Parte non venduta separatamente