



INSTRUCCIONES

J05815

2021-12-10



REJILLA DESMONTABLE DE DOS PIEZAS PARA TOUR-PAK TOURING H-D

GENERAL

Número de kit

53000221, 53000459

Modelos

Para obtener información sobre accesorios del modelo, consulta el Catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección de Piezas y Accesorios de www.harley-davidson.com (solo en inglés).

Requisitos de instalación

Puede ser necesaria la compra por separado de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit H-D® Detachables™. Vea la lista de piezas o accesorios necesarios para este modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

Contenido del kit

Consulte Figura 1 y Tabla 1.

EXTRACCIÓN

Tour-Pak y rejilla

1. Con el encendido en apagado, desconecte cualquier arnés y cableado conectado al Tour-Pak.
2. Presione el botón de liberación en cada pestillo.
3. Aleje el pestillo del punto de acoplamiento.
4. Levante la parte trasera de la rejilla para Tour-Pak.
5. Tire de Tour-Pak y saque la rejilla de los puntos de acoplamiento delanteros.

INSTALACIÓN

Rejilla para Tour-Pak

1. Instale el kit de acoplamiento de 4 puntos según las instrucciones incluidas en ese mismo kit.
2. Figura 1 Instale la rejilla para Tour-Pak® (1) en los espárragos de montaje (A) de Tour-Pak (D).
3. Asegúrela con arandelas (3) y tuercas (2).
4. Los orificios de montaje de la rejilla para Tour-Pak están ranurados. Ajuste la posición del Tour-Pak (D) en la rejilla para Tour-Pak (1).
5. Apriete las tuercas (2).
Par de ajuste: 6,8–8,1 N·m (60–72 in-lbs)

Tour-Pak y rejilla

1. Consulte la Figura 1. Coloque las muescas delanteras de la rejilla para Tour-Pak, con los bujes en su lugar en los puntos de acoplamiento delanteros (B).
 - a. Verifique que los bujes de la muesca (4) se asienten por completo en los puntos de acoplamiento delanteros.
2. Coloque los pestillos desmontables (6) sobre los puntos de acoplamiento traseros (C).
 - a. Verifique que los lados y los pestillos de la rejilla (1) se ubiquen en los puntos de acoplamiento traseros.
3. Presione hacia abajo la parte trasera de la rejilla.
4. Presione la palanca del pestillo hacia adelante hasta que se coloque en su lugar.
5. Si el pestillo no cierra con facilidad, no lo fuerce. Verifique la alineación de la rejilla.
6. Conecte todo el cableado y los arneses del Tour-Pak.
7. Después de instalar la rejilla de Tour-Pak, verifique que el Tour-Pak y la rejilla estén bien sujetos.
8. Los puntos delanteros y traseros de acoplamiento deben estar completamente enganchados.



PIEZAS DE SERVICIO

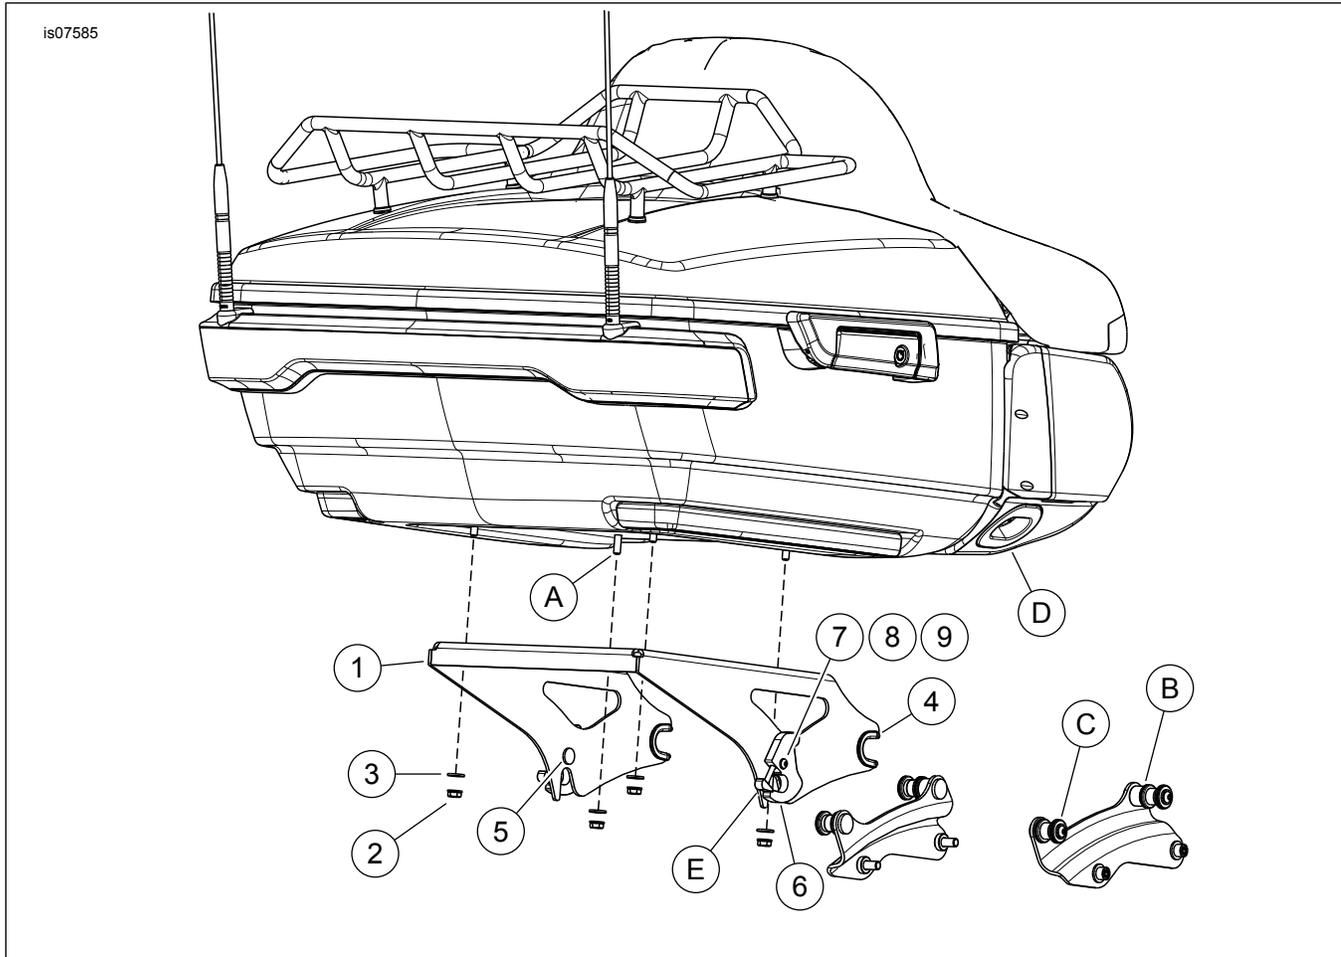


Figura 1. Piezas de servicio: Rejilla para Tour-Pak desmontable de dos piezas

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Rejilla para Tour-Pak de dos piezas	No se vende por separado
2	Tuerca, bloqueo del reborde (4)	7716
3	Arandela (4)	6703
4	Buje, punto de acoplamiento (2)	52682-09
5	Espárrago estriado (2)	No se vende por separado
6	Kit de pestillos desmontables (incluye artículos del 7 al 9) (2)	50300108
7	• Arandela de presión	6828
8	• Arandela plana	6827
9	• Arandela plana	2957
Los artículos se mencionan en el texto, pero no se incluyen en el kit:		
A	Espárrago de montaje	
B	Punto delantero de acoplamiento	
C	Punto trasero de acoplamiento	
D	Tour-Pak	
E	Botón de liberación	