



スポーツスターレザースドルバッグキット

概要

キット番号

53050-10、90201321

モデル

モデルの適合に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、www.harley-davidson.com(英語のみ)の「部品とアクセサリ」セクションをご覧ください。

装着に必要な追加部品

お持ちのバイクのモデルにこのキットを正しく取り付けるには、ウィンカーリロケーションキットを別途購入し、取り付けなければならない場合があります。お持ちのモデルに必要な部品またはアクセサリのリストは、パーツとアクセサリ小売カタログをご参照ください。または、www.harley-davidson.comのパーツとアクセサリ欄をご覧ください。(英語のみ)

警告

サドルバッグの最大積載量を超えないようにしてください。それぞれのサドルバッグ内の荷物の重さが均一になるようにしてください。サドルバッグに過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00383a)

注記

各サドルバッグの最大積載量は3.2Kg(7lbs)です。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

図2と表1を参照してください。

取り付け

警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡や重傷事故の危険があるため、マイナス(-)バッテリーケーブルを外してから作業を開始してください。(00048a)

1. サーマニュアルを参照し、記載指示に従ってシート、マイナスバッテリーケーブルを取り外します。後に使用できるように、シートマウントハードウェアは保管します。
2. サドルバッグを追加で取り付けするには、まずスタントまたは適切なブロックでフレームの下を正しく固定します。
3. 「図1」を参照。フロントとリアボタンヘッドスクリュー(1)、ロックナット(2)2本、アンダーフェンダークリップナット(3)を左右リアフェンダーサポートカバー(4)から外し、廃棄します。
4. ウィンカーリロケーションキットの説明書に従ってリアウィンカーの位置を変更します。

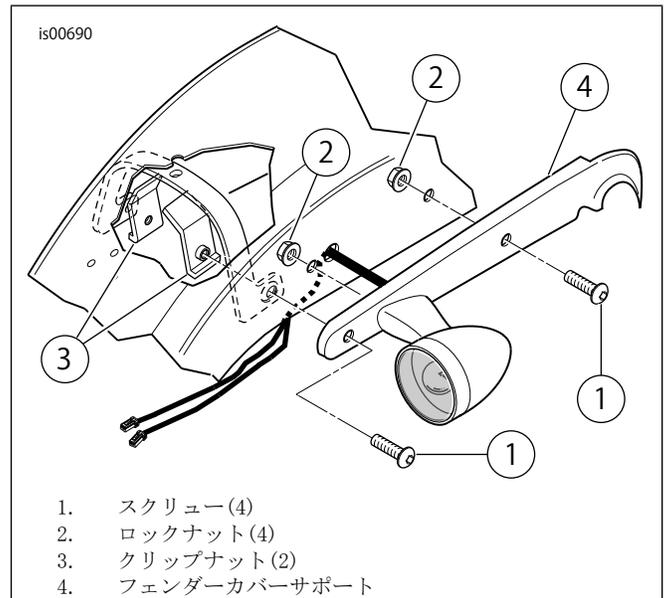


図1. リアフェンダーサポート取り外し

5. 「図2」を参照。フェンダーの下から、キットのボルト(6)2本をフェンダーを通して、フェンダーサポート(A)とカバー(B)(手順3で2本のボタンヘッドスクリューを取り外したところ)に挿入する。
6. キット53050-10の場合:短い方のブッシング(12)をフロントボルト(短い先をサドルバッグに向ける)に、長い方のブッシング(11)をリアボルト(短い先をサドルバッグに向ける)に取り付ける。キット90201321の場合:スペーサー(18)、次いで短いブッシング(12)を、フロントボルト(短い先をサドルバッグに向ける)に取り付ける。スペーサー(18)、次いで長いブッシング(11)を、リアボルト(短い先をサドルバッグに向ける)に取り付ける。
7. サドルバッグをボルトに、ブッシングがサドルバッグブラケットに収まるまでスライドさせる。

- フランジロックナット(7)をサドルバッグ内側のボルトに挿入します。両方のフランジロックナットをロックナットト33~37N・m(24~27ft-lbs)のトルク値で締め付けます。
- スレッドプロテクターキャップ(8)をボルトの先に挿入します。

リフレクターの取り付け(米国のみ)

▲警告

連邦自動車安全基準(FMVSS) 108は、車両にリアとサイドリフレクターの装着を義務付けています(米国のみ)。リアとサイドリフレクターを正しく装着してください。被視認性が低いと、死亡事故や重大な人身事故につながるおそれがあります。(00336b)

- サドルバッグ下端から約38 mm(1-1/2 in)測る。リフレクターを水平にする。慎重に、ストラップ間でリフレクターマウントを中心に合わせるか、またはストラップを使わずにバッグ後方部分に合わせる。

- 「図2」を参照してください。サドルバッグにリフレクターマウント(14)を取り付ける。
- ペン(またはその他適当なツール)でサドルバッグに穴をマークする。
- 石鹸水を使って、リフレクターを取り付ける場所の表面を洗います。
- 表面が完全に乾いてから次の作業を行います。
- 適切なツールを使って、サドルバッグに3/16 in大の穴を開ける。
- プッシュナット(15)2本でサドルバッグにリフレクターマウント(14)を取り付ける。
- リフレクター(16)の粘着カバーを剥がし、マウント(14)へ取り付ける。
- 完全に粘着するまで少なくとも24時間、16°C(60-F)以上で放置する。

交換用パーツ

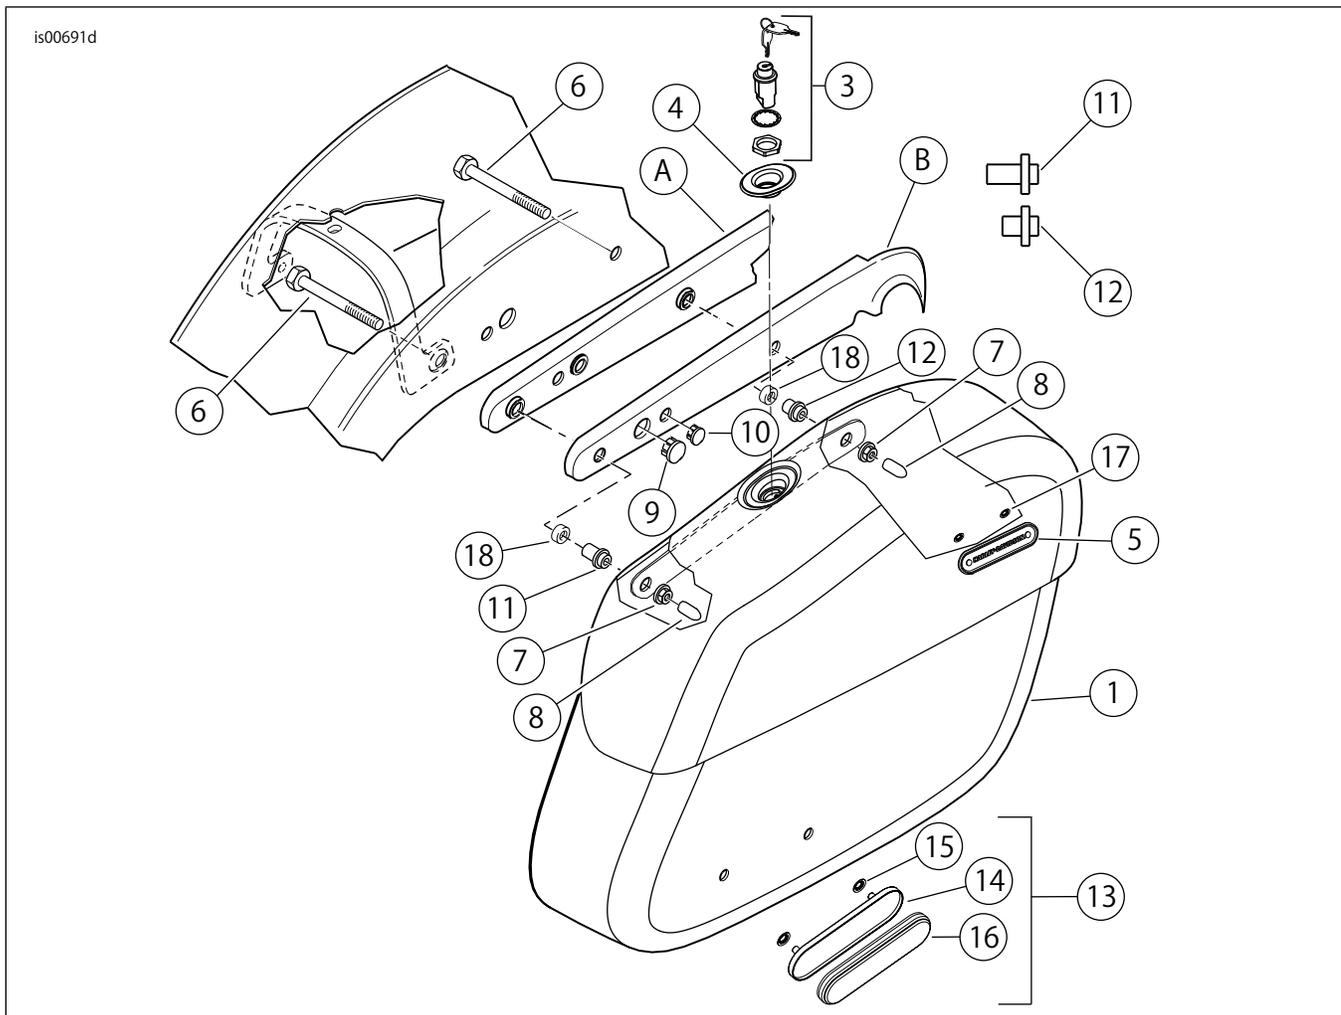


図2。交換用パーツ:スポーツスターリジッドレザーサドルバッグキット(右側の表示)

表1。交換用パーツ:スポーツスターリジッドレザーサドルバッグキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号		アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	サドルバッグ、ロックなし、右	53099-10		11	ブッシング、リア、ロング(2)	53021-04A
2	ロックのないサドルバッグ、左 (非表記)	53113-10		12	ブッシング、フロント、ショート(2)	53022-04A
3	ロックアッセンブリー(2)(キーを含む)	51557-00A		13	キット、リフレクター(品目14から16)(2)	59480-04A
4	ベゼル(2)	53126-10		14	マウント、リフレクター(2)	単品販売なし
5	装飾品(2)	単品販売なし		15	ブッシュナット、リフレクターマウント(4)	8126A
6	スクリュー、六角ヘッド、5/16-18x3 in. (4)(キット53050-10の場合)	4375		16	リフレクター、赤色(2)	単品販売なし
	スクリュー、六角ヘッド、5/16-18x3.75 in. (4)(キット9021321の場合)	4298		17	ブッシュナット(4)	8126A
7	ロックナット、フランジ、5/16-18(4)	7531		18	スペーサー、外径0.750、内径0.325x0.4221g(4)(2)	53780-04
8	キャップ、スレッドプロテクター(4)	単品販売なし		19	レザードレッシング(非表記)	単品販売なし
9	プラグ、0.40 in. の穴(2)	6989		A	フレームフェンダーサポート	キットの部品ではありません
10	プラグ、0.35 in. の穴(2)	68446-00		B	フレームフェンダーサポートカバー	キットの部品ではありません