



INSTRUCCIONES

J05246

2015-10-09



KIT DE ALFORJAS DE CUERO SPORTSTER

GENERALIDADES

Números de kit

53050-10, 90201321

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales necesarias

Puede ser necesaria la compra por separado y la instalación del kit de reubicación de las señales de giro, para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Vea un listado de las piezas y accesorios necesarios para su modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

⚠ ADVERTENCIA

No sobrepase la capacidad de peso de la alforja. Coloque el mismo peso en cada alforja. Demasiado peso en las alforjas puede provocar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00383a)

NOTA

La capacidad de peso máximo de cada alforja es de 3,2 kg (7 lb).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

En esta hoja de instrucciones se hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea la Figura 2 y la Tabla 1.

INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el arranque accidental del vehículo, lo que puede ser la causa de muerte o de lesiones graves, desconecte el cable negativo (-) de la batería antes de continuar. (00048a)

1. Vea el Manual de servicio y siga las instrucciones proporcionadas para quitar el asiento y desconectar el cable negativo de la batería. Guarde todos los elementos de sujeción de montaje para usarlos después.
2. Sostenga correctamente la motocicleta debajo de la estructura con soporte o bloques apropiados para incorporar las alforjas.
3. Vea la Figura 1. Extraiga y deseche los tornillos con cabeza de botón delanteros y traseros (1), las tuercas de seguridad (2) y la tuerca presilla del guardabarros (3) de las cubiertas del soporte derecho e izquierdo del guardabarros trasero (4).
4. Siga las instrucciones proporcionadas con el kit de reubicación de las señales de giro para reubicar las señales de giro traseras.

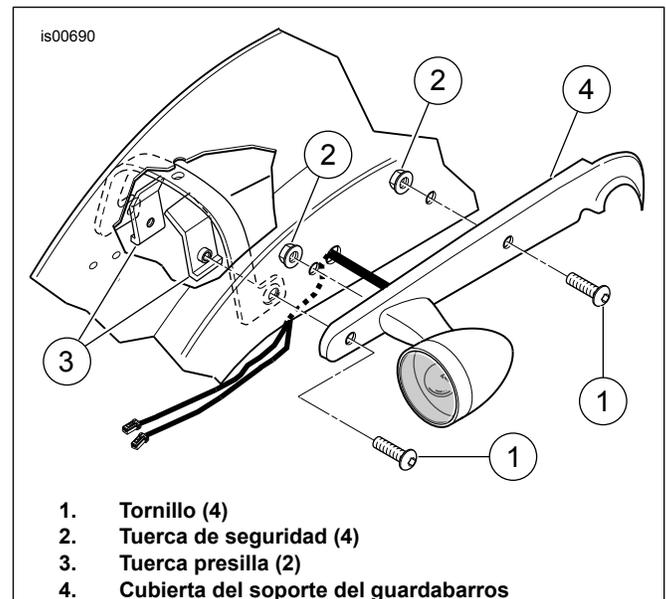


Figura 1. Extracción del soporte del guardabarros trasero

5. Vea la Figura 2. Desde la parte inferior del guardabarros, instale dos pernos (6) del kit a través del guardabarros y dentro del soporte (A) y la cubierta (B) del guardabarros, de donde se extrajeron anteriormente, en el paso 3, los dos tornillos con cabeza de botón.



6. Para el kit 53050-10: Instale el buje corto (12) sobre el perno delantero (extremo corto hacia la alforja) y el buje largo (11) sobre el perno trasero (extremo corto hacia la alforja). Para el kit 90201321: Instale el espaciador (18), luego el buje corto (12) sobre el perno delantero (extremo corto hacia la alforja). Instale el espaciador (18), luego el buje largo (11) sobre el perno trasero (extremo corto hacia la alforja).
7. Deslice la alforja sobre los pernos hasta que los bujes se asienten en la pieza de soporte de la alforja.
8. Enrosque las tuercas de seguridad con reborde (7) en los pernos en el interior de la alforja. Ajuste ambas tuercas de seguridad con reborde a 24-27 lb-pie (33-37 Nm).
9. Instale una tapa protectora de roscas (8) en cada uno de los extremos del perno.

Instalación de los reflectores

▲ ADVERTENCIA

La Norma federal de seguridad del Departamento de transporte (FMVSS) 108 requiere que las motocicletas estén equipadas con reflectores traseros y laterales. Asegúrese de que los reflectores traseros y laterales estén montados correctamente. La visibilidad limitada de otros conductores por parte del motociclista puede ser la causa de muerte o lesiones graves. (00336b)

1. Mida aproximadamente 38 mm (1-1/2 pulg) desde el borde inferior de la alforja. Alinee el reflector de manera horizontal. Centre cuidadosamente el soporte del reflector entre las correas o colóquelo en la última posición de las bolsas sin las correas.
2. Ve a Figura 2. Coloque el soporte del reflector (14) en la alforja.
3. Marque los agujeros en la alforja con un bolígrafo (u otra herramienta apropiada).
4. Use agua jabonosa para limpiar la superficie donde se instalará el reflector.
5. Permita que la superficie seque completamente antes de continuar.
6. Usando una herramienta apropiada, haga dos agujeros de 3/16 pulg. en la alforja.
7. Instale el soporte del reflector (14) en la alforja usando dos tuercas de empuje (15).
8. Quite el respaldo del adhesivo en el reflector (16) e instálelo en el soporte (14).
9. Permita que el adhesivo endurezca como mínimo 24 horas a no menos de 16 °C (60 °F).

PIEZAS DE SERVICIO

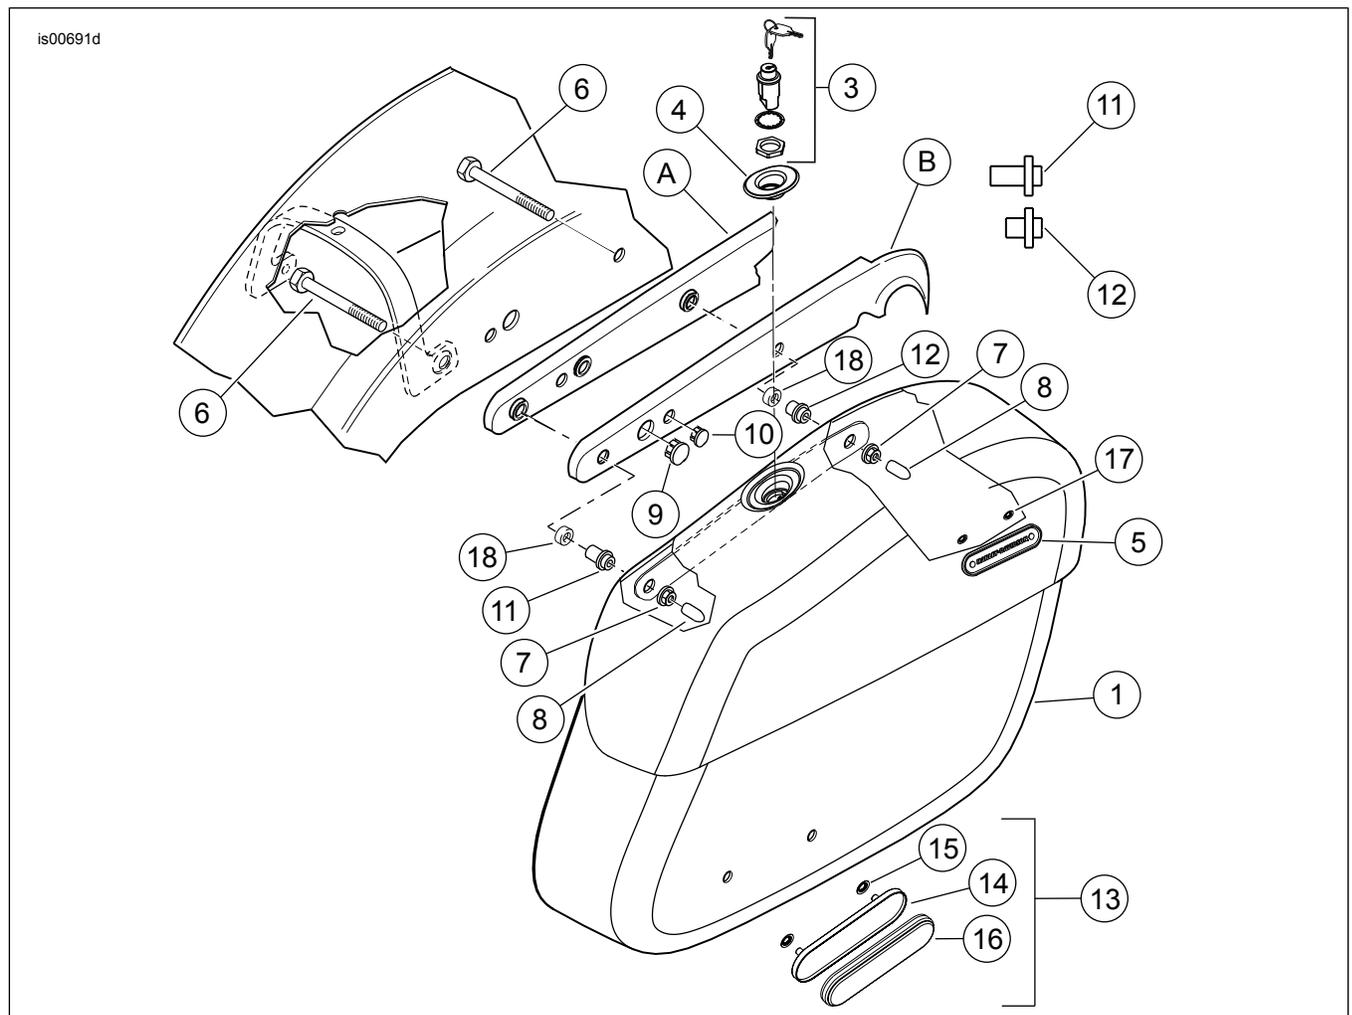


Figura 2. Piezas de servicio: Kit de alforjas rígidas de cuero Sportster (se muestra el lado derecho)

Tabla 1. Piezas de servicio: Kit de alforjas rígidas de cuero Sportster

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza	Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Alforja sin cerradura, derecha	53099-10	11	Buje, trasero, largo (2)	53021-04A
2	Alforja sin cerradura, izquierda (no se muestra)	53113-10	12	Buje, delantero, corto (2)	53022-04A
3	Conjunto de la cerradura (2) (incluye llaves)	51557-00A	13	Kit, reflector (artículos 14 al 16) (2)	59480-04A
4	Bisel (2)	53126-10	14	Soporte, reflector (2)	No se vende por separado
5	Ornamento (2)	No se vende por separado	15	Tuerca de presión, soporte del reflector (4)	8126A
6	Tornillo, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 3 pulg (4) para el Kit 53050-10	4375	16	Reflector, rojo (2)	No se vende por separado
	Tornillo, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 3,75 pulg (4) para el Kit 9021321	4298	17	Tuerca de empuje (4)	8126A
7	Tuerca de seguridad, con reborde 5/16-18 (4)	7531	18	Espaciador, diámetro exterior 0,750, diámetro interior 0,325 x 0,422 (4) (2)	53780-04
8	Tapa, protectora de la rosca (4)	No se vende por separado	19	Acondicionador para cuero (no se muestra)	No se vende por separado
9	Tapón, agujero de 0,40 pulg. (2)	6989	A	Soporte del guardabarros trasero	No forma parte del kit
10	Tapón, agujero de 0,35 pulg. (2)	68446-00	B	Cubierta del soporte del guardabarros trasero	No forma parte del kit