



## H-D DETACHABLE TOURING-TOUR-PAK-TRÄGER

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

53000221, 53000459

#### Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Einbauanforderungen

Zusätzliche Teile oder Zubehörteile müssen separat hinzugekauft werden, damit dieser H-D® Detachables™ Satz korrekt montiert werden kann. Im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) ist eine Liste der erforderlichen Teile oder Zubehörteile für das jeweilige Modell zu finden.

#### ▲ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)**

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

### AUSBAU

#### Tour-Pak und Gepäckträger

1. Alle Kabelbäume und Kabel, die mit Tour-Pak verbunden sind, bei ausgeschalteter Zündung abklemmen.
2. Zur Entriegelung den Freigabeknopf an jeder Verriegelung drücken.
3. Die Verriegelung von der Befestigungsstelle weg ziehen.
4. Die Rückseite des Tour-Pak Gepäckträgers anheben.
5. Tour-Pak und Gepäckträger aus den vorderen Befestigungspunkten ziehen.

### EINBAU

#### Tour-Pak-Träger

1. Den 4-Punkte-Befestigungssatz gemäß den enthaltenen Anweisungen in diesem Satz einbauen.
2. Abbildung 1 Den Tour-Pak® -Träger (1) an den Befestigungsbolzen (A) des Tour-Pak (D) anbringen.
3. Mit Unterlegscheiben (3) und Muttern (2) sichern.
4. Die Befestigungslöcher des Tour-Pak-Trägers sind geschlitzt. Den Tour-Pak (D) auf dem Tour-Pak-Träger (1) in Position bringen.
5. Die Muttern (2) anziehen.  
Drehmoment: 6,8–8,1 N·m (60–72 in-lbs)

#### Tour-Pak und Gepäckträger

1. Siehe Abbildung 1. Die Kerben des vorderen Tour-Pak-Trägers mit den Buchsen auf den vorderen Befestigungspunkten (B) platzieren.
  - a. Sicherstellen, dass die Kerben mit den Buchsen (4) vollständig in den vorderen Befestigungspunkten sitzen.
2. Die abnehmbaren Verriegelungen (6) über den hinteren Befestigungspunkten (C) positionieren.
  - a. Überprüfen, ob die Trägerseiten (1) und Verriegelungen in die hinteren Befestigungspunkte eingreifen.
3. Die Rückseite des Gepäckträgers nach unten drücken.
4. Den Verriegelungshebel nach vorne drücken, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet.
5. Wenn sich die Verriegelung nicht leichtgängig schließen lässt, keine Gewalt anwenden. Ausrichtung des Gepäckträgers prüfen.
6. Alle Tour-Pak-Kabelbäume und -Verkabelung anschließen.
7. Nach Einbau des Tour-Pak-Trägers nachprüfen, ob Tour-Pak und Träger sicher befestigt sind.
8. Die vorderen und hinteren Befestigungspunkte müssen vollständig eingerastet sein.

# ERSATZTEILE

is07585

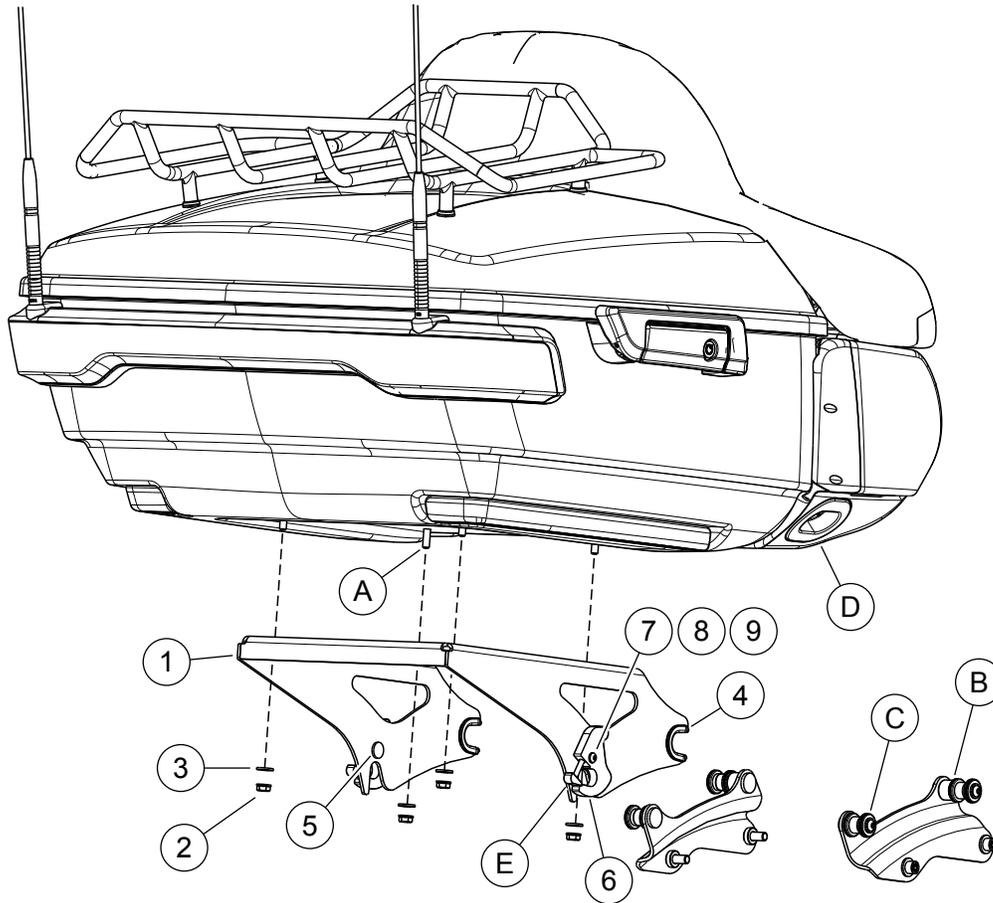


Abbildung 1. Ersatzteile: Abnehmbarer Doppelsitzbank Tour-Pak-Träger

Tabelle 1. Ersatzteiltabelle

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Doppelsitzbank-Tour-Pak-Träger	Nicht einzeln erhältlich
2	Flanschsicherungsmutter (4)	7716
3	Unterlegscheibe (4)	6703
4	Buchse, Befestigungspunkt (2)	52682-09
5	Gerändelter Bolzen (2)	Nicht einzeln erhältlich
6	Abnehmbarer Verriegelungssatz (enthält Pos. 7 bis 9) (2)	50300108
7	• Federscheibe	6828
8	• Flache Unterlegscheibe	6827
9	• Flache Unterlegscheibe	2957

**Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:**

A	Befestigungsbolzen
B	Vorderer Befestigungspunkt
C	Hinterer Befestigungspunkt
D	Tour-Pak
E	Freigabeknopf